

ACER Gadget · 便當鎖替換輔助鎖

ACER 碁智鎖 ODL101 使用說明書

五合一：指紋、密碼、虛位密碼、卡片、鑰匙。直接換掉家裡那顆老便當鎖，不用動門把。這本典藏版把原廠手冊整理成一目瞭然的操作指南——每個功能都對應一組明確的按鍵指令。

指紋


密碼

虛位密碼

感應卡


機械鑰匙

Type-C 應急

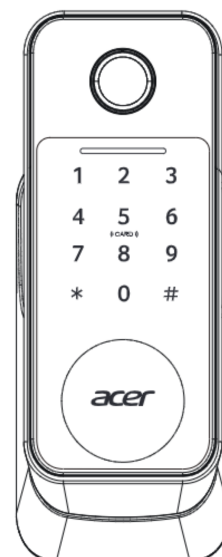

外面板（指紋＋觸控密碼＋刷卡）

各部件名稱

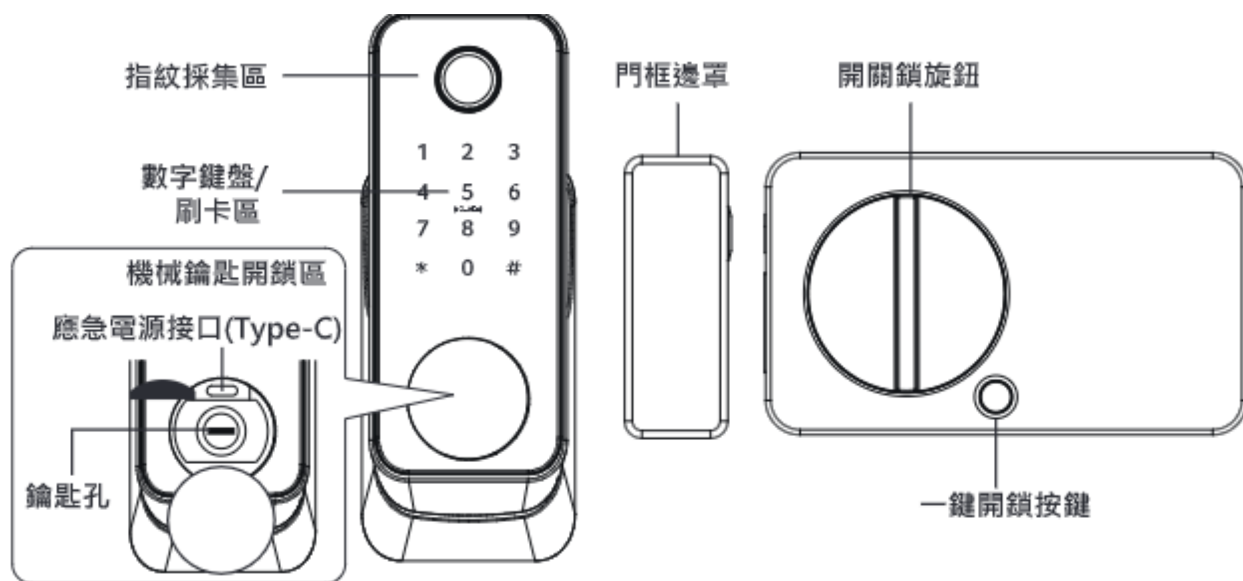

產品簡介

※ 支援共 200 組，指紋／密碼／卡片設置

指紋	半導體指紋傳感器，容量 ≤100 組
密碼	長度 6～10 位，具虛位密碼功能（最長 24 位）
感應卡	附送兩張感應卡
鑰匙	機械鑰匙兩把
電源	6V 供電，有外接電源接口
管理員	一定要設置，建議最多 10 位
出廠密碼	123456（存入管理員後即失效）

規格與尺寸

額定電壓	6V（3 號鹼性電池 ×4）
緊急電源	Type-C USB 5V 1A 供電
原產地	中國
外面板	寬 57.59～62 × 高 160 × 深 44 mm
內面板	寬 140 × 高 82 × 深 53 mm
門叩盒	寬 30 × 高 82 × 深 53 mm

電壓低於 **4.8V** 開鎖時會播報低電壓提醒，請盡快更換電池。

產品清單

外面板 ×1	感應卡 ×2
內面板 ×1	鑰匙 ×2
說明書（含保證書）×1	3 號鹼性電池 ×4
記憶資料管理表 ×1	測量紙卡 ×1

安裝配件包

① 安裝鐵片 ×1	④ 螺柱 50mm ×2
② 十字沉頭自攻螺絲 ×9	⑤ 螺柱 34mm ×2
③ 十字沉頭螺絲 ×2	⑥ 竹節螺絲 ×2

這兩種便當鎖可以安裝

ODL101 是取代舊式便當鎖的輔助鎖，換裝時不必動到原本的門把。

橫式便當鎖

直式便當鎖

以下三種條件，無法安裝

- 1 全玻璃門
- 2 門厚度大於 7 公分（請用隨附測量紙卡確認）
- 3 雙開拉門

安全注意事項

1. 請務必隨身攜帶應急機械鑰匙，或將其置於室外安全之處。
2. 本鎖**不是消防用鎖**，禁止安裝在消防逃生門上。

出廠密碼 123456

出廠的管理員初始密碼為「123456」。初始狀態下任意指紋、感應卡，或包含 123456 的虛位密碼均可開鎖。當存入管理員信息後，未錄入的指紋、IC 卡或密碼均無法開鎖。裝好後請盡快建立自己的管理員。

名詞與按鍵

管理員信息 管理員的指紋、密碼或 IC 卡。

開鎖信息 錄入的指紋、密碼或 IC 卡（含管理員與普通用戶）。

* **號鍵** 清除鍵／後退鍵，輸入密碼時點按清除已輸入鍵值。

號鍵 確認鍵，或進選單功能鍵。

儲存資料須知

輸入密碼 最多 10 個位元，結束按 #，並且要輸入兩次。

指紋 需輸入五次。 **卡片** 感應一次。

輸入完成會有燈號顯示，三個數字就是該儲存位置，請記錄於「記憶資料管理表」：1# 管理員模式（勿洩漏）、2# 普通用戶模式（方便日後查詢或刪除）。

1# 添加管理員

輸入 1#，使用密碼、指紋或卡片進行管理員驗證，語音播報「驗證成功，請輸入用戶信息」後，即可註冊管理員資訊。

未註冊管理員時可用「123456 #」驗證。請記錄存入的三位編碼編號。建議第一個管理員使用數字密碼。

2# 添加普通用戶

輸入 2#，進行管理員驗證，語音播報「驗證成功，請輸入用戶信息」後，可使用密碼、指紋或卡片註冊普通用戶。

請在添加普通用戶前**先添加管理員**。同樣請記錄存入的三位編碼編號。

4# 41# 刪除用戶**用驗證刪除 (4#)**

輸入 4# 進行管理員驗證，播報「驗證成功，請輸入用戶信息」後，以密碼、指紋或卡片進行用戶驗證刪除，按 # 確認，成功後播報「操作成功」。

用編號刪除 (41#)

輸入 41# 進行管理員驗證後，輸入需要被刪除用戶對應的**三位編號**，按 # 確認，成功後播報「操作成功」。

1. 為保證系統可正常運行，該次驗證的管理員用戶**無法刪除**。2. 刪除用戶後，下次註冊時將自動補上空缺編號。3. 若需要刪除管理員，建議直接恢復出廠值設置。

記憶資料管理表 (請用鉛筆填寫，避免外洩)

編號	_____	使用者	_____
編號	_____	使用者	_____
編號	_____	使用者	_____
編號	_____	使用者	_____

管理員設置原則

管理員一定要設置，建議最多 10 位。建議第一個管理員使用數字密碼，並把三位編號記在管理表上，日後刪除或查詢才不會找不到。

31# 開鎖模式設置

輸入 31# 驗證管理員，再依需求選擇：

單一開鎖 輸入一組密鑰即可開鎖。

組合開鎖 輸入 2 組密鑰才可開鎖。

21# 音量設置

輸入 21# 驗證管理員，播報「請選擇音量大小」後 0、1、2、3 按鍵亮起，按對應鍵更改。

3 高 2 中 1 低 0 靜音

888# 恢復出廠設置

1. 輸入 888#，管理員驗證後馬上初始化。

2. 亦可長按內面板主板初始化按鍵 6 秒，進入強制初始化。

※ 恢復後將清空所有用戶註冊信息。

8899+編號+# 語言切換

須在**初始化狀態**下操作。11 英文・12 葡萄牙文・13 西班牙文・14 俄文・15 阿拉伯文・16 印尼文・17 越南文・18 中文・19 泰文。例：輸入 889911# 切換英語。

其他說明

鍵盤鎖定 連續輸入錯誤密碼超過 5 次，鍵盤鎖定 60 秒，60 秒內系統不響應任何操作。

虛位密碼功能 密碼開門時可用「XXX 密碼 XXX」的方式輸入（最多不超過 24 位），即在密碼前後增加無關碼，然後按 # 確認。真實密碼必須完整包含在所輸入的內容中；門鎖會智慧判讀開門，防偷窺保護真實密碼。

低電量報警 電壓低於 4.8V 每次開鎖會自動報警，語音播報「電量不足，請更換電池」。設置靜音時如果低電量將無語音提示，僅指紋頭有閃紅燈提醒。

指令速查

添加管理員 **1#**

添加普通用戶 **2#**

刪除（驗證） **4#**

刪除（編號） **41#**

開鎖模式 **31#**

音量設置 **21#**


恢復出廠 **888#**

語言切換 **8899+編號+#**

一、外面板（門外）

- 1 按開孔圖在門上開好孔。
- 2 把連接螺柱裝在前面板上。
- 3 裁切鎖芯撥片，長度超過門厚 5mm~10mm。
- 4 把數據線接口穿過門內。
- 5 把安裝螺絲穿過安裝鐵板，擰在連接螺柱上。

注：安裝鐵板的缺口要對向線槽。

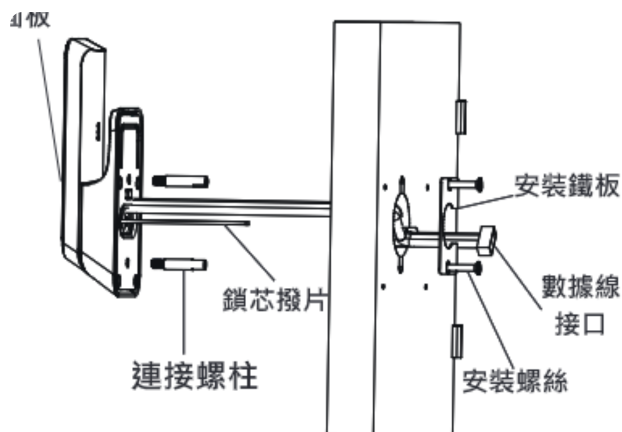

二、後鎖體（門內）

- 1 把數據線從過線孔穿過。
- 2 把鎖芯撥片對準鎖芯撥片傳動孔插入，用 4 個自攻螺絲把後鎖體固定在門上。
- 3 拿鑰匙開關鎖進行測試。


三、門框邊罩

- 1 把門框邊罩襯板用自攻絲固定在門框上（位置和門框對齊，上下和後鎖體對齊）。
- 2 安裝門框邊罩，上下用兩個 M4×6 的螺絲鎖緊。

主板位置說明

欲恢復出廠設置需打開裝飾罩查看主板：卸下裝飾罩左右兩側螺絲（共 3 顆）。主板上前面板連接通訊插座、電源插座、開鎖開關插座、門磁感應、電機插座，以及恢復出廠設置鍵。


如何使用緊急電源

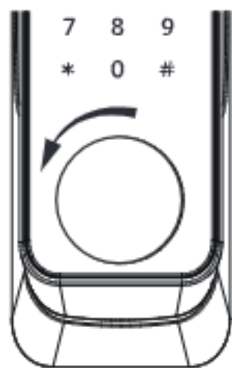

打開圓形面板

1 打開圓形面板


輕壓圓形面板向左推開。

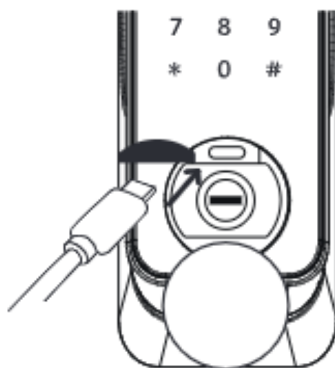

再掀起矽膠蓋

2 掀起矽膠蓋

使用 5V 行動電源作為應急電源。

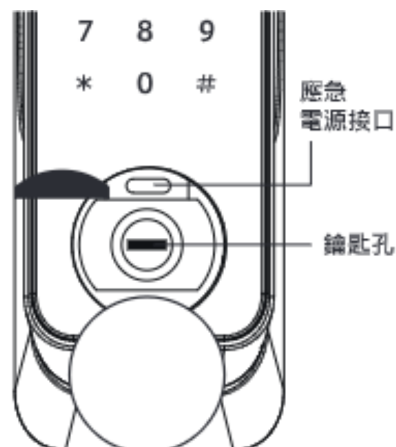

3 上電開門

電池電壓不足、無法從外部開啟時，透過 Type-C USB 介面給門鎖上電。打開門鎖後請立即更換電池。矽膠蓋旁即為機械鑰匙孔。

如何更換電池

卸下內面板裝飾罩左右兩側螺絲（共 2 顆），取下電池蓋即可更換。電源使用 **3 號鹼性電池 ×4 顆**，請使用防漏液鹼性電池，並注意電池極性方向。

保固說明

免費服務年限自購買日起一年內（正常使用下故障免費維修，如需更換零件將收取工本費）；收費服務年限為免費服務期滿後兩年內。耗材（電池、線材等）不在保固範圍。保證書須確實填寫並蓋有經銷商店章始為有效。

清潔及保養

1 避免化學清潔劑 避免含強酸或強鹼的清潔劑，可能腐蝕鎖體表面或損壞電子元件。建議用濕布擦拭再用乾布擦乾。

3 定期更換電池 定期檢查電量並在不足時及時更換，避免電池耗盡而無法開啟；換電池時注意極性。

5 避免劇烈撞擊或擠壓 內部含精密電子元件，強烈碰撞或擠壓可能導致元件損壞。

2 保持乾燥 內部有電路板，保持乾燥可避免短路或元件受潮故障；潮濕環境下需定期檢查。

4 檢查鎖芯與機械部分 機械鎖芯需適時添加潤滑劑避免卡頓或生鏽，但應適量以免油漬影響電子部分。

6 緊急解鎖機制測試 定期檢查應急鑰匙與外接電源插口是否正常，以便電池耗盡或故障時能及時解鎖。

常見問題精選

Q 出廠密碼是多少？

123456。存入自己的管理員後，未錄入的指紋、卡片、密碼就都無法開鎖。

Q 怎麼加管理員／用戶？

1# 加管理員、2# 加普通用戶，都要先通過管理員驗證。

Q 三位編號是什麼？

存入完成時燈號顯示的三個數字，就是該筆資料的儲存位置，請抄在記憶資料管理表。

Q 我家的門可以裝嗎？

橫式／直式便當鎖都能換；全玻璃門、門厚大於 7cm、雙開拉門無法安裝。

Q 沒電進不了門？

推開圓形面板、掀開矽膠蓋，用 5V 行動電源接 Type-C 上電；或用機械鑰匙。

Q 密碼一直輸錯？

連續錯超過 5 次，鍵盤鎖定 60 秒，期間不響應任何操作。

看完還是卡關？交給生活鎖事

不確定家裡的便當鎖能不能換、想加購感應卡、或設定卡住——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢