

AXGON 智慧門鎖・人臉辨識

AXGON A1-200S 人臉辨識電子鎖 使用說明書

走到門前，門就認得你。這本典藏版把原廠手冊整理成一目瞭然的操作指南——*# 進入功能管理、成員權限、雙重驗證與 WIFI 遠端開門。


人臉辨識

指紋

密碼


IC 卡

WIFI 遠端

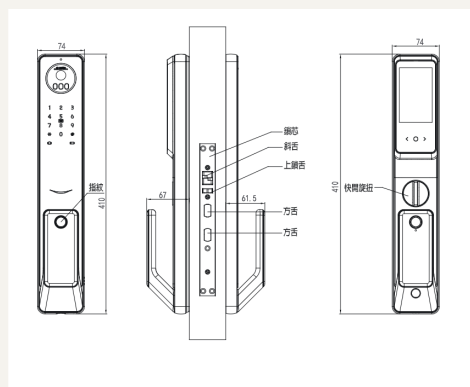

前面板（人臉鏡頭＋觸控密碼＋指紋）

部件與安裝爆炸圖

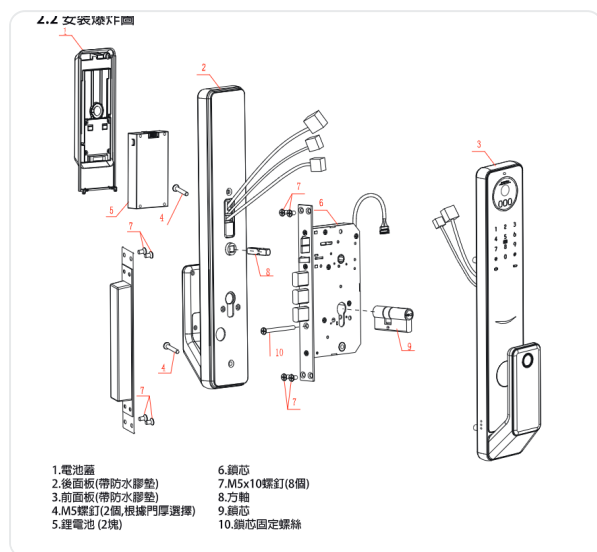

人臉鏡頭・觸控密碼鍵盤・指紋辨識區・IC卡識別區・前面板機械鎖芯・室內快開旋鈕

技術參數

電源	7.4V 鋰電池 (2 塊)
人臉／指紋	≤50 組／≤99 組
卡片／密碼	≤100 組／≤100 組
圖像傳感器	1/4" CMOS · 1280×800
人臉距離	0.3~1 米 · 約 2 秒解鎖
無線	WIFI 2.4G／RFID 13.56MHz
環境	-10~60℃ · 濕度 20~93%

產品清單

前面板（含硅膠墊）・後面板（含硅膠墊）・7068 自動鎖體・安裝配件包・用戶手冊・鑰匙 ×2・側扣板・開孔模板・滴膠卡片

出廠請注意：出廠管理密碼 **123456** 可直接開門，使用前務必先修改；初始狀態人體感應自動開啟、任意人臉可開鎖，請盡快錄入自己的管理員。

進入功能管理

點亮觸摸屏

*

#

或 Set 鍵

→

管理密碼 123456

→

新增自己的管理員

確認／進菜單、* 清除／後退。進入後菜單為 1 門鎖功能、2 無線設置、3 安裝設置。語言暗碼：555666888# 中文、555666880# 英文。

五種開鎖方式

壹

人臉

走近讓鏡頭辨識

貳

指紋

平放蓋滿感應窗

參

密碼

6~12 位密碼

肆

IC 卡

卡片靠近識別區

伍

機械鑰匙

前面板鎖芯

室內快開・上鎖

快開旋鈕 室內轉動快開旋鈕直接開門**自動上鎖** 關門後自動上鎖（可設延時秒數）

人臉辨識訣竅

距離約 0.3~1 米、約 2 秒解鎖。正對臉部、避免遮擋逆光；辨識不順可調整體感距離（0~10）。



成員管理

門鎖功能 1

添加用戶 (1 → 1)

1 添加人臉

正對鏡頭錄入

2 添加指紋

按壓數次至成功

3 添加密碼

6~12 位

4 添加卡片

靠近識別區登記

ID 自動從 10 開始編號；未裝人臉／指紋模組時對應選項自動隱藏。

刪除・管理員

刪除用戶 (1→2)

輸入編號 → # 確認

添加管理員 (1→4)

人臉／指紋／密碼／卡片

容量

人臉／指紋 ≤50／≤99 組

卡片／密碼 ≤100／≤100 組

管理員 最多 9 組

功能設置 3→1

- 雙重驗證 開／關（需兩種方式）
- 防撬報警 開／關
- 徘徊抓拍 開／關（門前逗留拍照）
- 體感距離 0~10，10 後再按為關閉

音量・語言・時間・記錄

- 音量調節 3→2（高／中／低／靜音）
- 語言設置 3→3（1 中文／2 英文）
- 時間設置 更多設置，年月日時分各按 #
- 記錄查詢 更多設置，5 上一條／8 下一條

安裝設置 菜單 3・調試用，請謹慎操作

- 電機方向：正向／反向
- 延時上鎖：關門後上鎖秒數
- 自彈鎖體：開／關
- 鎖體時間：開鎖／上鎖回轉、關鎖等待 3~9 秒

恢復出廠：長按後面板 SET 鍵約 5 秒 → 按 # 確認；所有開鎖資訊與紀錄清空，管理密碼恢復 123456。

配網步驟

- 1 掃描說明書上的 QR 下載 APP (Android/iOS)，註冊或登入
- 2 鎖端：按 *# 驗證管理員 → 2 無線設置 → 1 添加網絡（進入配網）
- 3 APP：進入配網、發現設備後點「添加」
- 4 輸入要連接的 WIFI（2.4G）與密碼，等待連線成功
- 5 連線後即可用成員管理、臨時密碼、門鈴視訊對講與遠端開門

WIFI 2.4G：配網請連家中 2.4GHz 頻段無線網路。

APP 能做什麼

成員管理：新增成員、改名、查看已加的指紋密碼卡片。

臨時密碼：限時／單次／動態／自定義，可一鍵清空。

遠端開門：門鈴喚醒貓眼錄像，視訊對講、遠端開／拒門，留存相冊日誌。

主動對講：監控畫面長按約 3~4 秒開／關鎖。

門鎖功能 (1)

添加用戶	1 → 1
刪除用戶	1 → 2 → 編號 → #
添加管理員	1 → 4

門鎖設置 (3)

雙重／防撬／抓拍／體感	3 → 1
音量／語言	3 → 2／3
時間／記錄／初始化	3 → 4

無線・其他

添加網絡（配網）	2 → 1
刪除網絡	2 → 2
中文密碼	555666888#
英文密碼	555666880#
恢復出廠	長按 SET 5 秒 → #
確認／後退	# / *

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

管理密碼提示 _____

WIFI 名稱 _____

家人人臉／指紋 ID _____

感應卡 ID _____

機械鑰匙放置處 _____

上次充電日期 _____

常見問題精選

Q 管理密碼是多少？

出廠 123456，可開門但使用前必須修改；*# 或 Set 進功能管理。

Q 怎麼加人臉指紋？

1 門鎖功能 → 1 添加用戶 → 1 人臉／2 指紋／3 密碼／4 卡片。

Q 怎麼恢復出廠？

長按後面板 SET 5 秒 → #；資訊清空、密碼回 123456。

Q 沒電怎麼開？

用備用機械鑰匙開前面板鎖芯，並充電 7.4V 鋰電池。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購感應卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢