

AXGON 智慧門鎖・人臉辨識

# AXGON G1-100K 人臉辨識電子鎖 使用說明書

人臉、指紋、密碼、感應卡、機械鑰匙，五種方式回家。這本典藏版把原廠手冊整理成一目瞭然的操作指南——\*# 進入管理設置、成員權限、虛位密碼與防貓眼。


人臉辨識

指紋

虛位密碼

感應卡


防貓眼

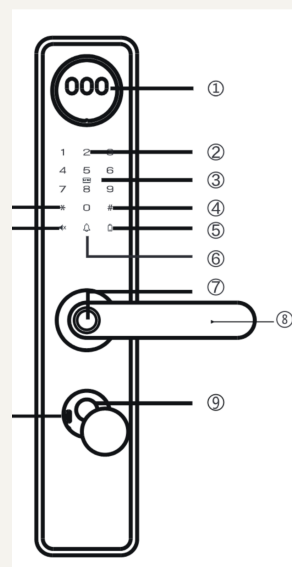

外面板（人臉鏡頭＋觸控密碼＋指紋）

## 部件與安裝爆炸圖

## 1.2 產品圖

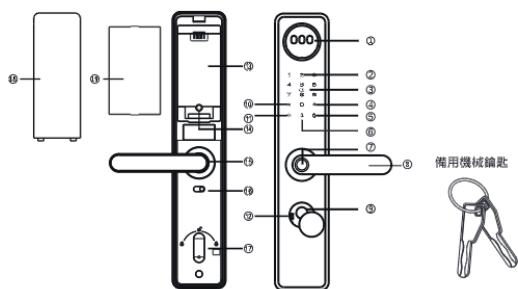

- |         |           |          |
|---------|-----------|----------|
| ① 人臉識別區 | ② 數字鍵盤區   | ③ 卡片識別區  |
| ④ 確認鍵   | ⑤ 低電量提示燈  | ⑥ 門鈴     |
| ⑦ 指紋識別區 | ⑧ 外把手     | ⑨ 機械鑰匙孔  |
| ⑩ 返回鍵   | ⑪ 靜音按鍵    | ⑫ 緊急電源接口 |
| ⑬ 電池倉   | ⑭ 恢復原廠設定鍵 | ⑮ 內把手    |
| ⑯ 防貓眼開關 | ⑰ 反鎖旋鈕    | ⑱ 電池蓋    |
| ⑲ 鋰電池   |           |          |

人臉識別區・指紋識別區・數字鍵盤區・卡片識別區・機械鑰匙孔・緊急電源接口・反鎖旋鈕・防貓眼開關

## 產品規格

|       |                  |
|-------|------------------|
| 指紋    | 100 枚（半導體傳感器）    |
| 人臉／卡片 | 各 50 組／張         |
| 密碼    | 50 組・6~12 位・虛位密碼 |
| 管理員   | 1~5（至少留一密碼管理員）   |
| 編號範圍  | 001~250          |
| 電源    | 鋰電池・USB 外接電源接口   |
| 其他    | 防撬／試錯／低電量警報      |

## 產品清單

外面板（含矽膠墊）・內面板（含矽膠墊）・鑰匙 ×2・感應卡 ×2・產品保修卡・安裝配件包・使用手冊・鋰電池 ×2

**出廠請注意：**出廠狀態任何人臉、指紋、卡片、密碼都可開鎖；一旦有用戶註冊，出廠密碼自動失效。安裝後請盡快註冊管理員（編號 001）。

## 進入管理設置

輕觸喚醒

\*

#

或門後設置鍵 →

授權管理員（初始自動註冊 001）

初始化狀態自動進入管理員（編號固定 001）註冊。通過後進入主選單；# 確認、\* 返回／退出。語言密碼不適用；語言由系統設置切換（1 中文／2 英文）。

## 五種開鎖方式

## 壹

## 人臉

走近讓鏡頭辨識

## 貳

## 指紋

平放蓋滿採集器

## 參

## 密碼

輸入按 #（虛位）

## 肆

## 感應卡

靠近鍵盤區

## 伍

## 機械鑰匙

前板鑰匙孔

## 沒電怎麼開門？

**機械鑰匙：**旋開前板鑰匙孔蓋、插鑰匙轉動後下壓把手。

**USB 應急：**外接行動電源或 5V1A，照正常步驟開門，開門後及時更換電池。

## 門鎖定・防貓眼

**外部鎖定** 室外把手向上提

**內部反鎖** 旋轉反鎖旋鈕，室外無法開

**防貓眼** 撥右開啟（門內下壓也不能開）／撥左關閉



## 成員管理

### 添加用戶（普通／管理員）

進入添加後，語音「添加人臉請按 1、添加手指/密碼/感應卡請按 2」，依你錄入的方式決定類型。

#### 人臉

正對攝像頭錄入

#### 指紋

抬起再放連續 5 次

#### 密碼

輸入兩次一致（6~12 位）

#### 感應卡

靠近鍵盤區登記

編號自動遞增（001~250），一個編號只能註冊一種類型。

### 刪除用戶（5 種方式）

1 按編號刪除（輸入編號 → #）

2/3 按手指／按密碼刪除

4/5 按卡片／按人臉刪除

### 容量

指紋 100 枚

人臉／卡片 各 50

密碼 50（虛位密碼）

管理員 1~5（至少留一密碼管理員）

## 系統設置選單

- 1 開門功能 常開設置／開鎖設置
- 2 防撬檢測 打開／關閉
- 3 恢復出廠 按 # 確認、\* 返回
- 4 語音音量 高／中／低／靜音
- 5 語言設置 中文／英文
- 6 時間設置 年月日時分秒

## 常開功能

系統設置 → 1 開門功能 → 常開設置。設定後無需驗證，扳下把手即開門，適合會議或集體活動。

## 試錯凍結

5 分鐘內連續錯誤 ≥3 次發聲光警報；≥5 次系統凍結 120 秒。

## 電池電量檢測

電壓 6.5~6.8V 之間仍可正常識別，但每次驗證成功會語音「電池電量低，請更換電池」；低於 6.5V 語音「電池電量嚴重不足」，請立即更換／充電。

## 伍 WIFI 連網・Axgon APP

### 配網步驟

- 1 Play 商店／App Store 搜尋「Axgon」下載並註冊
- 2 鎖端：進入管理設置 → 連網設置，語音「網路配置中」
- 3 APP 點右上角「+」→ 安防監控 → 選「WiFi 門鎖」
- 4 進入重置設備介面，無須重置，直接點「確認鍵盤燈快閃」
- 5 輸入家中 2.4G WIFI 密碼，點確認等待連接
- 6 設備添加成功；若搜尋不到，請重置後重新添加

**WIFI 2.4G：**配網請連家中 2.4GHz 頻段無線網路。

### Axgon APP

Android 於 Play 商店、iOS 於 App Store 搜尋

「Axgon」下載並註冊。連線後可用 APP 遠端管理、成員管理與門鎖狀態查詢；配網項目為「安防監控 → WiFi 門鎖」。

## 成員管理

添加普通用戶                      添加 → 1 臉 / 2 其他

添加管理員                        添加管理員 → 1 / 2

刪除（編/指/密/卡/臉）        刪除 → 1~5

## 系統設置

開門功能（常開 / 開鎖）        系統 → 1

防撬檢測                          系統 → 2

恢復出廠                          系統 → 3 → #

音量 / 語言 / 時間                系統 → 4 / 5 / 6

## 連網・應急・防護

連網設置（配網）                管理設置 → 連網

系統信息（版本）                管理設置 → 系統信息

恢復出廠（硬體）                長按門後出廠鍵 5 秒 → #

USB 應急供電                    行動電源 / 5V1A

防貓眼開 / 關                    撥右 / 撥左

試錯凍結                          ≥5 次凍結 120 秒

確認 / 返回                        # / \*

## 我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 \_\_\_\_\_

安裝技師 / 門市 \_\_\_\_\_

管理員密碼提示 \_\_\_\_\_

WIFI 名稱 \_\_\_\_\_

家人人臉 / 指紋編號 \_\_\_\_\_

感應卡編號 \_\_\_\_\_

機械鑰匙放置處 \_\_\_\_\_

上次充電日期 \_\_\_\_\_

## 常見問題精選

### Q 怎麼進管理設置？

輕觸喚醒 → \*# 或門後設置鍵；初始自動進入管理員 001 註冊。

### Q 怎麼加人臉指紋？

添加用戶 → 1 人臉／2 指紋密碼卡；編號 001~250 自動遞增。

### Q 沒電怎麼開？

機械鑰匙開前板鎖芯，或 USB 外接行動電源／5V1A 供電。

### Q 防貓眼是什麼？

撥右開啟，門內下壓把手也無法開門；撥左恢復正常。

## 看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購感應卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢