

dormakaba 智慧電子鎖

dormakaba DP901／AS901 電子鎖 使用說明書

卡片、指紋、密碼、機械鑰匙回家，DP901 再加藍牙與遙控。這本典藏版把原廠手冊整理成一目瞭然的操作指南——【註冊】鍵設定、雙重驗證、虛位密碼與安全警報。


卡片

指紋

虛位密碼


機械鑰匙

藍牙 DP901

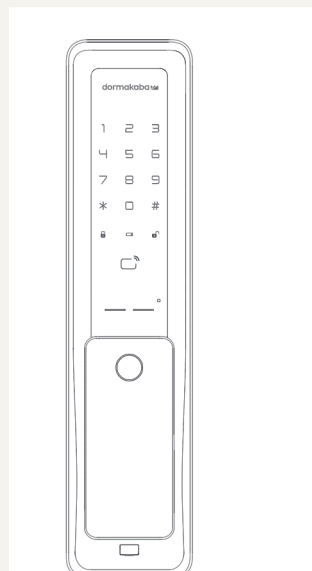

外側鎖體（指紋＋觸控密碼＋卡片）

部件名稱

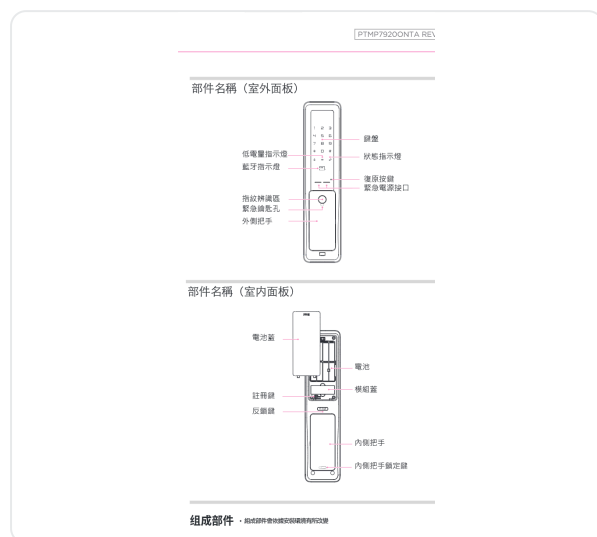

緊急鑰匙孔・指紋辨識區・鍵盤・外側把手・藍牙指示燈 (DP901)・低電量/狀態指示燈・緊急電源接口・復原按鍵・內側把手/反鎖鍵・電池蓋/注釋鍵

產品規格

開鎖方式	卡片/指紋/密碼/機械鑰匙
DP901 加值	藍牙手機 (≤10) / 遙控 (≤5)
指紋/卡片	≤100 枚/≤100 張 (管理卡 ≤10)
密碼	管理者 6~12・使用者 4~12 (≤4)
訪客密碼	一次性
安裝門厚	40~100mm
電源	鹼性電池・緊急 9V (另購)

保固 2 年

自購買日起、正確使用下免費保固 2 年。請向授權銷售管道購買並索取發票妥善保管。服務熱線 0800-666-838。

出廠請注意：初始管理者密碼 **123456**，安裝後請立刻更改並定期更新；緊急電源為 9V 鹼性電池（另購）。請務必委託安裝工程師安裝。

進入註冊模式

打開電池蓋

按【註冊】鍵



管理者密碼（初始 123456）

#

也可用感應管理者卡片進入。請在開門狀態下註冊。更改管理者密碼：進入註冊模式後輸入新密碼（6~12 位）按 #。註冊鍵：【1】使用者密碼、【4】訪客密碼、【0】管理者卡、【2】使用者卡、【3】指紋。

四種開鎖方式

壹

密碼

輸入後按 #（虛位）

貳

卡片

接觸感應區開門

參

指紋

放在指紋感應器

肆

機械鑰匙

鑰匙孔蓋往左推

上鎖設定 密碼 → **

4 自動上鎖（開門約 2 秒後鎖）

7 手動上鎖（輕觸鍵盤鎖門）

8/9 停用／啟用【#】鍵

沒電／反鎖

9V 應急：市售 9V 電池接緊急電源接口供電開門。**機械鑰匙**：鑰匙孔蓋往左推、插鑰匙旋轉。**內部反鎖**：長按反鎖鍵 3 秒；室內執手往下拉即解除。



成員管理

註冊（進入註冊模式後）

使用者密碼 【1】 → 4~12 位 → # (≤4)

訪客密碼 【4】 → 密碼 → # (一次性)

管理者卡片 【0】 → 感應 (≤10)

使用者卡片 【2】 → 感應 (≤100)

指紋 【3】 → 同指紋三次 → # (≤100)

鍵盤燈熄滅前重複操作可連續新增；可指定位址。

刪除 密碼 → * 進入刪除

使用者密碼 【1】 → 位址 (1~4) → *

訪客密碼 【4】 → *

管理者卡 【0】 → 位址 (1~10) → *

使用者卡 【2】 → 位址 (1~100) → *

全部（該類） 長按【#】鍵 3 秒

容量一覽

指紋 ≤100 枚

卡片 ≤100 張

管理者卡 ≤10 張

使用者密碼 ≤4 (4~12 位)

管理者密碼 6~12 位

訪客密碼 一次性

功能設定

雙重驗證 * → 5 設置 / 8 解除

感應設定 * → 1 自動 / 3 手動

音量 * → 3 調高 / 6 調低 (7 段)

開門警報 ** → 2 設定 / 0 解除

虛位密碼防窺

在正確密碼前後加任意虛數即可開門（出廠預設開啟）。含虛位超過 21 位會發錯誤音，需重新輸入。雙重驗證需先輸密碼再感應卡／指紋；訪客密碼不可用於雙重。

開門警報

出廠預設解除。啟用後門**未鎖上**會發出警報聲 1 分鐘、LED 指示燈同時閃爍，提醒門沒關好。

防惡作劇警報

連續 5 次輸入未註冊密碼或卡片會警報、1 分鐘無法驗證。1 分鐘後用已註冊密碼／卡恢復。

高溫感應警報

偵測疑似火災異常高溫會強烈警報並**自動解除鎖定**（含內部反鎖）以利逃生。

入侵警報

門上鎖被異常開啟，發出 80 分貝以上警報 2 分鐘。

藍牙設備註冊 DP901 限定

- 1 下載「dormakaba smartlock」APP（iOS／Android）
- 2 開啟 APP 點【+】，輸入資訊後點【開始綁定】
- 3 確認門鎖 LED 閃爍後，按門鎖【註冊】鍵完成（最多 10 部手機）

刪除藍牙：進入刪除模式按【7】→輸入手機號碼（含國碼）→按【*】。

遙控器（DP901）

需另行購買，最多註冊 5 個。註冊新設備時，之前的遙控器會被自動刪除。

註冊（按【註冊】→驗證）

更改管理者密碼	新密碼 6~12 → #
使用者密碼	1 → 密碼 → #
訪客密碼（一次性）	4 → 密碼 → #
管理者／使用者卡	0/2 → 感應
指紋	3 → 三次 → #

設定／刪除／應急

自動／手動上鎖	** → 4/7
雙重驗證 設定／解除	* → 5/8
感應／音量	* → 1.3/3.6
開門警報 設／解	** → 2/0
刪除（密碼→*）	1/4/0/2 → *
9V 應急／機械鑰匙	接接口／孔蓋左推

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期	安裝技師／門市
管理者密碼提示	上鎖模式
家人指紋 位址	卡片 位址
機械鑰匙放置處	上次換電池日期

常見問題精選

Q 初始密碼？怎麼進註冊？

管理者密碼 123456，請先更改。打開電池蓋按【註冊】→管理者驗證。

Q 怎麼加密碼卡指紋？

註冊模式後：1 使用者密碼、0/2 卡片、3 指紋、4 訪客密碼。

Q 沒電怎麼開？

9V 電池接緊急電源接口，或緊急鑰匙孔蓋往左推用機械鑰匙。

Q 火災會自動開鎖嗎？

會。偵測異常高溫會警報並自動解除鎖定（含內部反鎖）以利逃生。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購感應卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢