

dormakaba

dormakaba FA9000 電子鎖 使用說明書

走近 80 公分自動偵測、看一眼就開門。這本典藏版把原廠折頁手冊整理成一目瞭然的操作指南——註冊模式、人臉／卡片／指紋／密碼管理、雙重驗證與 9V 緊急電源。


人臉辨識

指紋・卡片

虛位密碼

高溫感應


9V 應急

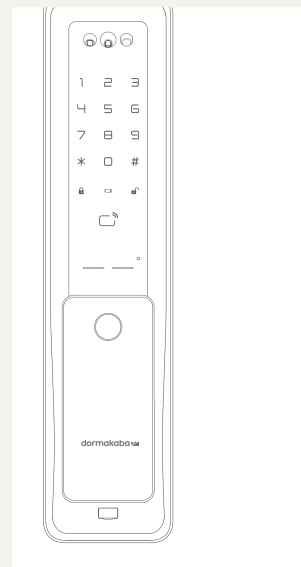


室外面板（人臉讀頭＋鍵盤＋指紋把手）

名稱識別

部件名稱（室外面板）

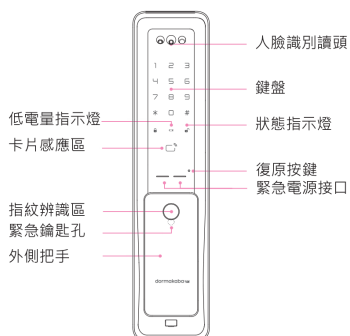

部件名稱（室內面板）

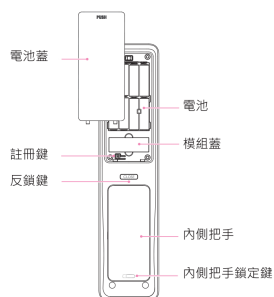

室外：人臉讀頭・鍵盤・指示燈・卡片感應區・復原按鍵・緊急電源接口・指紋辨識區・緊急鑰匙孔 | 室內：電池蓋・註冊鍵・反鎖鍵・內側把手・把手鎖定鍵

產品規格

開鎖方式	人臉/卡片/指紋/密碼/鑰匙（遙控另購）
容量	人臉100・指紋100・卡片100・密碼4組
密碼	4-12 位；初始 123456
門厚	40-100mm
電源	DC 6V（AA 鹼性×4）・緊急 9V
高溫感應	62°C±5°C 警報+自動解鎖
保固	2 年；0800-666-838

初始管理者密碼 **123456**——裝好請立即修改（註冊模式 → 0 → 新密碼 → #）。請委託安裝工程師安裝。

臉部辨識距離 45-100cm、身高 130-200cm；不參與雙重驗證；長相非常相似者可能誤識別。

入口（門開啟時操作）：註冊模式＝按電池蓋內【註冊】鍵 → 管理者密碼 → #（或感應管理者卡片）；刪除模式＝【註冊】鍵按 **3 秒** → 管理者密碼 → #。10 秒未輸入取消；過程按【*】重來。

註冊（註冊模式 → 按鍵）

- 0** 管理者密碼（6-12 位 #）／管理者卡片（≤10）
- 1** 使用者密碼（4-12 位 #；≤4 組，位址 1-4）
- 2** 使用者卡片（感應；≤100，位址 1-100）
- 3** 指紋（模組按 3 次 → #；≤100）
- 4** 訪客密碼（一次性，用後自動刪除）
- 6** 臉部 ID（* 注視相機 → * 結束；≤100）
- OPEN** 遙控器：按遙控器 OPEN → #（≤5 支）

刪除（刪除模式 →）

- 刪單個** 對應鍵 → 位址 → 【*】（卡片可直接感應）
- 刪全部** 對應鍵 → 按住【#】**3 秒**
- 訪客密碼** 4 → 【*】
- 遙控器** 5 → 【*】（註冊新設備舊的自動刪）

管理者密碼/卡片不能與使用者相同；鍵盤燈熄滅前可連續註冊多筆。

我家的位址表（鉛筆填寫）

指紋位址 1：

指紋位址 2：

臉部位址 1：

卡片位址 1：

密碼位址 1：

安裝日期：

壹・人臉

走近 80cm 自動偵測 → 45-100cm 注視鏡頭解鎖；或輕觸鍵盤喚醒再掃描。

貳・密碼

輕觸 → 密碼 → #。先按【*】＝靜音開門；虛位密碼（亂數前後夾，≤21 位）。


參・卡片／指紋

卡片貼感應區；指紋按把手辨識區即開。

肆・機械鑰匙

鑰匙孔蓋往左推開 → 插入向左/右旋轉。

自動上鎖(預設)	關門約 2 秒自動上鎖
手動上鎖	室外輕觸鍵盤（可設加按 #）；室內按【手動鎖閉】鍵
室內開門	推/拉內側把手；7 秒未開門自動上鎖
內部反鎖	上鎖後長按【反鎖】3 秒；內側執手往下拉開門即解除
把手鎖定	內側撥鈕：紅＝強制鎖定（阻止內部機械開門）／綠＝取消
雙重驗證	密碼 # → 卡片或指紋（訪客密碼・人臉不適用）

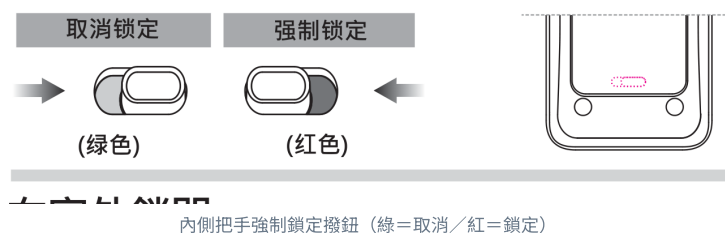

設定選單（＊一下或＊兩下）

入口：輕觸數字鍵盤 → 輸入**管理者密碼** → 按【*】**1次或2次**，再按對應數字。

【*】1次

- 5/8 雙重驗證 設定／解除（出廠解除）
- 3/6 音量 調高／調低（7 階段）
- 2/0 開門報警 設定／解除（未鎖警報 1 分鐘+LED）

【*】2次

- 4/7 自動／手動上鎖（出廠自動）
- 8/9 手動模式 # 鍵 停用／啟用
- 2→1/2/3/0 紅外距離 短/中/長/禁用
- 0 虛位密碼 設定/解除（出廠開啟）
- 1/3 卡片感應 自動／手動

人臉紅外線：待機下 5 次未嘗試辨識會關閉感應器；上鎖後綠色圖示期間暫停 1-3 秒。誤觸發多可調短距離或禁用改輕觸喚醒。

入侵警報

異常開啟 80 分貝 2 分鐘；密碼/卡片/取電池解除。

防惡作劇

連 5 次未註冊密碼/卡片 → 警報+1 分鐘停驗證。

高溫感應

約 62°C 強烈警報+自動解鎖（反鎖下也解除）。

沒電：9V 應急

9V 貼緊急電源接口 → 密碼 #（雙重驗證再感應卡）→ 開門後全換電池。

失效：機械鑰匙

鑰匙孔蓋左推開 → 插入左/右旋轉開門。

電池

AA 鹼性×4；「滴滴滴」＝全換；勿混新舊/不同廠牌。

故障速查（原廠對照表）

無法接通電源	檢查電池插入/方向/極性；更換所有電池
密碼無法註冊	開電池蓋按【註冊】鍵，照說明重做
輸密碼按 # 無法開門	確認密碼一致；輸錯取消後重輸
驗證正確仍無法開門	用 9V 緊急電源；仍不行洽 0800-666-838
運行時滴滴滴	更換所有電池
無法自動鎖閉	重設為自動鎖閉模式（管理者密碼→**→4）
方舌卡住（滴滴滴×3）	調整門鎖位置；聯繫安裝工程師

遙控器需另行購買（註冊模式 → 按遙控器 OPEN → #，最多 5 支；刪除模式 → 5 → *）。註冊新設備時，之前的遙控器將被自動刪除。

註冊／刪除（門開啟時）

註冊模式 【註冊】→ 管理者密碼 → #

刪除模式 【註冊】3 秒 → 管理者密碼 → #

對應鍵 0 管理者／1 密碼／2 卡片／3 指紋／4 訪客／6 臉部

刪全部 對應鍵 → 按住 # 3 秒

開門

人臉 45–100cm 注視鏡頭

密碼 輕觸 → 密碼 → #（先按 * = 靜音）

卡/指紋 感應區貼卡／把手按指紋

雙重驗證 密碼 # → 卡片或指紋

設定（管理者密碼 → *）

*1 次 5/8 雙重驗證・3/6 音量・2/0 開門報警

*2 次 4/7 上鎖・8/9 手動#鍵・2→距離・0 虛位・1/3 感應

上鎖・反鎖・應急

自動上鎖 關門約 2 秒（預設）

內部反鎖 長按【反鎖】3 秒；拉執手解除

把手鎖定 紅＝鎖定／綠＝取消

沒電 9V 貼接口 → 密碼 #

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期：

安裝技師／門市：

機械鑰匙放置處：

上次換電池日：

常見問題精選

Q 沒電怎麼開門？

9V 電池貼緊急接口 → 密碼 #；或推開鑰匙孔蓋用機械鑰匙。

Q 初始密碼？

123456；註冊模式 → 0 → 新密碼 → # 立即修改。

Q 想安靜開門？

輸密碼前先按 【*】 = 靜音開門；怕被看穿用虛位密碼。

Q 警報一直響？

輸入密碼/感應卡片解除；連錯 5 次要等 1 分鐘。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購卡片遙控器、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓師傅直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢