

dormakaba 智慧電子鎖

dormakaba RL360 電子鎖 使用說明書

指紋、密碼、卡片、機械應急，再加選配遙控。這本典藏版把原廠手冊整理成一目瞭然的操作指南——

【註冊】鍵設定、雙重驗證、內部／外部反鎖與安全警報。


指紋

虛位密碼

卡片


外部反鎖

高溫感應

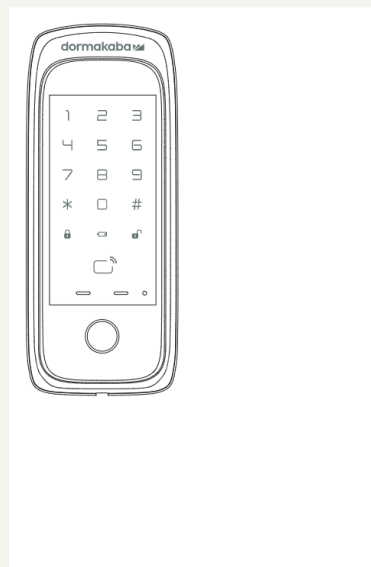

室外鎖體（指紋＋觸控密碼＋卡片）

各單元名稱

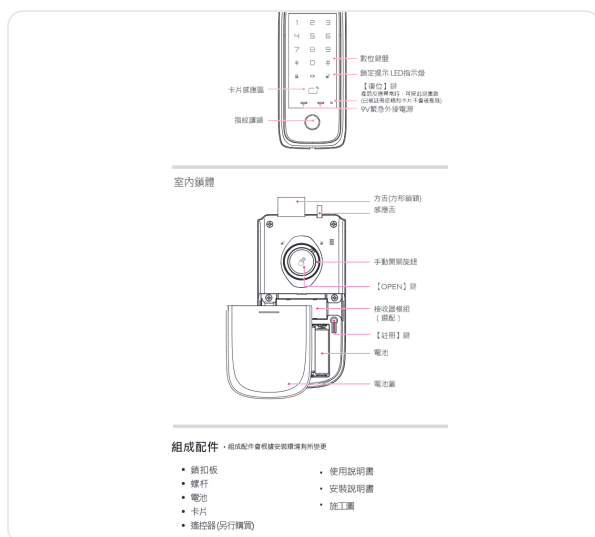

數位鍵盤・指紋讀頭・卡片感應區・9V 緊急外接電源・鎖定提示 LED・【OPEN】鍵（內側）・手動開關旋鈕・方舌／感應舌・【註冊】／【復位】鍵

產品規格

開鎖方式	密碼／指紋／卡片（＋遙控選配）
指紋／卡片	≤100 枚／≤100 張（管理卡 ≤10）
密碼	管理者 6~12・使用者 4~12（≤4）
訪客密碼	一次性
安裝門厚	40~90mm
電源	鹼性電池・緊急 9V（另購）
高溫感應	62°C±5°C

保固 2 年

自購買日起、正確使用下免費保固 2 年。請向授權銷售管道購買並索取發票妥善保管。24 小時服務熱線 0800-666838。

出廠請注意：初始管理者密碼 **123456**，安裝後請立刻更改並定期更新；緊急電源 9V（另購）。請務必委託安裝工程師安裝。

進入註冊模式

打開電池蓋

按【註冊】鍵



管理者密碼（初始 123456）

#

也可用感應管理者卡片進入。更改管理者密碼：註冊模式後按【0】→新密碼 6~12 位→#。註冊鍵：【1】使用者密碼、【4】訪客、【0】管理者卡、【2】使用者卡、【3】指紋。

四種開鎖方式

壹

密碼

輸入後按 #（虛位）

貳

指紋

放在指紋讀頭

參

卡片

接觸感應區

肆

遙控（選配）

遙控器遠端開鎖

室內開關・上鎖

室內開門 按【OPEN】鍵或轉手動開關旋鈕**自動上鎖** 關門約 2 秒後自動鎖（預設開）**上鎖設定** 密碼 → ** → 4 自動 / 7 手動

反鎖與沒電

內部反鎖：門上鎖按住內側【OPEN】3 秒。**外部反鎖**：密碼 → * → 【0】。**9V 應急**：9V 電池接緊急外接電源介面供電後輸入密碼開門。



成員管理

註冊（進入註冊模式後）

使用者密碼 【1】→ 4~12 位 → #（≤4）

訪客密碼 【4】→ 密碼 → #（一次性）

管理者卡片 【0】→ 感應（≤10）

使用者卡片 【2】→ 感應（≤100）

指紋 【3】→ 同指紋三次 → #（≤100）

刪除 按住【註冊】3 秒→驗證

使用者密碼 【1】→ 位址（1~4）→ *

訪客密碼 【4】→ *

管理者卡 【0】→ 位址（1~10）→ *

使用者卡 【2】→ 位址（1~100）→ *

全部（該類） 長按【#】鍵 3 秒

容量一覽

指紋 ≤100 枚

卡片 ≤100 張

管理者卡 ≤10 張

使用者密碼 ≤4（4~12 位）

管理者密碼 6~12 位

訪客密碼 一次性

功能設定

雙重驗證	** → 5 設置／8 解除
感應設定	** → 1 自動／3 手動
音量	* → 3 調高／6 調低 (7 段)
外部反鎖	* → 0 設定
遙控器 (選配)	** → 0 設定／解除

虛位密碼防窺

正確密碼前後加任意虛數即可開門 (出廠預設開啟)。含虛位超過 21 位會發錯誤音，需重新輸入。密碼輸錯 5 次以上會發出警報聲 1 分鐘。

雙重驗證開門

啟用後先輸入密碼再感應卡片或指紋才開門。訪客密碼不可用於雙重驗證；卡片未註冊則雙重驗證不適用 (改一般驗證)。

伍 提示與安全警報

防惡作劇警報

連續 5 次輸入未註冊密碼或卡片會警報、1 分鐘無法驗證；1 分鐘後用已註冊密碼／卡恢復。

高溫感應警報

偵測疑似火災異常高溫（ $62^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）會強烈警報並**自動解除鎖定**（含內部反鎖）以利逃生。

入侵警報

門上鎖被異常開啟，發出 80 分貝以上警報；取出電池或驗證即可解除。

方舌卡住／低電量

方舌卡住連續 3 次「滴滴滴」；需更換電池時也「滴滴滴」，請更換所有電池、勿混用。

遙控器（選配）

遙控器與接收器模組均需另行購買，最多可註冊 5 個。註冊：管理者密碼 → ** → 【0】。註冊新設備時，之前已註冊的遙控器會被自動刪除。

註冊／刪除

更改管理者密碼	0 → 新密碼 → #
使用者密碼／訪客	1/4 → 密碼 → #
管理者／使用者卡	0/2 → 感應
指紋	3 → 三次 → #
刪除（按住【註冊】3 秒）	類別 → 位址 → *

設定・開關・應急

自動／手動上鎖	** → 4/7
雙重驗證 設置／解除	** → 5/8
感應／音量	** → 1.3/ * → 3.6
外部反鎖	* → 0
內部反鎖／室內開門	長按 OPEN 3 秒／OPEN
9V 應急／重啟	接介面／【復位】鍵

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

管理者密碼提示 _____

家人指紋 位址 _____

機械／應急備援 _____

安裝技師／門市 _____

上鎖模式 _____

卡片 位址 _____

上次換電池日期 _____

常見問題精選

Q 初始密碼？怎麼進註冊？

管理者密碼 123456，請先更改。打開電池蓋按【註冊】→管理者驗證。

Q 內部／外部反鎖差別？

內部反鎖禁室外開（長按 OPEN 3 秒）；外部反鎖使內側 OPEN 失效（密碼→*→0）。

Q 沒電怎麼開？

9V 電池接緊急外接電源介面供電，再輸密碼按 # 開門。

Q 火災會自動開鎖嗎？

會。偵測異常高溫（ $62^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）會警報並自動解除鎖定（含內部反鎖）。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購感應卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢