

HITACHI 日立 誠系列

日立 Hitachi HIT-FP30-T 電子鎖 使用說明書

把手一握指紋就開，關門即自動上鎖。這本典藏版把原廠手冊整理成一目瞭然的操作指南——X+# 設定選單、用戶註冊、電子反鎖與 Type-C 應急供電。


把手指紋

虛位密碼

IC 卡


全自動上鎖

Type-C 應急

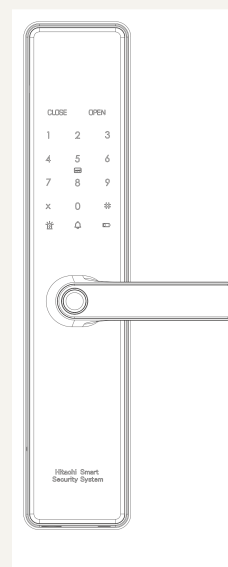

前機身（觸控鍵盤＋把手指紋）

名稱識別

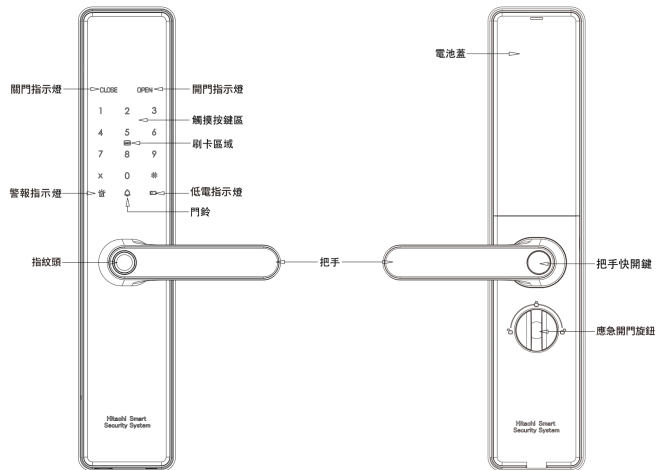

前機身：開／關門指示燈・觸摸按鍵區・刷卡區域・警報與低電指示燈・門鈴・指紋頭（把手上）・機械鑰匙孔・Type-C 應急接口（底部） | 後機身：電池蓋・把手快開鍵・應急開門旋鈕

產品規格

開鎖方式	指紋／密碼／IC卡／機械鑰匙（遙控・連動選配）
用戶容量	200 組（管理員 001-005）
密碼長度	6-10 位（虛位 ≤16 位）
上鎖方式	關門自動上鎖（全自動）
電源	充電式鋰電池（Type-C）
應急供電	行動電源+Type-C
前機身	377×79×68.5 mm
後機身	377×79×67.5 mm
鎖匣	MYST06-70 全自動（7068 標準孔）

箱內清單

前機身・後機身・鎖匣（含受口）・附件包・說明書・開孔圖・鋰電池（含原廠充電線）・機械鑰匙×2・IC 卡×2

全自動鎖匣：關門即自動上鎖；方舌未彈出會警報提示。斜舌方向可拆側板調換，建議門縫間隙 1~7mm。

先認識兩個鍵：X=返回／退出／刪一位、#=確認。進入設定選單：觸摸鍵盤喚醒 → X → # → 輸入管理者信息（密碼／指紋／IC 卡） → #。初始密碼 123456。

註冊用戶（指紋／密碼／IC 卡）



指紋：手指放把手指紋頭，不同角度連續採集 5 次，語音播報成功 | **密碼**：輸新密碼（6-10 位）按 #，再輸一次按 # | **IC 卡**：卡片靠近刷卡區刷一次

管理員編號 001-005（可開門+管理）、普通用戶 006-200（僅開門）。首位管理員註冊後，出廠示範模式即失效。

刪除用戶



按 # 確認刪除、X 取消。目前登入選單的管理者不可刪除自己。

要「改密碼」怎麼辦？本機無獨立改密碼選項——以管理員刪除該用戶（1→2）再重新註冊（1→1）。安裝當天請立即註冊管理員取代初始密碼，勿設 123456、345678、222222 等連號。

壹・指紋

指紋頭在把手上，握把手時拇指按壓，驗證成功自動開門。

貳・密碼

喚醒鍵盤直接輸入 6–10 位密碼按 #；支援虛位密碼（前後加任意數字，總長 ≤16 位）。

參・IC 卡

卡片靠近刷卡區域（5 鍵下方），驗證成功自動開門。

肆・機械鑰匙

打開前面板底部鑰匙孔，插入鑰匙旋轉開門（沒電／故障備援）。

自動上鎖	門一關上即自動上鎖（門內外皆同）；方舌未彈出會警報提示
門內開門	短按後機身「把手快開鍵」；電池失效時撥動「應急開門旋鈕」
門鈴	訪客點門外門鈴符號，門內側「叮咚」

快捷操作（喚醒後直接輸入，不進選單）

5

5

#

電子反鎖

+用戶信息開啟；普通用戶門外進不來。解除：管理者驗證或門內快開鍵。

6

6

#

童鎖

+用戶信息開啟；門內快開鍵失效。再按一次+用戶信息解除。

4

4

4

#

靜音切換

開啟成功語音「關閉」；再按 444# 關閉，語音「開啟」。

師傅提醒：戴手套時觸控與指紋無法感應；機械鑰匙留一支放屋外（車內、辦公室），不要全收在家裡。

以下皆從設定選單進入：喚醒 → X → # → 管理者信息 → #，再按對應數字。

選單 3-1：日期與時間

3 → 1 → 依語音輸入年、月、日、時、分、秒 → # (X 返回)

選單 3-2：開門功能


按 1 切換驗證模式（組合／單一）；按 3 切換防撬警報開關（2 延時關鎖、4 人體感應本型號不適用）

選單 3-3：語音音量

1 中文／2 英文／3 音量設置

選單 2：遠端管理

1 註冊遠端用戶／2 刪除遠端用戶／3 添加遙控・連動（選配）／4 刪除遙控・連動（選配）。專屬 APP 掃原廠說明書封底 QR 下載。

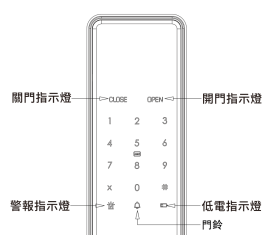

燈的顏色及所代表的含意

13 680 450 000 000


指示燈讀法

驗證成功亮綠燈、失敗亮紅燈；低電指示燈紅閃＝請充電；警報指示燈紅閃＝機身被撬動。停止操作 15 秒自動休眠，觸摸按鍵喚醒。

鋰電池充電

按壓電池蓋頂部 → 打開電池蓋 → 取出鋰電池以 Type-C 充電，充滿亮藍燈。低於 6.8V 紅燈閃+語音「電量不足」，約可再用 50 次。

不支援快充，請用原廠充電線；備用電池向客服／經銷商購買原廠指定電池。長期外出請取出電池，避免過度放電膨脹。

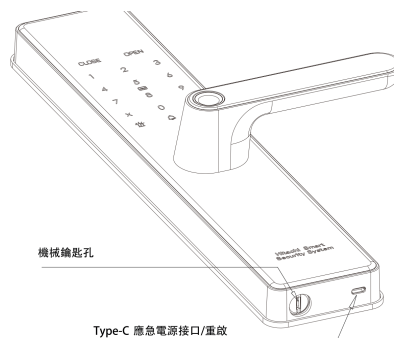

前面板底部：機械鑰匙孔+Type-C 應急接口

沒電：應急供電

行動電源+Type-C 插面板底部接口，照常驗證開門。

當機：Type-C 重啟

接上 Type-C 供電，系統即重新啟動。

故障：機械鑰匙

鑰匙插入鎖芯孔旋轉，解鎖後推／拉開門。

恢復出廠設定（所有註冊資料將全部刪除）

方式一：選單 → 1 → 3 → 依語音按 # 確認（X 取消）。方式二（管理員資料無法使用時）：開門狀態下長按後面板把手快開鍵 10 秒 → 依語音按 # 確認；長按過程中門鎖會開啟。恢復後所有指紋、密碼、IC 卡需重新註冊。

用戶管理（選單 → 1）

註冊用戶 1 → 1 → ID → 指紋×5／密碼×2／刷卡

刪除用戶 1 → 2 → ID → # → # 確認

恢復出廠 1 → 3 → # 確認

快捷操作（喚醒直接按）

電子反鎖 55# + 用戶信息

童鎖開關 66# + 用戶信息

靜音切換 444#

系統設定（選單 → 3）

日期時間 3 → 1 → 年月日時分秒 → #

驗證模式 3 → 2 → 1（組合／單一）

防撬警報 3 → 2 → 3（開／關）

語音音量 3 → 3（1 中／2 英／3 音量）

遠端與應急

遠端用戶 選單 → 2 → 1 註冊／2 刪除

遙控連動 選單 → 2 → 3 添加／4 刪除

沒電應急 行動電源＋Type-C

當機重啟 接 Type-C 即重啟

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期：

安裝技師／門市：

管理員 001：

家人 006：

家人 007：

家人 008：

機械鑰匙放置處：

上次電池充電日：

常見問題精選

Q 沒電怎麼開門？

行動電源+Type-C 插面板底部接口；或機械鑰匙開門。

Q 怎麼加指紋密碼卡？

X → # → 管理者信息 → # → 1 → 1，指紋掃 5 次、密碼輸兩次、卡片刷一次。

Q 電子反鎖怎麼開？

55# + 用戶信息；管理者驗證或門內快開鍵可解除。

Q 當機沒反應？

接行動電源+Type-C 即重新啟動系統。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購 IC 卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓師傅直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢