

HITACHI 日立

日立 Hitachi HIT-FV70-T 電子鎖 使用說明書

人一靠近自動喚醒，七種方式驗證即開。這本典藏版把原廠折頁手冊整理成一目瞭然的操作指南——雙擊 # 設定選單、用戶註冊、自動驗證感應距離與 Type-C 應急供電。

指紋・人臉


掌靜脈（選用）

Mifare 卡

APP 配網


門內螢幕

Type-C 應急



前面板（三鏡頭＋觸控鍵盤＋指紋區）

名稱識別

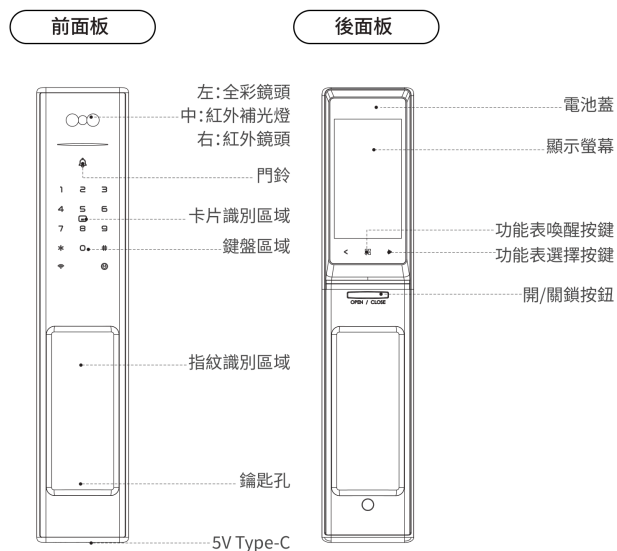

前面板：全彩鏡頭・紅外補光燈・紅外鏡頭・門鈴・卡片識別區域・鍵盤區域・指紋識別區域・鑰匙孔・5V Type-C（底部） | 後面板：電池蓋・顯示螢幕・功能表喚醒／選擇按鈕・開/關鎖按鈕・RESET（電池蓋內）

產品規格

開鎖方式	指紋／密碼／卡片／人臉／掌靜脈（選用）／鑰匙／APP
材質	鋁合金機身＋鋼化玻璃面板
指紋	半導體讀取頭・99 組
密碼／卡片	各 99 組（卡片 Mifare M1）
人臉＋掌靜脈	總共 50 組
電源	7.4V 鋰電池（低電報警 <6.8V）
應急電源	5V Type-C（前面板底部）
環境	-25°C～70°C／20~90%RH

箱內清單

前面板・後面板・鎖匣・配件包・說明書・鋰電池・USB 線・機械鑰匙×2・IC 卡×2

第一次安裝完成後為**演示模式**：任何指紋、人臉、掌靜脈、密碼、卡片均可開鎖。註冊第一位管理員後演示模式即失效。

共通入口：觸摸喚醒 → 按兩下 # → 驗證管理員指紋或密碼 → 進入設定選單。# = 確認、* = 跳過 / 退出。管理員 ID 01、普通用戶 ID 02~99（只能開門）。

第一次使用：註冊管理員（演示模式下）

觸摸喚醒 → # → # → 指紋錄 6 次 → 密碼 6~8 位輸兩次 # → 卡 / 臉 / 掌（可按 * 跳過）

指紋連續錄入 6 次（多角度提高通過率）→ 輸入 6~8 位密碼按 #、再輸一次按 # → 刷卡或 * 跳過 → # 錄人臉或 * 跳過 →（選用）# 錄掌靜脈或 * 跳過 → 註冊成功

密碼不能跳過——跳過會提示失敗並返回演示模式。請謹記管理員密碼，忘記只能恢復出廠重新註冊。

添加用戶

選單 → 1 → ID(01~99) #

之後同管理員流程：指紋×6 → 密碼×2 → 卡 / 臉 / 掌可跳過 → 成功。

刪除用戶

選單 → 2 → ID(02~99) #

按 1 指紋 / 2 密碼 / 3 卡片 / 4 人臉 / 5 掌靜脈（選用） / 6 刪除整個 ID。

人臉註冊：身高 1.4~2.3 公尺、距離 30~80 公分；掌靜脈：10~35 公分。人臉 + 掌靜脈全機合計 50 組，達上限後再註冊會失敗。

自動驗證（預設開啟）：有人靠近自動喚醒並開始識別，不必伸手觸摸；關門後 3 秒內不喚醒。感應距離可調（見次頁選單 8）。

壹・人臉／掌靜脈

站在鏡頭前（1.4~2.3 公尺身高、30~80 公分距離），驗證即開。掌靜脈為選用配置。

貳・指紋

按壓前面板下段指紋識別區域，驗證即開。

參・密碼

喚醒輸入 6~8 位密碼；支援虛位密碼（前後加數字，總長 ≤20 位）。

肆・卡片

Mifare 卡靠近鍵盤中央卡片識別區域即開。

伍・機械鑰匙

前面板下段護蓋內鑰匙孔，插入鑰匙開門（備援）。

陸・APP

綁定日立智生活／樓宇智生活 App 後依 App 指示操作。

門內開關鎖 後面板 OPEN/CLOSE 開/關鎖按鈕：門內直接開鎖・上鎖

門內監視 點擊功能表喚醒按鈕，顯示螢幕即顯示門外畫面

門鈴 訪客點門外鍵盤上方鈴鐺鍵，屋內即響鈴

快捷操作與安全防護

*

*

靜音模式

喚醒後按兩下 *，快速開/關靜音。

長按 2 秒

電子反鎖

長按後面板開/關鎖鍵 2 秒開啟；普通用戶無法開鎖，管理員驗證開鎖即解除。

3

次錯

休眠 90 秒

防試錯保護

5 分鐘內錯 3 次強制休眠 90 秒（預設開啟；選單 5 可調）。

師傅提醒：防撬報警響起時驗證正確開門資訊即可解除；機械鑰匙留一支放屋外（車內、辦公室），不要全收在家裡。

共通入口：喚醒 → **按兩下 #** → 管理員指紋或密碼，再按對應數字。

選單 4：系統設置

1 查機身編碼／2 查日期時間／3 查版本／4 音量→1~4 級／5 兒童鎖→1 開 2 關／6 門鈴→1 開 2 關／7 語言→1 中 2 英

選單 6：日期時間

依次輸入「年年年-月月-日日-時時-分分」。例：2025/1/2 早上 8:30 → 輸入 2025-01-02-08-30。

選單 8：自動驗證

1 開啟／2 關閉／3 感應距離：1=40~60、2=60~80、3=80~100、4=100~130cm。預設開啟；關門後 3 秒內不喚醒。

選單 3：設備配網（APP）

Android 用**日立智生活**、iOS 用**樓宇智生活**；開藍牙、註冊帳號。門鎖按 3 進配網 → App 添加使用者 → 選設備 → 填 WIFI → 完成。已綁定按 1 解綁。

門內螢幕功能表

點擊功能表喚醒按鍵＝門外監視畫面；長按 3 秒＝螢幕選單（左右鍵切換）。

監視器——回到監視畫面

錄像模式——逗留時拍照或錄影

自動熄屏——喚醒後多久熄滅

格式化——台灣版不使用 TF 卡

訪客記錄——台灣版需透過 App 觀看

門鈴應答——手動／自動


語言——繁中／簡中／英文介面

關於／返回——韌體版本／上一層

鋰電池充電

首次使用前請先充滿。用原廠充電線＋普通充電器（DC5V＝1A）充至指示燈亮**藍燈**。低於 6.8V 發出報警聲；聽到「電量不足」語音請盡快以 Type-C 充電。

不支援快充（普通充電器約 1 安培、快充 2 安培以上，認清再充）。電池為專用電池，備用請洽客服；老化或線損向經銷商購原廠指定電池。

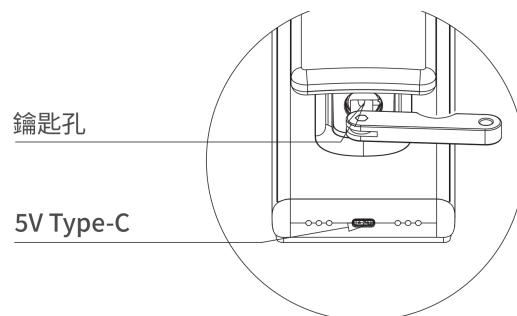

前面板下段：鑰匙孔＋底部 5V Type-C 應急電源孔

失效：機械鑰匙

電子功能失效時，開護蓋插鑰匙開門。

沒電：Type-C 應急

行動電源插應急電源孔緊急供電開鎖，事後及時充電。

當機：Type-C 重啟


接 Type-C 通電即重新啟動，恢復後照常驗證。

恢復出廠設定（清空所有用戶資料，含管理員）

方式一：選單（## → 管理員）→ **0** → 按 **#** 確認。

方式二（忘記管理員密碼）：開電池蓋 → 針長按 **RESET** 鈕 **3 秒** → 聽到提示聲鬆開。

恢復後所有指紋、密碼、卡片、人臉需重新註冊，請謹慎操作。

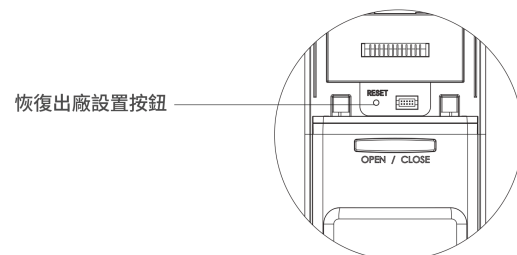

電池蓋內：RESET 恢復出廠設置按鈕

用戶管理

添加用戶 選單 → 1 → ID # → 指紋×6／密碼×2／卡臉掌

刪除用戶 選單 → 2 → ID # → 1~6 選項目

恢復出廠 選單 → 0 → # 確認

快捷操作

靜音切換 喚醒後按兩下 *

電子反鎖 長按後面板開／關鎖鍵 2 秒

解除反鎖 管理員驗證開鎖即解除

系統設置（選單 → 4）

查詢 1 機身編碼／2 日期時間／3 版本

音量 4 → 1~4 級

兒童鎖／門鈴 5／6 → 1 開 2 關

語言 7 → 1 中文 2 英文

連網・感應・應急

APP 配網 選單 → 3（按 1 解綁）

日期時間 選單 → 6 → 年-月-日-時-分

試錯／自動驗證 選單 → 5／8

沒電應急 行動電源＋Type-C 插底部電源孔

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期：

安裝技師／門市：

管理員 01：

家人 02：

家人 03：

家人 04：

機械鑰匙放置處：

上次電池充電日：

常見問題精選

Q 沒電怎麼開門？

行動電源+Type-C 插底部應急電源孔；或開護蓋用機械鑰匙。

Q 怎麼加指紋人臉密碼？

→ 管理員 → 1 → ID # → 指紋×6、密碼×2、卡臉掌可跳過。

Q 忘記管理員密碼？

開電池蓋，針長按 RESET 3 秒恢復出廠（資料全清空）。

Q 一直輸錯被鎖住？

5 分鐘錯 3 次休眠 90 秒，等休眠結束再驗證。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購 IC 卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓師傅直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢