

Hitachi HIT-FY10-T · 全自動七合一

日立 HIT-FY10-T 全自動七合一智慧鎖 使用說明書

人臉、掌靜脈、指紋、密碼、IC 卡、機械鑰匙、遠端，七種開門方式一把鎖搞定。這本典藏版把原廠 28 頁圖說整理成看得懂的操作指南——設定選單完整路徑、安裝九步、燈號與應急供電。

人臉・掌靜脈

指紋・密碼・IC 卡

關門自動上鎖


200 組用戶

Type-C 應急供電




前機身：人臉辨識區＋觸摸按鍵區＋刷卡區域

前機身 門外

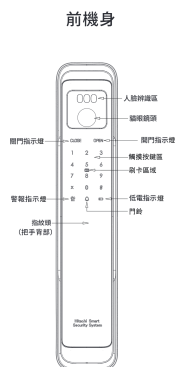

① 人臉辨識區・② 貓眼鏡頭・③ 關門指示燈 CLOSE・④ 開門指示燈 OPEN・⑤ 觸摸按鍵區・⑥ 刷卡區域・⑦ 警報指示燈・⑧ 低電指示燈・⑨ 門鈴・⑩ 指紋頭 (把手背部)

後機身 門內

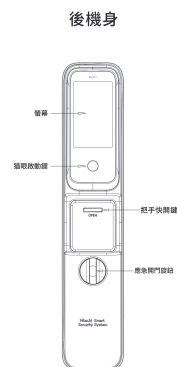


① 螢幕・② 貓眼啟動鍵・③ 把手快開鍵 OPEN・④ 應急開門旋鈕。長按把手快開鍵 10 秒可進入恢復出廠流程。

規格與電源

產品型號	HIT-FY10-T 全自動七合一智慧鎖
開門方式	人臉／掌靜脈／指紋／密碼／IC 卡／機械鑰匙／遠端
初始密碼	123456 (安裝後請立即更換)
密碼長度	6-10 位；虛位密碼最高 16 位
用戶容量	ID 001-200 (管理員 001-005)
上鎖方式	關門自動上鎖
語音	中文／英文，音量可調
電源	原廠專用可充電鋰電池
低電提示	低於 6.8V 紅燈閃爍＋語音，約可再用 50 次
應急供電	行動電源接面板底部 Type-C 接口
鎖匣	7068 標準鎖匣／MYST06-70 全自動電子鎖匣
機身尺寸	前・後機身 400 × 80mm

包裝清單

1	前機身	×1
2	後機身	×1
3	鎖匣 (內含受口)	×1
4	附件包	×1
5	說明書	×1
6	開孔圖	×1
7	鋰電池 (原廠充電線)	×1
8	機械鑰匙	×2
9	IC 卡	×2

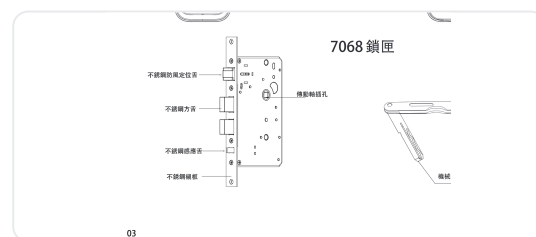

清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。

安裝完成後第一件事：改掉初始密碼 123456，並請勿設置 123456、345678、222222、888666 這類連續或重複數字；機械鑰匙請放在室外安全位置 (車內、辦公室)，不要放在屋內。

用戶 ID 管理

管理員 001-005 能夠開啟門鎖，並且能管理內部數據；特殊情況下管理員用戶擁有最高權限，建議家庭戶主或管理職使用該 ID。

普通用戶 006-200 僅能執行開門，不能查看內部資訊或修改數據。同級別的用戶之間擁有相同權限。

所有用戶皆以 ID 號碼表示，註冊時必須先輸入 ID 號碼，每個 ID 對應一個用戶信息；註冊時也可直接按【#】跳過編號，由系統自動編號。密碼開門無須輸入 ID，直接輸入 6-10 位密碼按【#】即可。

虛位密碼

輸入密碼開鎖時，可在正確密碼的前後輸入任意數字（總長度不超過 16 位），按【#】確認開鎖，按【X】退一位。旁邊有人時很好用。

系統復原功能

如果系統當機，可使用 Type-C 充電線（行動電源供電）插入外面板底下的應急電源接口，即可重啟系統。

應急供電功能

如果電池沒電，可使用 Type-C 充電線（行動電源供電）插入外面板底下的應急電源接口，便可以正常方式開門。

低電壓警報功能

當電池電壓過低，指示燈紅燈閃爍、語音提示電量不足；電壓低於 6.8V 後約可再使用 50 次，請盡快為電池充電。

防撬警報功能

當前鎖身感應從門板鬆脫，門鎖立即發出警報聲；報警指示燈同時紅燈閃爍。

恢復出廠模式

①管理員在現場：驗證進入系統設定選擇恢復出廠狀態。②無法使用管理員鑰匙時：門內快開鍵長按 10 秒進行恢復出廠。

電子反鎖功能

開啟後普通用戶無法通過電子認證的方式打開門鎖；管理者認證通過可解除，或使用後面板快開鍵解鎖也可以解除反鎖。

童鎖功能

防止兒童誤開門。開啟童鎖功能後，後機身快開鍵就失效；解除童鎖功能後可再次啟用快開鍵。


操作前先記住這幾件事

① 所有操作均有燈光或語音提示，跟著語音走就對了。 ② 本鎖為綠能節能產品，停止操作約 15 秒後系統回到使用模式並休眠，觸摸按鈕即可喚醒。 ③ 系統啟動時按【X】+【#】可進入設定模式，【#】為確認、【X】為退出／返回。 ④ 首位管理員註冊後，示範模式將無法使用。

警告 門板開孔尺寸僅作示意圖用，實際開孔需按照原廠開孔尺規上所示的尺寸要求操作；請依照步驟順序施工，以免損壞配件或裝錯方向。強烈建議由專業裝機師傅施工。

1 畫出開孔位置線


按開孔模板上的提示，在門的內外和門邊上用鉛筆畫出開孔的位置線。尺規中心線到地面的距離建議為 1~1.2m。

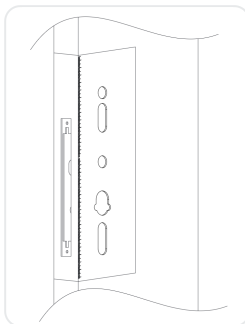

2 對門開孔

按開孔模板的要求對門進行開孔。開孔後請清除木屑並確認孔位與尺規一致。


7068 標準鎖匣開孔尺規

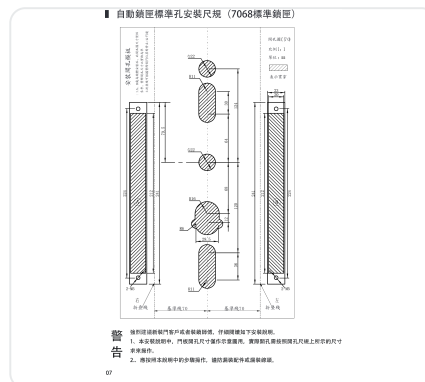

以原廠隨貨開孔圖紙為準。

3 固定鎖匣


鎖匣連接線從門內側上緣的孔穿出，用 4 顆 **M5×10 十字平頭螺絲**（木門為 ST4.2×25 十字平頭自攻螺絲）將鎖匣固定。

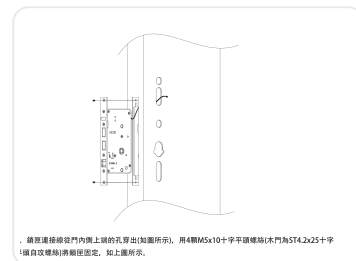

4 按壓方棒扣貼、安裝方棒


方棒切割方法

- 將方棒插入鎖體後，在門外側方棒距離門邊 0-30mm 為切割範圍，做好切割記號；在門內側方棒距離門邊 8-30mm 為切割範圍，做好切割記號。
- 取下方棒，在方棒兩側記號進行切割。
- 裝回方棒，注意門外側的方棒距門邊短，門內側的方棒距門邊長。

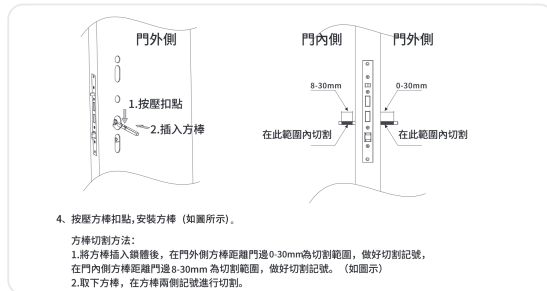

5 安裝對拉螺栓與定位柱


根據附件包裝說明內容選用合適的對拉螺栓、定位柱，按圖所示安裝。門厚不同時使用的螺栓長度也不同，請先確認附件包內容。

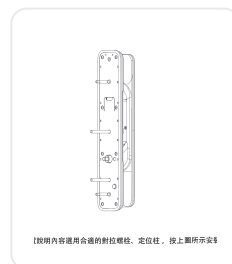

產品的安裝方法 (6-9)


6 裝入前機身與後蓋板組件

首先裝入前機身，然後安裝後蓋板組件，鎖入兩顆 **M5 螺絲**。

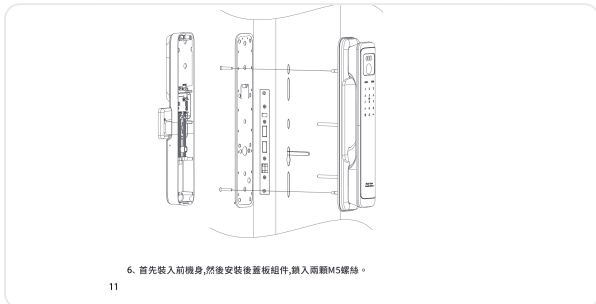

7 安裝後機身與電池

安裝後機身，鎖入四顆 **M4 螺絲**，並裝入鋰電池、電池蓋及後裝飾蓋板。

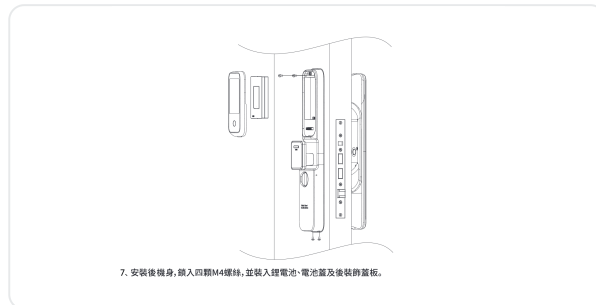


8 檢查項目

鎖匣 按壓感應舌，主鎖舌應當能主動彈出。


前機身 使用人臉、掌靜脈、指紋、密碼、IC 卡、機械鑰匙能夠正常開鎖。

後機身 開門按鍵和應急開門旋鈕能夠正常開鎖。

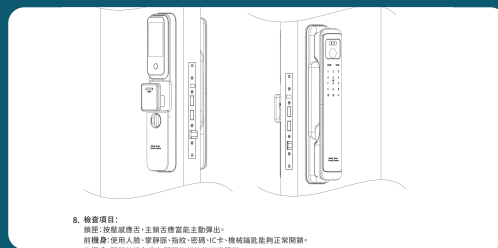


9 安裝鎖扣盒和受口

安裝鎖扣盒和受口；如無法安裝鎖扣盒，請確保門框對應受口主鎖舌處**全部挖空**。

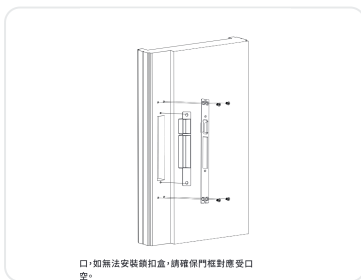


鎖體安裝方向調節

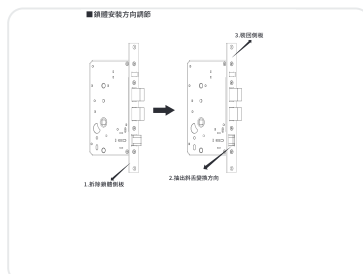


- ① 拆除鎖體側板
- ② 抽出斜舌變換方向
- ③ 裝回側板

MYST06-70 鎖匣

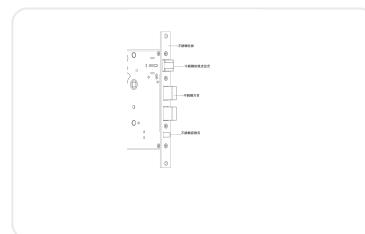

- ① 關門自動上鎖
- ② 方舌未彈出，響警報提示
- ③ 斜舌方向通過拆側板上螺絲更換，區分內外
- ④ 建議門鎖開間 1~7mm
- ⑤ 可訂製側板和受口

開門方式

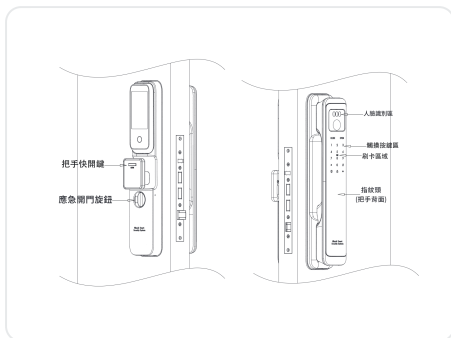

- ① 旋按把手快開鍵，即可快速解鎖開門。 ② 撥動應急開門旋鈕開門。 ③ 驗證人臉、掌靜脈、指紋、密碼、IC 卡通過，即可快速解鎖開門。

鎖具上鎖與開門邏輯


上鎖 門內上鎖、門外上鎖皆為關門自動上鎖。

門內開門 按把手快開鍵開門；或撥動後面板機械旋鈕開門。

門外開門 指紋、刷卡、密碼、人臉、掌靜脈驗證成功後自動開門；機械鑰匙插入鎖芯孔旋轉開門。

MYST06-70 鎖匣在方舌未彈出時會發出警報提示，聽到警報請確認門是否確實關妥。


指紋採集方式

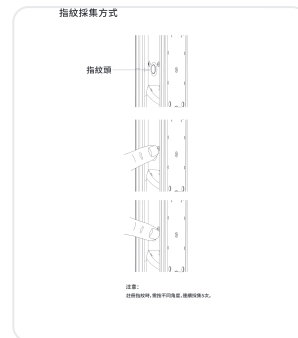

指紋頭位於把手背部。註冊指紋時，需按不同角度連續採集 5 次。

鍵盤與指示燈位置

說明

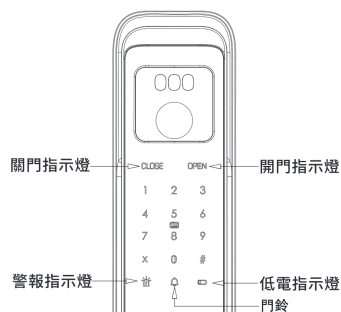

燈光的顏色及所代表的含意

門鎖狀態指示燈 綠色：門鎖驗證成功。紅色：門鎖驗證失敗。

低電量指示燈 紅色：系統喚醒時自動檢測電池電壓，當電壓低於 6.8V，指示燈紅燈閃爍、語音提示電量不足；之後約可使用 50 次，請盡快為電池充電。

報警指示燈 紅色：面板被撬時觸發防撬警報，報警指示燈紅燈閃爍並發出警報聲。

標誌說明

X 返回/退出鍵

確認鍵

卡 刷卡

指 指紋

ID 用戶 ID 001-200

鈴 門鈴（門內側發出「叮咚」）

伍 設定選單與快捷操作

進入設定模式 觸摸鍵盤喚醒 → X → # → 管理者信息 (M) → #

密碼規則 初始密碼 123456 密碼 6-10 位 虛位密碼最高 16 位

M=管理者信息（管理者密碼／指紋／IC 卡／人臉／掌靜脈）。【#】為確認、【X】為退出／返回。以下路徑省略「X → # → M → #」開頭。註冊時可直接按【#】跳過編號輸入。

項目	路徑	說明
註冊用戶	1 → 1	輸入 ID 號碼 (001-200) → # 或直接按 # 跳過；接著 放入手指 採集 5 次指紋、或 輸入新密碼 兩次按 # 確認、或將 IC 卡 靠近識別區刷一次。
刪除用戶	1 → 2	輸入要刪除的 ID 號碼 → #；確認刪除按【#】、取消按【X】。當前登入的管理者用戶不可刪除。
恢復出廠狀態	1 → 3	確認恢復出廠按【#】、取消按【X】。會刪除所有註冊資訊。
註冊人臉	1 → 4 → 1	輸入 ID 號碼按【#】確認（或直接按【#】跳過），再根據語音提示註冊人臉。
註冊掌靜脈	1 → 4 → 2	輸入 ID 號碼按【#】確認（或直接按【#】跳過），再根據語音提示註冊掌靜脈。
遠端管理	2 → 1／2	【1】註冊遠端用戶、【2】刪除遠端用戶。
遙控與連動	2 → 3／4	【3】添加遙控或連動（配對）、【4】刪除遙控或連動（配對）。
日期與時間	3 → 1	依序輸入年、月、日、時、分、秒數字，按【#】鍵確認。
辨識模式	3 → 2 → 1	按【1】切換組合模式、單一模式。組合模式須兩種方式驗證成功才開門。
延時關鎖	3 → 2 → 2	按【2】切換 10 秒、20 秒、30 秒。 此型號不適用此功能。
防撬開關	3 → 2 → 3	按【3】切換開啟、關閉。
人體感應	3 → 2 → 4	按【4】切換近、中、遠、關閉。感應距離越遠，喚醒越靈敏、耗電也越多。
語音與音量	3 → 3	【1】中文、【2】英文、【3】音量設置。

快捷操作

55# +用戶信息 開啟電子反鎖

— 關閉電子反鎖：管理者驗證通過，或用後面板快開鍵開鎖

66# +用戶信息 開啟童鎖；再次 66# +用戶信息關閉童鎖

444# 靜音切換。成功時聽到語音「關閉」＝已靜音；聽到「開啟」＝已恢復語音

恢復出廠設置（實體操作）


步驟一 長按後面板把手快開鍵 **10 秒**。注意：長按過程中會開啟門鎖。

步驟二 根據語音提示，按【#】鍵即可恢復出廠設置。

注意：恢復出廠設置會刪除所有註冊資訊，包括人臉、掌靜脈、指紋、密碼與 IC 卡。

陸 電池充電・應急處理・使用須知

產品電池充電

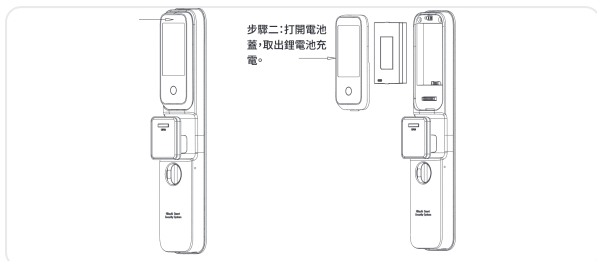

步驟一：按壓電池蓋頂部。步驟二：打開電池蓋，取出鋰電池充電。

普通充電器 輸入 100-240V 50/60Hz 0.2A／輸出 DC5V 1A


快速充電器 輸入 100-240V 50/60Hz 1.2A／輸出 5V-2A、9V-2A 或 10V-4A MAX

充滿電 指示燈會呈藍燈

鋰電池充電注意事項

- ① 普通充電器輸出的電流一般在 1A 左右，快充充電器輸出的電流一般在 2A 以上。
- ② 當智慧鎖提示「電量不足，請及時更換電池」時，請及時採用 Type-C 介面的電源線給鋰電池充電。
- ③ 給鋰電池充電時，要注意充電器是普通充電器還是快速充電器。
- ④ 使用普通充電器時，正常充電至鋰電池藍燈熄滅即可。
- ⑤ **不支援快充**，請使用原廠所附充電線。
- ⑥ 智慧鎖鋰電池為專用電池，加購請聯繫客服；勿混用舊電池。
- ⑦ 電池老化、充電線損壞請向經銷商購買原廠指定電池，以免造成智慧鎖損壞。

應急供電與重啟系統

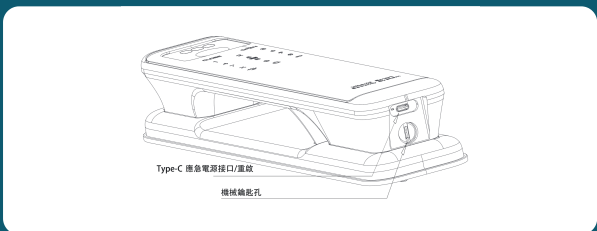

- ① 電路發生故障：用機械鑰匙開鎖，然後推／拉開門。
- ② 電池沒電：用行動電源和 Type-C 充電線插入面板底下的應急充電孔充電，便可以正常開門。
- ③ 系統當機：同樣供電即會重啟系統。

產品使用須知

- 請勿將此產品直接暴露在戶外環境下。
- 請勿自行安裝、拆卸門鎖，以免出現不必要的損失。
- 請勿用硬物或重物敲擊門鎖。
- 請勿用水或其他溶劑（如汽油或其他含苯類成分的液體）擦拭門鎖，以免引起短路、老化、外觀瑕疵等問題。
- 門鎖初始密碼是 123456，正常使用時請及時添加用戶、定期更換密碼；請勿設置連續數字密碼，如 123456、345678、222222、888666 等。
- 產品使用過程中出現低電量警報時，請及時充電。
- 請勿將智慧鎖安裝在強磁、強電環境中，否則產品可能會無法正常使用或功能異常。
- 關門時，請注意確認門鎖已確實關閉。
- 機械鑰匙為備援開門方式，請勿同時放在屋內，須放在室外安全位置，如車內、辦公室等。

看完還是卡關？交給生活鎖事

人臉註冊不了、想調整人體感應距離、電池好像不耐用——LINE 傳個訊息，技師直接教你，全台六間門市都能預約到府安裝與維修。

LINE 線上諮詢 @elocklife

ilocklife.com/stores

原廠客服與經銷資訊

總經銷	快譯通股份有限公司 114 台北市內湖區瑞光路 316 巷 3 號 1F
進口商	台灣科保電子有限公司 台北市中正區忠孝東路一段 85 號 8 樓之 2
專屬 APP	Android／iOS 皆可下載，掃描原廠說明書末頁 QR Code
日立客服	LINE「日立智慧鎖客服」