

LAVO 智慧門鎖・觸控面板

LAVO L11ASR ／ZR 電子鎖 使用說明書

指紋、密碼、感應卡、機械鑰匙，四種方式回家。這本典藏版把原廠手冊整理成一目瞭然的操作指南——Menu 選單設定、成員管理、管家模式，每一步都有按鍵路徑照著按。

指紋


密碼

感應卡

機械鑰匙


雙重認證

ZigBee 連網

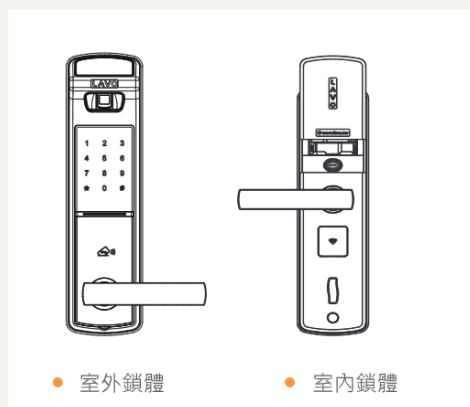


室外面板（觸控密碼＋指紋＋感應卡）

室外鎖體 門外

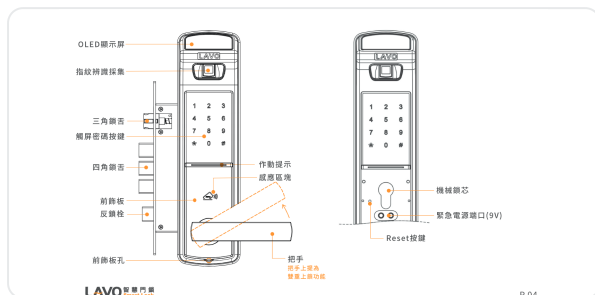

- 1 把手（上提雙鎖）
- 2 OLED 顯示屏
- 3 指紋辨識採集
- 4 三角鎖舌
- 5 四角鎖舌
- 6 觸屏密碼按鍵
- 7 前飾板孔
- 8 前飾板
- 9 反鎖柱提示
- 10 感應區塊
- 11 機械鎖芯
- 12 9V 電源端口
- 13 Reset 按鍵

室內鎖體 門內

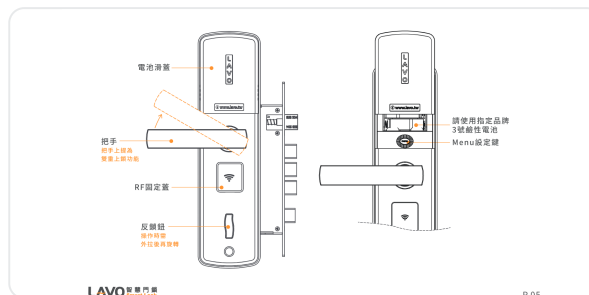

- 1 電池滑蓋
- 2 把手（上提雙鎖）
- 3 RF 固定蓋
- 4 反鎖鈕
- 5 3 號鹼性電池
- 6 Menu 設定鍵

反鎖鈕操作需先外拉再旋轉；把手上提為雙重上鎖功能。

規格一覽

前／後本體	80×320×75 mm・鋅合金壓鑄
重量	淨重 5.4kg／毛重 6kg
電源	DC6V／3 號（AA）鹼性電池 ×4
鎖芯	C 級防盜鎖芯・緊急鑰匙 4 把
指紋／卡片	指紋 100 枚・卡片 100 張
密碼	2 組（管理者＋使用者・4~12 位）
環境	-20~+50℃・10~95%RH・IP56
門厚／壽命	35~100mm・電池約 12 個月

產品清單

室外鎖體・室內鎖體・鎖匣・鎖芯・說明書&保固卡・3 號鹼性電池・鑰匙・方鋼・方鋼彈簧・方鋼襯套・側蓋板・導向片・M5 螺絲・自攻螺絲・連接件

出廠密碼：管理者 **1234**、使用者 **0000**，安裝後請立刻修改。因門厚不同，鎖芯、方鋼、連接件、螺絲規格或數量會有差異。

第一步：用 Menu 鍵進入系統設定

按 Menu 鍵



輸入隨機碼



管理者密碼（初始 1234）



#

先打開室內面板電池滑蓋按 Menu 鍵。選單內：# 確認、* 取消、數字 4/6 左右選擇、數字 8 確認、數字 2 取消。密碼長度 4~12 碼。

四種開鎖方式

+ 雙重認證

壹

指紋

指紋平放蓋滿感應窗口

貳

密碼

輸入使用者密碼開門

參

感應卡

卡片靠近門外感應區塊

肆

機械鑰匙

前飾板機械鎖芯開鎖

上鎖與把手

自動上鎖 解鎖後 3~5 秒自動上鎖**雙重上鎖** 把手上提即為雙重上鎖**常開模式** 管理者登入時同按「#、*」

室內反鎖鈕

反鎖後可防止外部開鎖，此時密碼、指紋、卡片、機械鑰匙都無法開啟。遇天災或緊急狀況需立刻解除反鎖鈕以利救援。

指紋管理 6-2

新增指紋	輸入 ID → 按壓 3 次 (1、2、3)
刪除指紋	輸入 ID → # → #
啟用／停用	輸入 ID → 數字 5 選擇 → #
設定時限	輸入 ID → 開始／結束時間
設定生日	輸入 ID → 生日 → #
安全	指紋或密碼／指紋與密碼
清除全部	清除全部指紋 → 是

卡片管理 6-3

新增卡片	輸入 ID → 卡片放置感應區
刪除卡片	輸入 ID → # → #
啟用／停用	輸入 ID → 數字 5 → #
設定時限	輸入 ID → 可開門時段
刪除所有	刪除所有卡片 → 是
檢視卡片	查詢已登入數量與 ID

系統項目 6-1

語言	繁中／英文／簡中
時間與日期	輸入年月日時間 → #
管理者密碼	舊 # → 新 # → 再輸入 #
上鎖模式	常關／常開
亮度／音量	依喜好調整
恢復預設值	回復密碼／語言／亮度／音量

恢復預設值 ≠ 刪除指紋

「恢復預設值」只回復密碼、語言、亮度、音量，**不會刪除**已登入的指紋與卡片；要刪除請到成員管理個別刪除或清除全部。

管家模式（設定時限）

針對個別指紋／卡片 ID 設定每日可開門時段，採 24 小時制（下午 2 點輸入 14：00）。使用者密碼停用期間 APP 遠端仍可解鎖。

無線連網為選配功能，需搭配中控網關：有線版 LGAT03、Wi-Fi 版「隨意看」LCC005。

連網步驟

- 1 下載「LAVO 智慧家居」APP 並註冊（信箱驗證碼開通）
- 2 網關送電；APP「我的 → 網關中心 → 網關列表」按右上角「+」
- 3 掃描網關 QR-Code（或手動輸入帳密）綁定，立即改網關密碼（至少 8 位）
- 4 有線版：接受網路線；Wi-Fi 版：輸入 Wi-Fi 密碼、掃描 QR 配網
- 5 電子鎖端：系統 → 無線連接（8 確定），網關按 SET 鍵 4 次，倒數約 30 秒
- 6 回 APP 檢視連結成功，即可遠端查詢紀錄、遠端解鎖

連線倒數期間請勿操作以免中斷。退網：聯網倒數 10 秒內按數字鍵 2。綁定 Wi-Fi 版請先關手機行動網路。

遠端解鎖須知

遠端開鎖需透過**使用者密碼**，管理者密碼無法遠端開門；APP 無法修改管理者與使用者密碼。忘記網關密碼可在聯網狀態快按 SYS 鍵 8 次重置。

故障排除：無法連上 APP 時，重登 APP、重插網關電源、改手動輸入帳密綁定、綁定前先開行動網路；監視攝影機兼網關機種請先綁網關再綁攝影機。

沒電了怎麼開門？

- ① **9V 應急供電**：門外面板下方 9V 緊急電源端口，外接 DC9V 電池即可供電開門，開門後立即換全新電池。
- ② **機械鑰匙**：開前飾板機械鎖芯蓋，插入備用鑰匙轉動開鎖。備用鑰匙請放門鎖區域之外。

忘記密碼？硬體恢復原廠

長按室內面板 Menu 鍵，同時取下一顆電池再放回，持續按住約 **3 秒**即恢復原廠：使用者密碼回 **0000**、管理者密碼回 **1234**。原本指紋與卡片**不會刪除**。

電池與保養

電池規格

指定品牌 3 號 (AA) 鹼性電池 ×4；壽命約 12 個月 (10 次／天)。

低電提示

低電壓時螢幕提示「電池低電量」，請及時更換；勿混用新舊電池。

保養清潔

長期不用請卸電池防漏液；用清水或低於 75% 酒精，勿用腐蝕性液體。

其他說明事項

- 計時元件會因環境溫差略有差異。
- 遷移安裝別處請與本公司聯繫（移機費另計）。
- 電控失效或沒電可用機械鑰匙開鎖。
- 圖示僅供參考，以實品為準。

系統 (6-1)

管理者密碼	舊 # 新 # 新 #
上鎖模式	常關／常開 → 8
亮度／音量	選項 → 8
恢復預設值	恢復預設值 → #
常開模式	登入時同按 # *

使用者密碼 (6-4)

更改密碼	新密碼 4~12 → #
停用	# 停用
歷史紀錄	2/8 選 → *離開

指紋 (6-2)

新增指紋	ID → 按壓 3 次
刪除指紋	ID → # → #
啟用／停用	ID → 5 → #
設定時限	ID → 開始/結束
安全 (雙重)	指紋或／與密碼

卡片 (6-3) · 連網

新增卡片	ID → 放感應區
刪除卡片	ID → # → #
無線連接	系統 → SETx4
硬體恢復原廠	長按 Menu + 抽放電池 3 秒

我家的使用紀錄 (請用鉛筆填寫，避免外洩)

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

管理者密碼提示 _____

使用者密碼提示 _____

家人指紋 ID 對照 _____

感應卡 ID 對照 _____

機械鑰匙放置處 _____

上次換電池日期 _____

常見問題精選

Q 出廠密碼是多少？

管理者 1234、使用者 0000，購買後請先進 Menu 選單修改（4~12 碼）。

Q 忘記密碼怎麼辦？

長按 Menu+抽放電池 3 秒恢復原廠（0000／1234），指紋卡片不會刪除。

Q 沒電進不了門？

門外 9V 端口外接電池供電開門；或用備用機械鑰匙。

Q 反鎖後外面能開嗎？

不行；密碼指紋卡片鑰匙都無法開，緊急時需立刻解除反鎖鈕。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購感應卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢