

LAVO 智慧門鎖・觸控面板

LAVO L629 -ST/SD 電子鎖 使用說明書

指紋、密碼、IC 感應卡、機械鑰匙，四種方式回家。
這本典藏版把原廠手冊整理成一目瞭然的操作指南
——01# 進入管理模式、六大功能鍵、單／雙／常開
驗證模式。


指紋

密碼

IC 感應卡


機械鑰匙

USB-C 應急

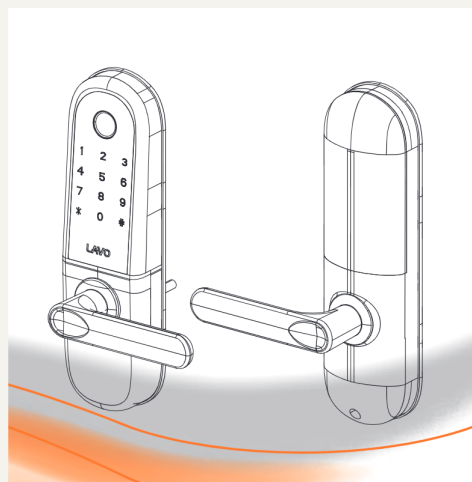

前面板（觸控密碼＋指紋＋卡片）

外形與部件

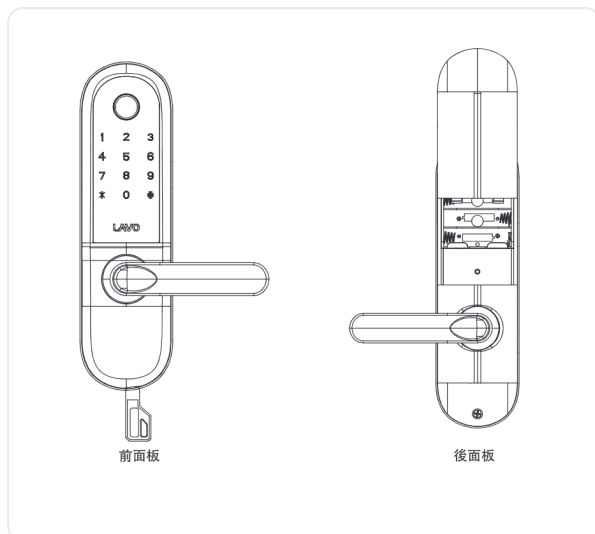

觸控密碼鍵盤 (0~9 · * · #) · 指紋感應區 · IC 卡識別區 · 機械鑰匙孔 · USB-C 應急接口 · 下壓式把手 · 電池盒 · 室內反鎖

技術參數

指紋容量	100 枚 (管理員 2 + 普通 98)
密碼容量	30 組 (管理員 1 + 普通 29)
IC 卡	30 組 · M1 卡
工作電壓	4.5~6.6V · 4 節鹼性電池 (6V)
備用電源	USB Type-C · DC 5V
誤判 / 錯判	FRR ≤ 1% · FAR ≤ 0.0001%
鍵盤	電容式觸摸 · 12 位按鍵

保固與卡片

保固期一年 (自開發票日起)。感應卡支援市面通用 RFID / 一卡通 (M1 卡)，**不適用悠遊卡**。請妥善保存發票與保固卡。

出廠請注意：出廠時任何指紋或密碼都可通過驗證，安裝完成後請先設定管理員指紋 / 密碼，並把備用機械鑰匙放在室外可靠處。

進入管理模式

觸摸上電



管理者指紋／密碼



0

1

#

先手指觸摸密碼區使面板上電、螢幕點亮，依語音通過管理者指紋或密碼驗證後按 0、1、# 進入。進入後按功能鍵操作，按 * 退出、# 確認。

1

添加 指紋／密碼／IC 卡

2

刪除 個別指紋／密碼／卡片

3

清空 全部密碼／指紋／卡片

4

修改管理 管理員密碼或指紋

5

開門方式 單／雙／常開

6

開門提示音 音量／開關

*

退出 退出目前操作

#

確認 確認輸入或選擇

參 開鎖・開門方式

四種開鎖方式

壹

指紋

指紋平放蓋滿感應窗口

貳

密碼

觸控上電後輸入 6 位密碼

參

IC 卡

感應卡靠近卡片識別區

肆

機械鑰匙

備用鑰匙開機械鑰匙孔

開門方式（功能鍵 5）

5 → 1 單驗證模式 一種方式（指紋或密碼或卡片）驗證正確即可開門，為日常預設。

5 → 2 雙驗證模式 先輸入正確密碼、系統提示「請按手指」，需密碼加指紋或卡片都正確才開門。

5 → 3 常開模式 無需驗證下壓把手即可開門；輸入一次正確密碼或指紋後語音「門已關閉」即關閉常開。

停電怎麼開門？

前面板下方 USB Type-C 應急電源接口，接行動電源或 5V 變壓器供電後照常驗證開門，並儘快更換電池；或以備用機械鑰匙開啟。

新增（功能鍵 1）**添加指紋（1→1）**

同一指紋重複按壓數次至「指紋設置成功」，系統給予編號。

添加密碼（1→2）

輸入 6 位數字按 #，再重複一次按 #，「編號密碼設置成功」。

添加 IC 卡（1→3）

IC 卡靠近感應區，「編號 IC 卡登記成功」，可連續新增。

刪除・清空・修改

刪除（鍵 2） 刪除個別指紋、密碼、卡片

清空（鍵 3） 清空全部密碼、指紋、卡片

修改管理（鍵 4） 修改管理員密碼或指紋

容量

指紋 100 枚（管理員 2 + 普通 98）

密碼 30 組（管理員 1 + 普通 29）

IC 卡 30 組（M1 卡）

建議把家人指紋與卡片編號記在第柒章的紀錄表。

伍 提示音・安全・安裝

提示音（功能鍵 6）

- 6 → 1 大音量
- 6 → 2 中音量
- 6 → 3 小音量
- 6 → 4 關閉提示音

系統鎖定防護

錯 5 次 連續驗證錯誤 5 次 → 系統鎖定 **1 分鐘**，等待後再操作。

安裝三步驟

1 安裝鎖體

先確認門的開啟方向，將鎖體放入方槽。

2 調整離合器

依門向調整把手轉軸 L/R 與斜舌圓弧面向。

3 整體安裝

前後面板電源線／方鋼穿孔對接，鎖固定螺絲，放入 4 節電池、裝電池蓋。

方鋼長度需依門厚裁切。安裝建議交給生活鎖事專業技師施工。

電源與保養

- 使用 4 節 3 號鹼性電池（標準 6V，工作 4.5~6.6V）。
- 沒電時 USB Type-C 接行動電源或 5V 變壓器供電開門。
- 長期不用請卸下電池防漏液，勿混用新舊電池。
- 面板用乾布或微濕布清潔，勿用腐蝕性液體。

成員管理

添加指紋	1 → 1
添加密碼 (6 位)	1 → 2 → 密碼 # 重複 #
添加 IC 卡	1 → 3 → 感應
刪除／清空	2／3
修改管理員	4

開門・音量・安全

單／雙／常開	5 → 1／2／3
音量大／中／小	6 → 1／2／3
關閉提示音	6 → 4
退出／確認	*／#
系統鎖定	錯 5 次鎖 1 分鐘

我家的使用紀錄 (請用鉛筆填寫，避免外洩)

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

管理員密碼提示 _____

開門模式設定 _____

家人指紋 ID _____

感應卡 ID _____

機械鑰匙放置處 _____

上次換電池日期 _____

常見問題精選

Q 怎麼進管理模式？

觸控上電 → 管理者指紋／密碼驗證 → 按 0、1、#。

Q 怎麼加指紋密碼卡？

管理模式按 1：1 指紋、2 密碼（6 位 #×2）、3 IC 卡感應。

Q 沒電進不了門？

前面板 USB-C 接行動電源供電開門；或用備用機械鑰匙。

Q 能用悠遊卡嗎？

不行；支援通用 RFID／一卡通（M1 卡），不含悠遊卡。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購感應卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢