

LAVO 智慧門鎖・推拉式全自動

LAVO L933

人臉識別智慧鎖

使用說明書

走到門前，門就認得你。這本典藏版把原廠手冊整理成一目瞭然的操作指南——首次設定、五種開鎖、速查表，每一步都有按鍵路徑照著按。

人臉識別


掌靜脈


指紋

虛位密碼

感應卡

APP 遠端

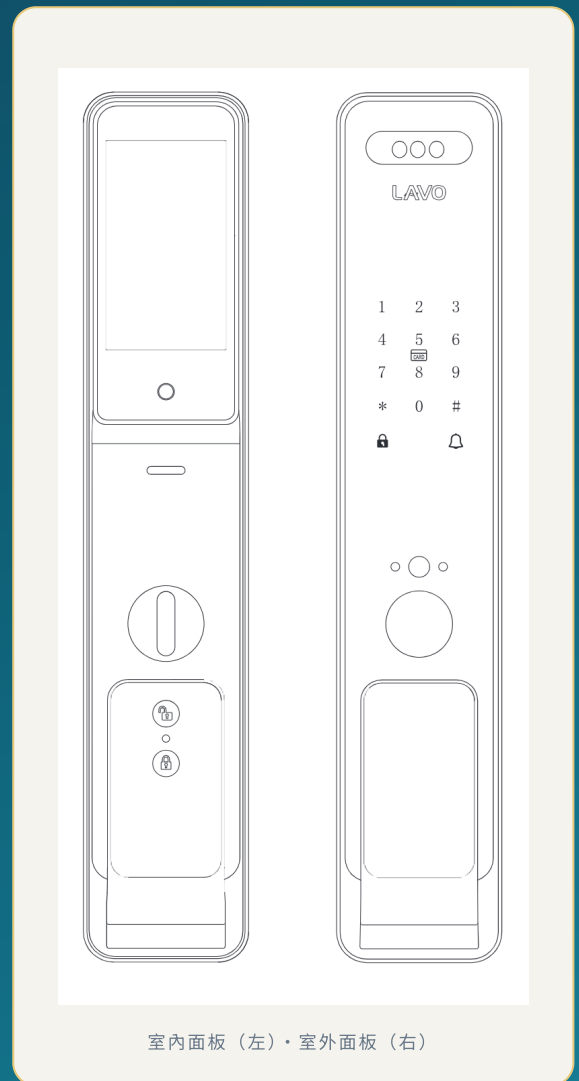

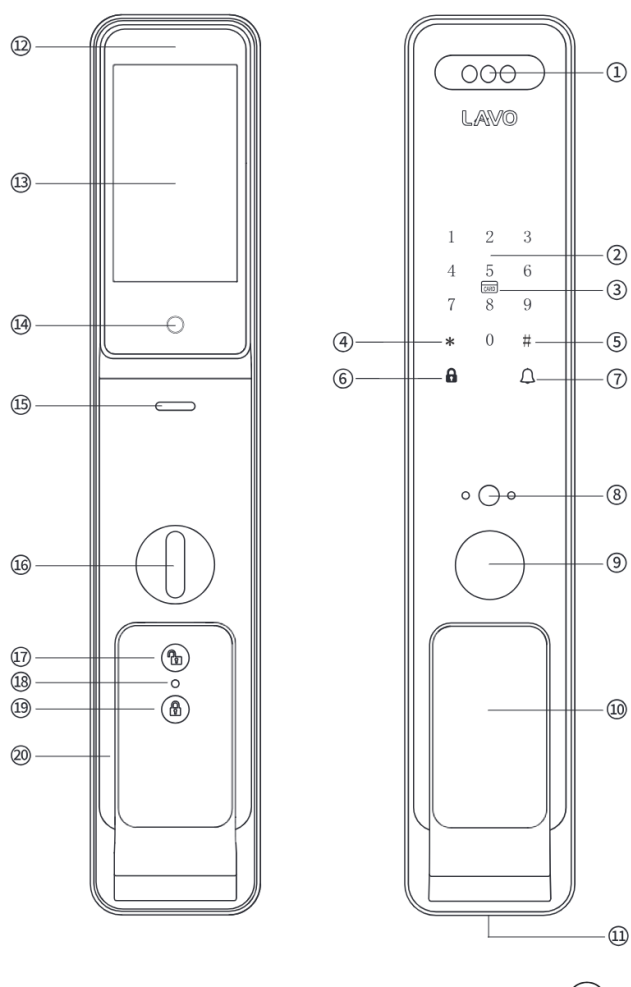

圖片僅供參考，產品以實物為準

室外面板 門外

- 1 人臉識別區
- 2 觸摸按鍵區
- 3 卡片識別區
- 4 返回鍵 (*)
- 5 確認鍵 (#)
- 6 關鎖鍵
- 7 門鈴
- 8 攝像頭
- 9 鑰匙孔
- 10 隱藏式指紋區
- 11 USB應急接口

室內面板 門內

- 12 鋰電池
- 13 貓眼螢幕
- 14 亮屏按鍵
- 15 兒童鎖按鍵
- 16 應急旋鈕
- 17 開鎖鍵
- 18 恢復出廠按鍵
- 19 關鎖鍵
- 20 鋰電池

規格一覽

人臉／掌靜脈	共 50 組（自由選擇）
指紋	100 枚
密碼	100 組・6~8 位・虛位防窺
感應卡	100 張
管理員	10 組（編號 000~009）
電源	5000+2500mAh 雙鋰電池・USB 應急
安全防護	錯誤凍結・低電提醒・防撬警報・逗留抓拍

箱內清單 前面板×1・後面板×1・鋰電池 5000mAh×1・鋰電池 2500mAh×1・充電頭&充電線×1・配件包×1・感應卡×2・說明書×1・保修卡×1・開孔圖×1・鎖芯×1・鑰匙×2・電子鎖體×1

第一步：設定第一位管理員（編號 000）

初始化狀態

*

#

→

輸入 6~8 位密碼

→

#

語音：「添加管理用戶，請輸入 6~8 位密碼，按 # 確認」。首位管理員必須是密碼；之後可再加入臉、掌靜脈、指紋、卡片。

五種開鎖方式

驗證成功語音「請開門」

壹

人臉

走近門口讓鏡頭辨識已
登錄人臉

貳

掌靜脈

手掌對準識別區錄入已
登錄掌靜脈

參

指紋

指紋平放把手隱藏式指
紋區

肆

密碼

輸入密碼後按 #；支援
虛位防窺

伍

卡片

感應卡靠近或貼在數字
按鍵區

門內・門外一鍵操作

門外關鎖 按門外「關鎖」鍵，語音「關鎖」

門內開鎖 按門內把手「開鎖」鍵

門內關鎖 按門內把手「關鎖」鍵

緊急旋鈕 轉動門內旋鈕手動開鎖（停電可用）

緊急情況怎麼開門？

① **USB 緊急供電**：行動電源接門外下方 USB 應急接口，即插即用照常開門。

② **機械鑰匙**：打開前面板鑰匙孔蓋→插入備用鑰匙→轉動開鎖。

備用鑰匙請放室外可靠處，別鎖在家裡。

以下路徑都從「管理員驗證 → 功能選項」開始，全程語音引導。

添加・刪除用戶

添加管理用戶 1 → 1

添加普通用戶 1 → 2

驗證刪除用戶 2 → 1 → 驗證 → #

按編號刪除 2 → 2 → 編號 (例 010) → #

用戶數量 4 → 1

紀錄查詢 4 → 2

刪除限制：初始管理員 000 無法直接刪除（需恢復出廠）；正在操作設置的管理員不可刪除自己。

功能設置 路徑 3 → 3

網路設置 按 1 進入配網模式（連 APP）

門鎖音量 按 2 靜／低／中／高

雙重認證 按 3 開／關（需兩種驗證）

時間設置 路徑 3 → 1，輸入年月日按 #

恢復出廠：選單 3 → 4 按 #；或長按室內「恢復出廠按鈕」約 5 秒後按 # 確認。**所有用戶與設定將全部清除失效。**

安裝設置 路徑 3 → 2

開門方向 1：左開／右開

延時上鎖 2：關／10~25 秒

防撬報警 3→1：開／關

電機扭力 3→2：強／中／弱

回鎖時間 3→3：2~9 秒

逗留報警 3→4：關／15~25 秒

人體感應 4→1：智能／開／關

感應距離 4→2：遠／中／近

識別提示 4→3：開／關

生活鎖事 安裝師傅提醒

人體感應別選「智能模式」

會拖慢人臉辨識，我們到府安裝一律設「開啟」。

感應距離選「遠」或「中」

近／中／遠約 40／60／80cm，走到門口就先認好臉。

監視畫面黑白是正常的

光線不足自動切遠紅外線，光線充足恢復彩色。

配網九步驟

- 1 Play 商店／App Store 搜尋「樂沃智慧」下載並註冊
- 2 點 APP 右上角「+」，選擇添加設備
- 3 門鎖端：功能選項 → 3 系統設置 → 3 功能設置 → 1 網路設置，語音「聯網配置中，請稍後」
- 4 APP 出現搜尋到的門鎖，點擊該設備
- 5 選擇家中 2.4G WIFI 並輸入密碼
- 6 等待配網連接完成
- 7 添加成功，點「完成」
- 8 自動跳轉至門鎖詳情介面
- 9 訪客按門鈴 → APP 視頻對講 → 長按遠端開鎖

只支援 2.4G WIFI，5GHz 無法連線；網路品質不佳會加速電池損耗。



遠端視訊開鎖

訪客按門鈴時 APP 收到通知 → 進入視頻對講頁面，確認門外情況後長按開鎖遠端放行。

伍 安全功能・電源保養

虛位密碼防窺

在正確密碼前後加任意亂碼再按 #，只要完整密碼包含其中即可開鎖：



試錯防護

3 次 連續未授權驗證 → 警報聲 15 秒

5 次 連續輸入錯誤 → 系統鎖定 60 秒

另有防撬警報與逗留報警／抓拍，可於安裝設置開關。

雙鋰電池・充電保養

低電提醒

電壓低於 6.8V 仍可辨識，但每次喚醒語音「電量不足」——聽到就該充電。


怎麼充

取下鋰電池以 5V2A 充電；兩顆電池（5000 + 2500mAh）輪替使用不斷電。

保固與壽命

鋰電池保固半年；網路不佳會加速損耗，分享器放近一點。

安裝立體裝配圖

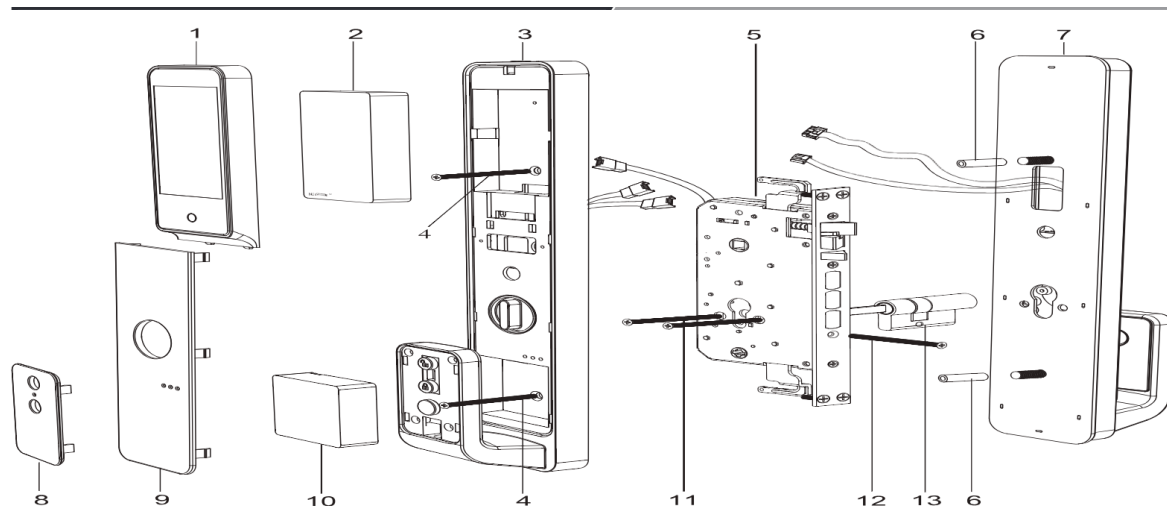

1 電池蓋 2 鋰電池5000mAh 3 後本體 4 連接桿螺絲×2 5 電子鎖體 6 連接桿×2 7 前本體 8 後把手蓋 9 後裝飾蓋 10 鋰電池2500mAh 11 固定螺絲×2 12 鎖芯固定螺絲 13 鎖芯

用戶

添加管理用戶	1 → 1
添加普通用戶	1 → 2
驗證刪除用戶	2 → 1 → 驗證 → #
按編號刪除用戶	2 → 2 → 編號 → #
用戶數量／紀錄查詢	4 → 1／4 → 2

初始化・恢復

初始化設定管理員	* # → 密碼 → #
選單恢復出廠	3 → 4 → #
硬體恢復出廠	長按恢復鍵 5 秒 → #

系統設置

時間設置	3 → 1 → #
開門方向	3 → 2 → 1
延時上鎖	3 → 2 → 2
防撬報警	3 → 2 → 3 → 1
電機扭力	3 → 2 → 3 → 2
回鎖時間	3 → 2 → 3 → 3
逗留報警	3 → 2 → 3 → 4
人體感應（建議：開啟）	3 → 2 → 4 → 1
感應距離（建議：遠／中）	3 → 2 → 4 → 2
識別提示	3 → 2 → 4 → 3
網路設置（配網）	3 → 3 → 1
門鎖音量	3 → 3 → 2
雙重認證	3 → 3 → 3

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

管理員 000 _____

家人編號 002 _____

機械鑰匙放置處 _____

安裝技師／門市 _____

家人編號 001 _____

家人編號 003 _____

上次電池充電日 _____

常見問題精選

Q 忘記密碼怎麼辦？

長按室內「恢復出廠按鍵」5 秒→按 #，再按 * # 重設管理員（會清除所有用戶）。

Q 沒電進不了門？

行動電源接門外 USB 應急接口即插即用；或用備用機械鑰匙。

Q 連錯會被鎖嗎？

錯 3 次警報 15 秒；錯 5 次鎖定 60 秒，稍等再試即可。

Q 人臉辨識變慢？

人體感應設「開啟」（勿選智能模式），感應距離選遠／中。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購感應卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢