

Philips 飛利浦

飛利浦 Philips EasyKey 7300 電子鎖 使用說明書

把手上就是指紋器，握住下壓一氣呵成。這本典藏版把原廠 28 頁手冊整理成一目瞭然的操作指南——#鍵管理模式、用戶管理、自動／手動模式與 Micro USB 緊急電源。

把手指紋

密碼・卡片

一次性密碼

外出布防


APP 藍牙



外面板（觸控鍵盤＋把手指紋器）


名稱識別

外面板

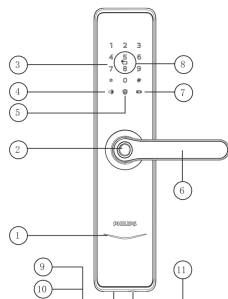

①	門鎖狀態指示燈
②	指紋器
③	數字鍵盤區
④	靜音按鍵
⑤	外出模式鍵
⑥	推拉手柄
⑦	低電量提示燈
⑧	卡片識別區
⑨	重置鍵
⑩	機械鑰匙孔
⑪	緊急電源接口

內面板

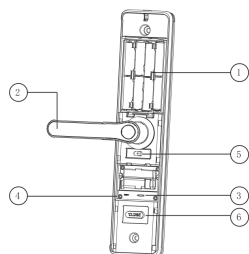

①	電池盒
②	把手
③	自動 / 手動模式撥動開關
④	恢復出廠設定鍵
⑤	防貓眼開關
⑥	【CLOSE】鍵

外面板：門鎖狀態指示燈・指紋器（把手上）・數字鍵盤區・靜音按鍵・外出模式鍵・低電量提示燈・卡片識別區・重置鍵・機械鑰匙孔・緊急電源接口（底部） | 內面板：電池盒・A/M 撥動開關・RES 鍵・防貓眼開關・【CLOSE】鍵

產品重點

開鎖方式	密碼／指紋／卡片／機械鑰匙（APP 藍牙）
密碼	6–12 位・編號 00–09＋一次性密碼
指紋	編號 00–99
上鎖	A 自動／M 手動 撥動開關
電池	4 顆 AA 鹼性；雙槽最多 8 顆
緊急電源	Micro USB＋行動電源
適用門厚	38–60mm（默認配件包）
保固	台灣總代理三年（水貨不保）

箱內清單（14 件）

外面板・內面板・開孔圖紙・鎖體・固定板・用戶手冊・保養卡・合格證・智能門卡×2・機械鑰匙×2・電池・鎖口片・安裝配件包・除塵布

初始管理密碼 **12345678**——安裝完成後請第一時間修改，並妥善保管機械鑰匙。

進管理模式：點亮螢幕後（未輸入其他數字）按【#】→輸入管理密碼→按【#】確認。#=確認、*=返回上層。密碼用戶編號 00-09、指紋 00-99；添加時系統自動編號並語音播報，請抄進下方編號表。

修改管理密碼



輸新管理密碼按 #、再輸一次按 #；成功後按 * 退出。

添加用戶（管理模式 → 2）

- 2→1 用戶密碼（6-12 位輸兩次 #）
- 2→2 一次性用戶密碼
- 2→3 指紋（反覆按壓指紋器至成功）
- 2→4 卡片（靠近識別區至「嘟」聲）

刪除用戶（管理模式 → 3）

- 3→1→1 刪單組密碼（輸編號 00-09 #）
- 3→2 刪除一次性用戶密碼
- 3→3→2 刪除全部用戶指紋
- 3→1→2 刪除全部用戶密碼
- 3→3→1 刪單枚指紋（輸編號 00-99 #）
- 3→4→1/2 刪單張／全部用戶卡片

我家的用戶編號表（請用鉛筆填寫，避免外洩）

編號 00：	編號 01：	編號 02：
編號 03：	編號 04：	編號 05：

開鎖・上鎖・自動/手動模式

壹・密碼

觸摸點亮鍵盤 → 輸入密碼按【#】→ 語音「已開門」→ 推拉手柄開門。

貳・指紋

指紋器在把手上，放上已添加的手指 → 語音後推拉手柄開門。


參・卡片

門卡放卡片識別區（鍵盤中央）→ 語音後推拉手柄開門。

肆・室內開門

直接下壓把手（快開鎖體）。防貓眼開關須在綠色檔。

自動／手動模式（內面板 A/M 撥動開關）

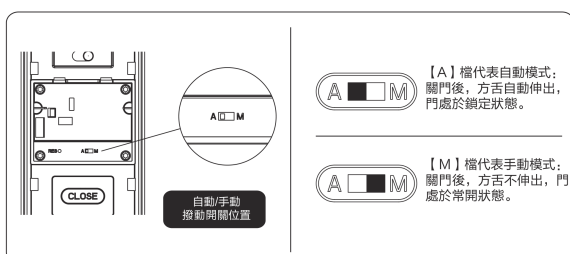

【A】自動：關門後方舌自動伸出上鎖（語音已關門）。

【M】手動：關門後方舌不伸出（常開）——室外驗證指紋／密碼／卡片任一即上鎖；室內一秒內雙擊【CLOSE】上鎖。

狀態燈	藍＝喚醒可操作／綠＝已開門／紅＝已關門
CLOSE 燈	紅閃 2＝上鎖成功／綠閃 2＝開鎖成功／紅閃 1＝反鎖成功
雙重驗證	管理模式 → 4 → 3 → 2：需密碼＋卡＋指紋任兩種組合開門

師傅提醒：一般家庭建議 A 檔自動模式＋單一驗證；長期外出再啟用雙重驗證與外出布防。

長按 CLOSE**室內反鎖**

上鎖後長按，紅燈閃 1 次＋語音已反鎖。反鎖時外面板鎖定（喚醒顯示 15937(X)）；室外輸入**管理密碼**或**機械鑰匙**解除。

長按外出模式鍵 2 秒**外出模式（布防）**

上鎖後啟用；室內開門即連續警報（任一驗證解鎖即結束）。不影響室外正常開啟。

長按靜音鍵 2 秒**一鍵靜音**

喚醒下長按：一次性靜音（綠燈）；再長按 2 秒恢復語音（白燈）。

紅檔開／綠檔開**防貓眼（內部鎖定手柄）**

紅色檔＝室內無法下壓開門（防貓眼工具開鎖）；綠色檔＝恢復室內開門。

連錯 5 次鎖 3 分鐘


鎖定燈閃 3/2/1 下＝剩 3/2/1 分鐘。

防拆・鎖舌警報


門縫被撬、面板被撬、鎖舌異常皆連續警報；驗證成功或自動關閉。

低電量警報


紅燈閃＋語音「電量低請更換電池」；請一次換全部電池。

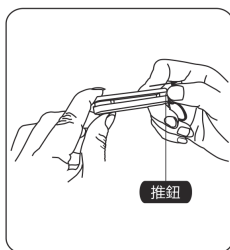機械鑰匙緊急開鎖（日常請勿使用）

① 剪開鑰匙盒，取出機械鑰匙，推開推鈕，劃開鑰匙。

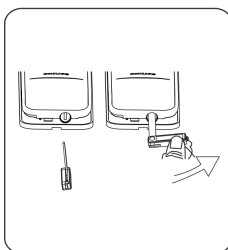

② 把機械鑰匙插入鎖孔，鑰匙套與鑰匙成垂直90°，鑰匙套向把手方向旋轉90°，直至靠近門面。

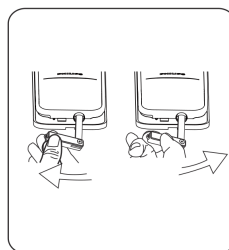

③ 將鑰匙套向下旋轉180°，使鑰匙套平行於水平面。向把手方向水平旋轉鑰匙套，即可開鎖。

① 剪開鑰匙盒、推開推鈕劃開鑰匙 → ② 插入底部鎖孔，鑰匙套垂直 90°、向把手方向轉 90° 靠近門面 → ③ 鑰匙套向下轉 180° 平行地面，向把手方向水平旋轉即開鎖。

共通入口＝管理模式：點亮螢幕按【#】→ 管理密碼 → 【#】，再按對應數字；【*】返回上層。

選單 4：系統設定

4→1 語言（1 中文／2 英文；原廠註默認英文） | 4→2 音量
（1 高／2 低／3 靜音；默認高） | 4→3 驗證方式（1 單一／2
雙重）

選單 5：擴展功能（APP）

先下載開啟 APP【飛利浦智能鎖】；按 1 加入網路、2 退出
網路。新版 APP 直接照「添加設備」流程綁定，不需門鎖端
配合。

選單 6：系統查詢

6→1 防偽碼（播報序列號） | 6→2 軟體版本。快捷：400# 系
統查詢、114# 本機查詢。

選單 7：藍牙設置

按 3 關閉藍牙。快捷：403# 開啟、404# 關閉藍牙模組。恢復
出廠不會清除藍牙設定。

選單一覽：1 修改管理密碼 | 2 用戶添加 | 3 刪除用戶 | 4 系統設定 | 5 擴展功能 | 6 系統查詢 | 7 藍牙設置

系統模式（p12）

一般模式 任意已登記的開門方式開門（預設）

雙重驗證模式 密碼＋卡＋指紋任意兩種組合方式開門（管理模式 → 4→3→2 啟用）


電池與應急

基礎 4 顆 AA 鹼性電池，雙槽最多 8 顆延長續航；電池盒在內面板上端，向上推電池蓋取下。


沒電：行動電源 + Micro USB 插外面板底部緊急電源接口，開門後立即換電池。

當機：按外面板底部重置鍵，系統自動重啟。

恢復出廠：開電池蓋，尖銳物雙擊【RES】鍵至語音提示後鬆開——清空所有用戶資訊（藍牙設定除外），請謹慎操作。

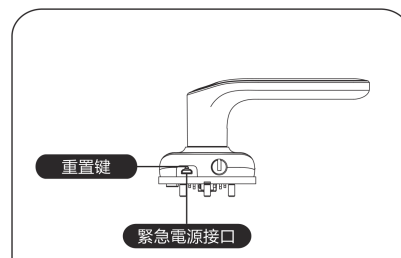

外面板底部：重置鍵 + Micro USB

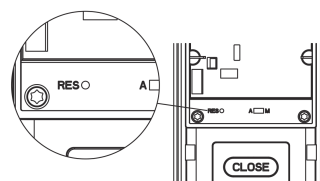

電池蓋內：RES 鍵（A/M 開關旁）

用戶管理（管理模式 = # → 管理密碼 → #）

改管理密碼 1 → 新密碼 # × 2

添加 2 → 1 密碼 / 2 一次性 / 3 指紋 / 4 卡片

刪除 3 → 1 密碼 / 2 一次性 / 3 指紋 / 4 卡片

快捷操作

室內反鎖 上鎖後長按 CLOSE

外出布防 上鎖後長按外出模式鍵 2 秒

一鍵靜音 長按靜音鍵 2 秒

手動上鎖 室內 1 秒內雙擊 CLOSE

系統設定（→ 4）

語言 4 → 1（1 中 / 2 英）

音量 4 → 2（1 高 / 2 低 / 3 靜音）

驗證組合 4 → 3（1 單一 / 2 雙重）

連網・查詢快捷

APP 網路 5 → 1 加入 / 2 退出

藍牙 7 → 3 關；403# 開 / 404# 關

查詢 400# 系統 / 114# 本機

常見問題精選

Q 沒電怎麼開門？

行動電源 + Micro USB 插底部接口；或機械鑰匙三步驟開鎖。

Q 初始密碼？

12345678；# → 密碼 → # → 1 立即修改。

Q 反鎖後外面打不開？

鍵盤顯示 15937(X) = 反鎖中；室外輸入管理密碼或機械鑰匙解除。

Q 連錯 5 次被鎖？

鎖定 3 分鐘；燈閃 3/2/1 下 = 剩 3/2/1 分鐘，等結束再試。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購門卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓師傅直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢