

Philips EasyKey 6000 系列

飛利浦 DDL610-5HBS 把手式智能門鎖 使用說明書

指紋、密碼、卡片三種方式回家，下壓把手開門、上提把手上鎖。這本典藏版把原廠 22 頁用戶手冊整理成看得懂的操作指南——管理模式選單、防貓眼與靜音、應急電源與警報，全部一次講清楚。

指紋 100 組

卡片 100 張

防貓眼開關

一鍵靜音


門鈴



外面板：觸控數字鍵盤＋門鈴＋卡片識別區，指紋辨識整合於把手軸心

外面板 門外

外面板

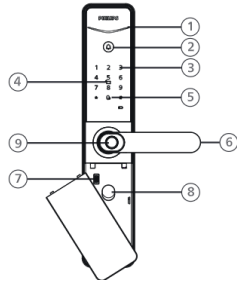


①	門鎖狀態提示燈
②	門鈴
③	數字鍵盤區
④	卡片識別區
⑤	靜音按鍵
⑥	把手
⑦	重啟及應急電源介面
⑧	機械鑰匙孔
⑨	指紋辨識區域

① 門鎖狀態提示燈・② 門鈴・③ 數字鍵盤區・④ 卡片識別區・⑤ 靜音按鍵・⑥ 把手・⑦ 重啟及應急電源介面・⑧ 機械鑰匙孔・⑨ 指紋辨識區域

內面板 門內

內面板

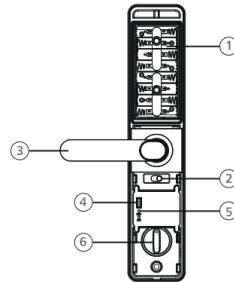

①	電池盒
②	防貓眼開關
③	把手
④	燒錄口
⑤	RES按鍵
⑥	保險旋鈕

① 電池盒・② 防貓眼開關・③ 把手・④ 燒錄口・⑤ RES 按鍵・⑥ 保險旋鈕

密鑰容量與電源

管理密碼	1 組 (初始 12345678)
用戶指紋	100 組 (含 1 組管理指紋)
用戶密碼	20 組
用戶卡片	100 張
用戶編號	00 ~ 99
基礎電源	3 號鹼性電池 4 顆或 8 顆
應急電源	5V 充電器 (外面板介面)
系統鎖定	5 分鐘內錯 5 次 → 鎖定 2 分鐘
應用程式	Philips EasyKey Plus

產品清單



外面板・內面板 (含矽膠墊)・開孔模板・鎖體・固定板・快速指南・保固卡・感應卡・機械鑰匙・側扣板・安裝配件包 (以實物為準)

安裝完成後第一件事：改掉出廠管理密碼 12345678。若管理密碼仍是初始值，必須先在管理模式中選【1】再選【5】修改，才能進行其他任何設定。

一般模式

用已登記的任何一種方式（指紋、密碼或卡片）即可開門，日常使用最方便。

雙重驗證模式

指紋＋密碼＋卡片任選兩種組合才能開門，安全層級更高，適合貴重物品或出租場合。

我家的用戶編號表 （請用鉛筆填寫，方便日後依編號單獨刪除）

編號	姓名	指紋	密碼	卡片
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

連上手機：Philips EasyKey Plus

掃 QR Code 添加

門鎖接上電源，找到後面板電池蓋上的 QR Code；APP 首頁點【添加設備】→ 掃描 QR Code → 依提示完成連網綁定。

手動添加

APP 首頁點【添加設備】→ 選擇手動添加 → 搜尋門鎖型號 → 進入連網界面依提示完成。



管理模式・用戶設置

M=管理密碼。操作途中要退回上一層選單隨時按【*】鍵；連按數次即可退出管理模式。

用管理密碼進入

觸摸鍵盤點亮 → * * → 管理密碼 → #

用管理指紋進入

觸摸鍵盤點亮 → * * → 按壓管理指紋

項目	路徑	操作說明
新增用戶	M → 1 → 1	門鎖自動辨識密鑰類型。密碼：新密碼 → # → 再輸入一次 → #。指紋：按壓指紋區，聽到「請拿開手指，再放一次」後重覆放上，多次反覆。卡片：直接感應新卡。
管理指紋	M → 1 → 4	未設過時，新指紋直接成為管理指紋；已有時，新指紋取代舊的。出廠不帶管理指紋，請先自行新增，並避免與一般用戶指紋重複。
改管理密碼	M → 1 → 5	輸入新管理密碼 → # → 再輸入一次 → #。安裝完成後務必第一時間執行。
刪除用戶	M → 1 → 6	再選擇密鑰類型：【1】刪除單個密碼、【2】刪除單個指紋、【3】刪除單個卡片，依語音提示指定對象。
恢復出廠	雙擊 RES 鍵	用尖銳物體雙擊內面板【RES】鍵，清空所有用戶資訊回到出廠狀態，所有人都需重新登記。

操作小提醒

- 進入選單後要返回上一層，按【*】鍵。
- 每完成一項設定，按【*】逐層退出才算結束。
- 管理密碼仍是初始值時，只能執行修改管理密碼。
- 請避免把管理指紋和用戶指紋設為同一根手指。

壹

密碼開門

觸摸鍵盤點亮 → 輸入密碼 → #
→ 下壓把手

貳

指紋開門

指紋正確放在感測器上 → 下壓
把手

參

卡片開門

感應卡靠近卡片識別區 → 下壓
把手

肆

室內開門

室內快開鎖體，直接下壓把手

上鎖

室外 關門後上提把手，鎖舌彈出即完成上鎖

室內 關門後上提把手，鎖舌彈出即完成上鎖

室內反鎖

門鎖已上鎖時，下壓並扭動保險旋鈕到左邊或右邊的上鎖刻度
即啟用反鎖；扭回中間的開鎖刻度即解除。

機械鑰匙應急開鎖

1. 從產品包裝內取出機械鑰匙。

2. 從外面板底部摺手處打開底蓋、向上抬起
並旋轉 45°，露出鑰匙孔。

3. 鑰匙與外面板成垂直 90° 插入，依開門方
向左轉或右轉約一圈半即可開門。

機械鑰匙建議放辦公室、車內或其他安全地點，不要留在室內——真的被鎖在門外時才拿得到。

其他功能

防貓眼：開關撥到紅色檔位＝開啟（室內無法開門），綠色檔位＝
關閉。

門鈴：門外觸摸門鈴鍵，室內喇叭發出叮咚聲；APP 可設勿擾模
式。

一鍵靜音：系統喚醒時長按靜音鍵（與【0】鍵共用）2 秒，語音提
示「靜音模式」。

恢復出廠：尖銳物體雙擊內面板【RES】鍵，清空所有用戶資訊。

伍 提示燈說明・警報・應急

門鎖狀態提示燈

● 藍色

系統已喚醒，可以操作門鎖

● 綠色

開鎖成功，已開門

● 紅色

上鎖成功，已關門

低電量提示燈

系統喚醒時自動檢測電壓，過低時提示燈亮紅色並有語音提示。請一次換掉全部電池。

系統鎖定提示燈

5 分鐘內連續錯 5 次 → 鎖定 2 分鐘。數字鍵「2」閃爍＝剩 2 分鐘，「1」閃爍＝剩 1 分鐘。

警報功能

防拆警報

觸發 1：門縫被撬開後感應鎖舌彈出。觸發 2：外面板被撬開、沒有和門貼合。警報方式為連續反覆警報聲，會自動關閉，或門外密鑰驗證成功、門內正常開鎖後關閉。

低電量警報

系統喚醒後自動檢測電壓，不足時開鎖會語音提示「電量低，請更換電池」，自動關閉。

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

管理密碼提示 _____

管理指紋（誰的手指） _____

目前模式（一般/雙重） _____

機械鑰匙放置處 _____

上次換電池日期 _____

APP 綁定帳號 _____

M=管理密碼。所有設定路徑都以「* * → M → #」進入管理模式為起點。剪下這頁貼在電箱門內也很好用。

開鎖・上鎖

密碼開門	觸控 → 密碼 → #
指紋開門	按壓指紋區
卡片開門	感應卡片區
室內開門	直接下壓把手
上鎖	關門後上提把手
室內反鎖	下壓並扭轉保險旋鈕

管理設定

進管理模式（密碼）	* * → M → #
進管理模式（指紋）	* * → 管理指紋
新增用戶	M → 1 → 1
管理指紋	M → 1 → 4
改管理密碼	M → 1 → 5
刪除用戶	M → 1 → 6

其他功能

防貓眼開啟	開關撥紅色檔
防貓眼關閉	開關撥綠色檔
靜音模式	長按靜音鍵 2 秒
門鈴	門外觸摸門鈴鍵
恢復出廠	雙擊 RES 鍵

被鎖在門外時

沒電	5V 充電器接外面板應急電源介面上電，開門後立刻換電池
當機	同樣用 5V 充電器上電，系統會自動重啟
忘記密碼	掀開外面板底蓋轉 45°，用機械鑰匙開門
鎖定中	錯 5 次會鎖 2 分鐘，等提示燈熄滅再試

常見問題精選

Q 出廠管理密碼是多少？

12345678。安裝後必須先用 M → 1 → 5 改掉，否則無法進行其他設定。

Q 怎麼新增家人的指紋？

* * → 管理密碼 → # → 1 → 1，依語音提示同一手指重複按壓多次即可。

Q 沒電怎麼開？

5V 充電器接外面板應急電源介面上電，開門後立即更換全部電池。

Q 密碼輸錯很多次會怎樣？

5 分鐘內錯 5 次鎖定 2 分鐘，數字鍵「2」「1」閃爍代表剩餘分鐘。

看完還是卡關？交給生活鎖事

忘記管理密碼、想加登記家人的指紋，或 APP 一直連不上——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府服務。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢