

Philips EasyKey 709-FVP

# 飛利浦 DDL709-FVP 人臉辨識可視門鎖 使用說明書

站在門前就開門，門鈴一按室內螢幕就看到人。這本典藏版把原廠 29 頁用戶手冊整理成看得懂的操作指南——人臉登記、可視對講、徘徊警報、鋰電池充電與緊急電源。

人臉辨識

可視對講

室內顯示器

徘徊警報

5000mAh 鋰電池




外面板：人臉識別模組＋攝影鏡頭＋指紋感測器＋觸控數字鍵盤＋門鈴

## 外面板 門外

本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。

## 外面板

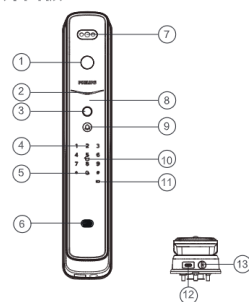


|   |           |
|---|-----------|
| ① | 攝影鏡頭      |
| ② | 門鎖狀態指示燈   |
| ③ | 指紋傳感器     |
| ④ | 數字鍵盤區     |
| ⑤ | 靜音按鍵      |
| ⑥ | 超聲波傳感器    |
| ⑦ | 人臉識別模組    |
| ⑧ | 推拉手柄      |
| ⑨ | 門鈴按鍵      |
| ⑩ | 卡片識別區     |
| ⑪ | 低電量提示燈    |
| ⑫ | 重啟及緊急電源接口 |
| ⑬ | 機械鑰匙孔     |

① 攝影鏡頭・② 門鎖狀態指示燈・③ 指紋傳感器・④ 數字鍵盤區・  
⑤ 靜音按鍵・⑥ 超聲波傳感器・⑦ 人臉識別模組・⑧ 推拉手柄・⑨  
門鈴按鍵・⑩ 卡片識別區・⑪ 低電量提示燈・⑫ 重啟及緊急電源接  
口・⑬ 機械鑰匙孔

## 內面板 門內

## 內面板

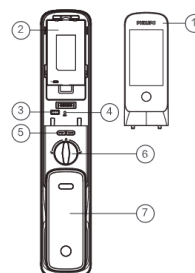

|   |               |
|---|---------------|
| ① | 顯示器           |
| ② | 電池盒           |
| ③ | 燒錄串口          |
| ④ | 恢復出廠設置鍵       |
| ⑤ | 【OPEN/CLOSE】鍵 |
| ⑥ | 旋鈕            |
| ⑦ | 推拉手柄          |

① 顯示器・② 電池盒・③ 燒錄串口・④ 恢復出廠設置鍵・⑤ 【OPEN  
/CLOSE】鍵・⑥ 旋鈕・⑦ 推拉手柄

## 規格與電源

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 管理密碼  | 1 組（初始 12345678）     |
| 開鎖方式  | 人臉／指紋／密碼／卡片          |
| 一次性密碼 | 6~12 位，使用後失效         |
| 用戶編號  | 00 ~ 99              |
| 驗證模式  | 一般／雙重驗證可切換           |
| 電源    | 5000mAh 鋰電池（可充電）     |
| 充電    | 5V，取下電池以充電線充電        |
| 緊急電源  | 行動電源接緊急電源接口          |
| Wi-Fi | 僅支援 2.4G（距離 ≤10m）    |
| 應用程式  | Philips EasyKey Plus |

## 產品清單



外面板・內面板（含矽膠墊）・開孔圖紙・鎖體・固定板・用戶小  
卡・保固卡・合格证・智能門卡・機械鑰匙・鋰電池・受口片・安  
裝配件包・快速入門指南・充電線

**安裝完成後第一件事：**改掉出廠管理員密碼 12345678（管理選單 1 → 5），並自行新增一組管理指紋——出廠時門鎖不帶管理指紋。

**用管理密碼進入** 點亮數字鍵 → \* \* → 管理員密碼 → #

**用管理指紋進入** 點亮數字鍵 → \* \* → 按壓管理指紋

須在點亮按鈕後、未輸入其他數字時操作。途中按【\*】返回上一層。以下路徑省略「\* \* → M → #」開頭。

| 項目      | 路徑     | 說明                                                                              |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 添加普通用戶  | 1 → 1  | 門鎖自動辨識密碼／指紋／卡片。密碼：新密碼 → # → 再輸入一次 → #。指紋：按壓感測器，聽到「請拿開手指，再放一次」後重覆放上多次。卡片：直接感應新卡。 |
| 添加一次性密碼 | 1 → 2  | 輸入 6~12 位密碼 → # → 再輸入一次 → #，使用一次後即失效。                                           |
| 添加人臉    | 1 → 3  | 將面部正對攝像頭位置，依語音提示完成錄入。                                                           |
| 管理指紋    | 1 → 4  | 未設過時新指紋直接成為管理指紋；已有時新指紋取代舊的。請避免與一般用戶指紋重複。                                        |
| 修改管理密碼  | 1 → 5  | 輸入新密碼 → # → 再輸入一次 → #。安裝後務必第一時間執行。                                              |
| 刪除用戶    | 1 → 6  | 【1】單個密碼、【2】單個指紋、【3】單個卡片、【4】單個人臉、【5】刪除全部用戶，依語音提示操作。                              |
| 語言設置    | 2 → 1  | 【1】中文、【2】英文。出廠預設語言為英文。                                                          |
| 語音音量    | 2 → 2  | 【1】高音量（預設）、【2】低音量、【3】靜音模式。                                                      |
| 節能設置    | 2 → 3  | 【1】鏡頭功能開／關、【2】人臉辨識功能開／關、【3】傳感器設定。節能模式預設關閉。                                      |
| 雙重驗證    | 2 → 4  | 開啟或關閉。開啟後需密碼＋卡片＋指紋＋人臉任兩種組合才能開門。預設為單個驗證。                                         |
| 感應把手    | 2 → 5  | 開啟或關閉室內感應開鎖。預設為開啟狀態。                                                            |
| 加入網路    | 4      | 語音提示「配網中，請稍後」，配置成功後自動退出管理模式。設定前請先下載並開啟 APP。                                     |
| 恢復出廠設置  | 雙擊 RES | 用尖銳物體雙擊內面板【RES】鍵，清空所有用戶訊息。                                                      |

### 綁定 APP：Philips EasyKey Plus

**掃 QR Code**：門鎖接上電源，找到後面板電池蓋上的 QR Code；APP 首頁點【添加設備】→ 掃描 → 依提示完成聯網綁定。

**手動添加**：APP 首頁【添加設備】→ 手動添加 → 搜尋型號；門鎖端 \* \* → M → # → 選【4】進入加入網路，再回 APP 完成綁定。

門鎖僅支援 2.4G 頻段 Wi-Fi（不支援 5G），路由器與門鎖的可視距離請勿超過 10 公尺。

## 參 開鎖・上鎖・反鎖

### 從室外開門

#### 壹

##### 人臉開門

人臉正對攝像頭 → 推或拉手柄

#### 貳

##### 指紋開門

指紋正確放上傳感器 → 推或拉手柄

#### 參

##### 密碼開門

觸摸點亮 → 輸入密碼 → # → 推或拉

#### 肆

##### 卡片開門

卡片靠近識別區 → 推或拉手柄

### 從室內開門

#### 壹

##### 旋鈕開門

室內快開鎖體，直接旋轉旋鈕

#### 貳

##### 按鍵開門

1 秒內雙擊【OPEN】再推或拉門

#### 參

##### 感應開門

同時握住手柄前、後觸摸感應區

#### 上鎖

關門後舌自動打出完成上鎖，並語音提示「已關門」。室外、室內都相同。

#### 室內反鎖

門上鎖後長按開門鍵【CLOSE】，該鍵閃 1 次紅燈並語音提示已反鎖。反鎖後外面板功能鎖定，喚醒系統時鍵盤顯示 15937 (X)。室外必須用管理密碼、管理指紋或機械鑰匙才能開啟並解除反鎖。

#### 機械鑰匙緊急開鎖

1. 剪開鑰匙盒取出機械鑰匙，推開推鈕、劃開鑰匙。
2. 鑰匙插入鎖孔，鑰匙套與鑰匙成垂直 90°，朝執手方向旋轉 90° 直到靠近門面。
3. 鑰匙套向下旋轉 180° 使其平行水平面，再朝執手方向水平旋轉鑰匙套即可開鎖。

#### 其他功能

**外出（布防）模式：**門成功上鎖後點擊數字鍵【8】；室內開門即觸發警報，不影響室外開門。

**門鈴與可視對講：**門外觸摸門鈴，室內喇叭響、鏡頭抓拍並推播 APP，可遠端查看與雙向對講。

**感應手柄：**同時長按【OPEN／CLOSE】10 秒切換，或用選單 2 → 5。關閉時去握手柄會亮紅燈。

**室內顯示器：**按門鈴後室內螢幕自動開啟；點多功能按鍵或室外開門即關閉，時長與亮度可在 APP 設定。

## 門鎖狀態提示燈

 藍色

系統已喚醒，可以操作

 綠色

開鎖成功，已開門

 紅色

上鎖成功，已關門

## 低電量提示燈

紅色閃爍。系統喚醒時自動檢測電壓，過低時亮起並在開鎖時語音提示更換電池。

## 外出模式（布防）提示燈

白色。門鎖上鎖狀態下數字鍵「8」單獨亮起，提示可啟用布防模式。

## 室內反鎖提示燈

反鎖狀態下外部電子功能鎖定，喚醒系統時鍵盤區域顯示 15937（X）並語音提示已反鎖。

## 系統鎖定提示燈

5 分鐘內連續錯 5 次即鎖定。數字鍵「2」閃爍＝剩 2 分鐘內、「1」閃爍＝剩 1 分鐘內，須喚醒面板或驗證時才會顯示。

## 五種警報

**外出模式警報：**布防狀態下從室內開門即觸發，連續反覆警報聲，任一種密鑰驗證成功即結束。

**低電量警報：**系統喚醒自動檢測電壓，不足時開鎖語音提示更換電池，自動關閉。

**徘徊（移動偵測）警報：**可疑人員在門外正前方視角範圍內逗留超過設定值，攝像頭抓拍影像並推播至 APP。出廠預設關閉，需在 APP 綁定門鎖後於「設置」頁面開啟；建議靈敏度設到最低以節省電力。

**防拆警報：**門縫被撬開後感應鎖舌彈出，或外面板被撬開沒和門貼合，連續反覆警報。

**鎖舌異常警報：**鎖舌動作異常、開鎖或關鎖失敗時連續反覆警報，會自動關閉。

## 緊急電源

電量不足無法從外部開啟時，用行動電源接重啟及緊急電源接口給門鎖供電，開門後請立即更換電池。系統當機、門外無法開門時同樣可用行動電源供電，供電後系統自動重啟。

## 更換與充電

基礎工作電源為一塊 5000mAh 鋰電池。電池盒位於內面板上端，向上滑動電池蓋取下即可更換。充電時把電池取下，用充電線以 5V 充電。鋰電池品質保證半年；網路環境不好會加速電池損耗。

我家的用戶編號表 （請用鉛筆填寫，方便日後依編號單獨刪除）

| 編號 | 姓名 | 指紋 | 密碼 | 卡片 | 人臉 |
|----|----|----|----|----|----|
| 00 |    |    |    |    |    |
| 01 |    |    |    |    |    |
| 02 |    |    |    |    |    |
| 03 |    |    |    |    |    |
| 04 |    |    |    |    |    |
| 05 |    |    |    |    |    |
| 06 |    |    |    |    |    |
| 07 |    |    |    |    |    |
| 08 |    |    |    |    |    |
| 09 |    |    |    |    |    |

## 我家的使用紀錄

安裝日期 \_\_\_\_\_

安裝技師／門市 \_\_\_\_\_

管理密碼提示 \_\_\_\_\_

管理指紋（誰的手指） \_\_\_\_\_

Wi-Fi 名稱（2.4G） \_\_\_\_\_

APP 綁定帳號 \_\_\_\_\_

機械鑰匙放置處 \_\_\_\_\_

上次電池充電日期 \_\_\_\_\_

M=管理員密碼。所有設定路徑都以「\* \* → M → #」進入管理模式為起點。剪下這頁貼在電箱門內也很好用。

### 開鎖・上鎖

人臉開門

正對攝像頭

指紋開門

按壓指紋傳感器

密碼開門

觸控 → 密碼 → #

卡片開門

感應卡片區

室內旋鈕／按鍵

旋鈕 | 雙擊 OPEN

室內感應開門

握住手柄前後感應區

室內反鎖

長按 CLOSE

### 用戶設置

進管理模式（密碼）

\* \* → M → #

進管理模式（指紋）

\* \* → 管理指紋

加用戶（自動辨識）

M → 1 → 1

加一次性密碼

M → 1 → 2

加人臉

M → 1 → 3

管理指紋

M → 1 → 4

改管理密碼

M → 1 → 5

刪除用戶

M → 1 → 6

### 系統設置

語言（中／英）

M → 2 → 1

音量（高／低／靜音）

M → 2 → 2

節能設置

M → 2 → 3

雙重驗證

M → 2 → 4

感應把手

M → 2 → 5

加入網路

M → 4

### 其他・應急

外出（布防）模式

上鎖後點【8】

靜音模式

長按靜音鍵 2 秒

感應手柄開關

長按 OPEN/CLOSE 10 秒

恢復出廠

雙擊 RES 鍵

沒電開門

行動電源供電

電池充電

取下電池，5V 充電

## 常見問題精選

### Q 怎麼登記人臉？

\* \* → 管理員密碼 → # → 1 → 3，面部正對攝像頭依語音提示錄入。

### Q 電池怎麼充電？

向上滑動內面板電池蓋取下 5000mAh 鋰電池，用充電線以 5V 充電。電池保固半年。

### Q 為什麼配網一直失敗？

門鎖僅支援 2.4G Wi-Fi（不支援 5G），且路由器與門鎖可視距離需在 10 公尺內。

### Q 徘徊警報怎麼開？

出廠預設關閉。APP 綁定門鎖後，在門鎖「設置」頁面找到「徘徊警報」開啟，靈敏度建議設最低。

## 看完還是卡關？交給生活鎖事

人臉一直辨識不到、Wi-Fi 配網失敗、想開徘徊警報——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府服務。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢