

Philips EasyKey 8000 系列

飛利浦 DDL801-5HBS 推拉式智能門鎖 使用說明書

推拉開門、關門自動上鎖，室內摸一下把手就出得去。這本典藏版把原廠 22 頁用戶手冊整理成看得懂的操作指南——管理選單、反鎖與佈防、警報與應急電源。

指紋 100 組

卡片 100 張

感應把手


自動上鎖

一鍵靜音



外面板：推拉把手 + 觸控數字鍵盤 + 門鈴 + 指紋識別區


外面板 門外

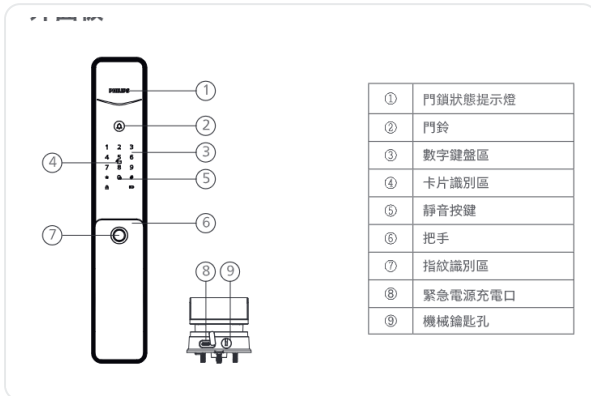

① 門鎖狀態提示燈 • ② 門鈴 • ③ 數字鍵盤區 • ④ 卡片識別區 • ⑤ 靜音按鍵 • ⑥ 把手 • ⑦ 指紋識別區 • ⑧ 緊急電源充電口 • ⑨ 機械鑰匙孔

內面板 門內

內面板

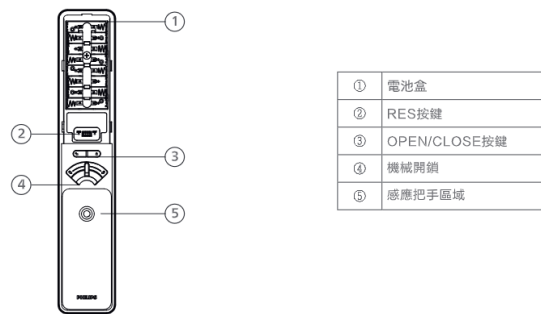

① 電池盒 • ② RES 按鍵 • ③ OPEN/CLOSE 按鍵 • ④ 機械開鎖 • ⑤ 感應把手區域

密鑰容量與電源

管理密碼	1 組 (初始 12345678)
用戶指紋	100 組 (含 1 組管理指紋)
用戶密碼	20 組
用戶卡片	100 張
用戶編號	00 ~ 99
基礎電源	4 顆 3 號鹼性電池 (可裝 8 顆)
應急電源	5V 充電器 (緊急電源充電口)
系統鎖定	5 分鐘內錯 5 次 → 鎖定 2 分鐘
應用程式	Home Access

產品清單



外面板 • 內面板 (含矽膠墊) • 開孔模板 • 鎖體 • 固定板 • 快速指南 • 保固卡 • 合格證 • 感應卡 • 機械鑰匙 • 側邊扣板 • 安裝配件包

安裝完成後第一件事：改掉出廠管理密碼 12345678 (管理選單 1 → 5)，並自行新增一組管理指紋——出廠時門鎖不帶管理指紋。

用管理密碼進入 點亮數字鍵 → * * → 管理密碼 → #

用管理指紋進入 點亮數字鍵 → * * → 按壓管理指紋

須在點亮按鍵後、未輸入其他數字時操作。途中按【*】返回上一層，連按數次即可退出。M＝管理密碼。

項目	路徑	說明
新增用戶	M → 1 → 1	門鎖自動辨識密鑰類型。密碼：新密碼 → # → 再輸入一次 → #。指紋：按壓識別區，聽到「請拿開手指，再放一次」後重覆放上，多次反覆。卡片：直接感應新卡。
管理指紋	M → 1 → 4	未設過時新指紋直接成為管理指紋；已有時新指紋取代舊的。請避免與一般用戶指紋重複。
改管理密碼	M → 1 → 5	輸入新管理密碼 → # → 再輸入一次 → #。安裝完成後務必第一時間執行。
刪除用戶	M → 1 → 6	再選擇密鑰類型：【1】刪除單個密碼、【2】刪除單個指紋、【3】刪除單個卡片，依語音提示指定對象。
恢復出廠	戳兩下 RES	用迴紋針快速戳兩下內面板【RES】鍵，清空所有使用者資訊回到出廠狀態。

連上手機：Home Access

掃 QR Code 添加

門鎖接上電源，找到後面板電池蓋上的 QR Code；APP 首頁點【添加設備】→ 掃描 QR Code → 依提示完成連網綁定。

手動添加

APP 首頁點【添加設備】→ 選擇手動添加 → 搜尋門鎖型號 → 進入連網界面依提示完成。

我家的用戶編號表（請用鉛筆填寫，方便日後依編號單獨刪除）

編號	姓名	指紋	密碼	卡片
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				

參 開鎖・上鎖・反鎖

從室外開門

壹

密碼開門

觸摸點亮 → 輸入密碼 → # → 推或拉把手

貳

指紋開門

指紋正確放上感測器 → 推或拉把手

參

卡片開門

卡片靠近識別區 → 推或拉把手

從室內開門

壹

旋鈕開門

室內快開旋鈕，向左或向右轉動

貳

按鍵開門

1 秒內按兩下【OPEN】再推或拉

參

感應開門

用手觸摸把手內側即可開鎖

上鎖

關門後鎖舌自動上鎖並語音提示「已關門」。若自動上鎖故障、無法自動上鎖，關門後按一下【CLOSE】鍵即可完成上鎖。

室內反鎖

關門後長按【CLOSE】鍵 3 秒即可反鎖。反鎖後門外只能透過管理密碼和機械鑰匙開門。

機械鑰匙應急開鎖

1. 剪開鑰匙盒，推開推鈕取出機械鑰匙。

2. 鑰匙插入鎖孔，鑰匙套與機械鑰匙成垂直 90°，鑰匙套朝把手方向旋轉 90° 直到靠近門面。

3. 鑰匙套向下旋轉 180° 使其平行水平面，再朝把手方向水平旋轉鑰匙套即可開鎖。

機械鑰匙請勿置於屋內，建議放置在辦公室、車內或其他安全的地方；無法開關門時若沒有機械鑰匙，會酌收相關費用。

其他功能

一鍵靜音：系統喚醒時長按【0 鍵】2 秒切換，語音提示「靜音模式」／「語音模式」。

佈防模式：上鎖狀態下數字鍵「8」亮起代表可啟用；佈防中從室內開門會觸發警報。

門鈴：門外觸摸門鈴鍵，室內喇叭發出叮咚聲；微笑燈亮藍色閃爍，APP 可設勿擾模式。

恢復出廠：用迴紋針快速戳兩下內面板【RES】鍵，清空所有使用者資訊。

門鎖狀態提示燈

 藍色

系統已喚醒，可以操作

 綠色

開鎖成功，已開門

 紅色

上鎖成功，已關門

低電量提示燈

紅色閃爍。電壓過低時亮起，開鎖時語音提示更換電池。

佈防提示燈

白色。上鎖狀態下數字鍵「8」單獨亮起，提示可啟用佈防模式。

系統鎖定提示燈

5 分鐘內錯 5 次鎖定 2 分鐘。數字鍵「2」閃=剩 2 分鐘、「1」閃=剩 1 分鐘。

三種警報

佈防模式警報：佈防狀態下從室內開啟門鎖即觸發，連續反覆警報聲，任一種金鑰驗證成功即結束提醒。

防拆警報：門縫被撬開後感應鎖舌彈出，或外面板被撬開沒和門貼合，連續反覆提醒。

低電量警報：系統喚醒後自動檢測電池電壓，不足時開鎖語音提示「電量低，請更換電池」，自動關閉。

如何使用應急電源

電量不足無法從外部開啟時，用 5V 充電器接外面板的緊急電源充電口給門鎖上電，開門後請立即更換電池。系統當機、門外無法開門時同樣可用 5V 充電器上電，系統會自動重啟。

如何更換電池

基礎電源為 4 顆 3 號鹼性電池，電池盒內設兩組工作電源可安裝 8 顆延長續航。按住電池蓋推手位並朝上滑動電池蓋，即可取下電池蓋更換電池。

安裝師傅提醒

- 安裝前先確認開門方向（左／右外拉、左／右內推），必要時依說明完成鎖舌換向。
- 鎖體撥片需依門厚裁剪，插入鎖體後露出位置應高於門面 10~20mm。
- 請勿在把手上懸掛物件，以免影響門鎖正常使用。
- 出廠配件包適用一般門厚，門厚不同時請選擇對應規格的配件包。
- 安裝時主鎖舌不能彈出，裝好後請先測試開關門是否順暢。
- 觸發低電量警報後請一次更換全部電池，並確認正負極方向正確。

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期	_____	安裝技師／門市	_____
管理密碼提示	_____	管理指紋（誰的手指）	_____
機械鑰匙放置處	_____	APP 綁定帳號	_____
上次換電池日期	_____	購買日期／保固到期	_____

保固說明

原廠保固三年，需經現場專業原廠安裝技師判斷為機器瑕疵、自然損壞、非第三方因素、無人為因素、外界因素及天災天氣影響。第一年發生功能性故障可更換同款機型新機或零件，第二至第三年可更換同款機型整新機或零件。保固商品僅限台灣原廠授權產品，平行輸入、水貨販售產品不在保固範圍內。

M=管理密碼。所有設定路徑都以「* * → M → #」進入管理模式為起點。剪下這頁貼在電箱門內也很好用。

開鎖

密碼開門

觸控 → 密碼 → #

指紋開門

按壓指紋識別區

卡片開門

感應卡片區

室內旋鈕開門

轉動旋鈕

室內按鍵開門

1 秒內雙擊 OPEN

室內感應開門

觸摸把手內側

上鎖・反鎖

自動上鎖

關門後自動

手動上鎖

按一下 CLOSE

室內反鎖

長按 CLOSE 3 秒

反鎖後開門

管理密碼或鑰匙

佈防模式

數字鍵「8」亮起

用戶管理

進管理模式（密碼）

* * → M → #

進管理模式（指紋）

* * → 管理指紋

新增用戶

M → 1 → 1

管理指紋

M → 1 → 4

改管理密碼

M → 1 → 5

刪除用戶

M → 1 → 6

被鎖在門外時

沒電

5V 充電器接緊急電源充電口上電，開門後立刻換電池

當機

同樣用 5V 充電器上電，系統會自動重啟

已反鎖

只能用管理密碼或機械鑰匙從室外開啟

鎖定中

錯 5 次會鎖 2 分鐘，看數字鍵閃爍等剩餘分鐘

靜音

系統喚醒時長按【0】2 秒切換語音／靜音

常見問題精選

Q 出廠管理密碼是多少？

12345678。安裝後必須先用 M → 1 → 5 改掉，否則無法進行其他設定。

Q 從室內怎麼開門？

轉動旋鈕、1 秒內雙擊【OPEN】、或直接觸摸把手內側感應區，三種都可以。

Q 怎麼反鎖？

關門後長按【CLOSE】鍵 3 秒；反鎖後門外只能用管理密碼和機械鑰匙開門。

Q 沒電怎麼開？

5V 充電器接外面板緊急電源充電口上電，開門後立即更換全部電池。

看完還是卡關？交給生活鎖事

忘記管理密碼、想加登記家人的指紋，或自動上鎖不動作——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府服務。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢