

STANLEY 史丹利

史丹利 F50 指紋全自動智慧鎖 使用說明書

握住把手就開門，關門自動上鎖。這本說明書把原廠兩頁規格與操作整理成看得懂的操作指南——管理選單六層路徑、隱私模式與恢復原廠，逐字照原稿判讀。

瑞典 FPC 指紋

360° 辨識

全自動鎖體


5000mAh 鋰電池

WI-FI 直連



F50・暮夜黑・指紋全自動智慧鎖【WI-FI 款】

部件名稱

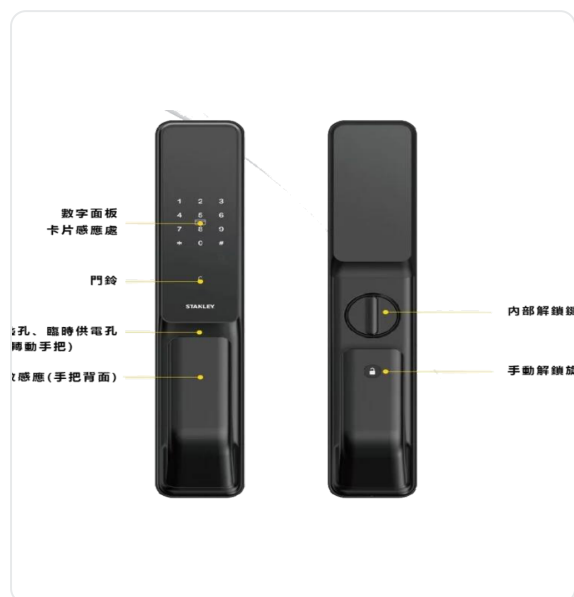

外面板 (門外)

數字面板・卡片感應處・門鈴・
鑰匙孔、臨時供電孔 (需轉動手
把)・指紋感應 (手把背面)

內面板 (門內)

內部解鎖鍵・手動解鎖旋鈕

產品規格

主要材質	鋁合金機身
表面處理	烤漆
顏色	暮夜黑
門鎖類型	插芯推拉式門鎖
聯網形式	WIFI
室外解鎖	指紋・密碼・卡片・鑰匙
室內解鎖	按鍵・旋鈕
容量	管理員 1 / 指紋 100 / 密碼 100 / 卡片 100
鎖體類型	全自動智慧鎖體
鎖芯安全等級	C級
門扇規格	70MM
貓眼螢幕	無
供電	鋰聚合物電池 5000mAh / 7.4V
緊急供電	5V 行動電源
環境	-25°C ~ +70°C / 20~93%RH
門扇厚度	40MM ~ 120MM (硫化銅門 / 防盜門 / 鋼木門)

核心賣點

- ・簡約俐落把手
- ・鋼化玻璃面板，迅捷觸摸體驗
- ・新一代全自動智慧鎖體
- ・多重告警，全方位居家守護
- ・鋁合金機身，暮夜黑
- ・瑞典 FPC 半導體指紋，360 度辨識
- ・6 合 1 開鎖：指紋 / 卡片 / 密碼 / 鑰匙 / 遠端開鎖 / 臨時密碼
- ・WI-FI 直連，智慧生活 APP

安裝完成後第一件事：出廠初始密碼為 123456，請立即改成自己的管理者密碼，並妥善保管機械鑰匙。

進入管理者模式 喚醒面板 → * → # → 管理者密碼 → #

出廠初始密碼 123456。以下路徑省略「進入管理者模式」開頭；M＝管理者密碼。

路徑	說明
1 新增用戶	進入後按下列數字選擇要新增的類型
1 → 2	於指紋感應處感應指紋
1 → 3	輸入用戶密碼後按【#】再次輸入密碼再按【#】
1 → 4	感應要新增的卡片
1 → 5	輸入一次性密碼後按【#】再次輸入密碼再按【#】
2 刪除用戶	進入後按下列數字選擇要刪除的類型
2 → 2	輸入【用戶編號 01-99】後按【#】刪除指紋
2 → 3	輸入【用戶編號 01-99】後按【#】刪除密碼
2 → 4	輸入【用戶編號 01-99】後按【#】刪除卡片
2 → 5	按【#】刪除一次性密碼
2 → 6	按【#】刪除全部用戶
3 修改管理員	變更管理者本人的憑證
3 → 2	於指紋感應處感應要修改的指紋
3 → 3	輸入用戶密碼後按【#】再次輸入密碼再按【#】
3 → 4	感應要新設定的卡片
4 網路設置	連上智慧生活 APP
4 → 1	添加網路按【#】確認
4 → 2	刪除網路按【#】確認
5 系統設置	音量、常開模式與序號查詢
5 → 2	進入音量設置再按【1】低音量【2】高音量【3】靜音
5 → 4	設定常開模式，【1】開啟常開【2】關閉常開
5 → 6	查詢序號
6 語言設置	進入語言設置按【1】中文【2】英文



開鎖方式・其他功能

壹

指紋開門

手指放在把手背面的指紋感應處，辨識通過即開門。

貳

密碼開門

喚醒面板 → 輸入已登記的用戶密碼 → 按【#】。

參

卡片開門

已登記的卡片靠近卡片感應處。

肆

鑰匙開門

轉動手把露出鑰匙孔，以機械鑰匙開門。

伍

室內開門

按內部解鎖鍵，或轉動手動解鎖旋鈕。

開啟隱私模式

關門狀態下，長按內部面板開鎖鍵。設置成功後，從外部僅管理者可進出。

適合出遠門、家中無人時

恢復原廠設定

取下電池蓋下方 RESET 孔，以細狀物長壓 6 秒，恢復原廠設定，初始密碼【123456】。恢復後所有已登記的指紋、密碼與卡片都會被清空，家中每個人都要重新登記。

被鎖在門外時

沒電：用 5V 行動電源接外面板的臨時供電孔給門鎖供電，即可用原本的方式開門；開門後請立即更換電池。

忘記密碼：以隨附的機械鑰匙開門。機械鑰匙建議放辦公室、車內或其他安全地點，不要留在室內。

肆 速查表・使用紀錄

M＝管理者密碼。剪下這頁貼在電箱門內也很好用。

開鎖方式

指紋開門

手把背面指紋處

密碼開門

喚醒面板 → 密碼 → #

卡片開門

靠卡片感應處

鑰匙開門

機械鑰匙

室內開門

內部解鎖鍵／旋鈕

管理選單

進入管理者模式

* → # → M → #

新增用戶

M → 1

刪除用戶

M → 2

修改管理員

M → 3

網路設置

M → 4

系統設置

M → 5

語言設置

M → 6

應急・其他

沒電開門

5V 行動電源

鑰匙開門

機械鑰匙

恢復原廠

電池蓋下方 RESET 長壓 6 秒

初始密碼

123456

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

管理者密碼提示 _____

已登記的家人 _____

機械鑰匙放置處 _____

APP 綁定帳號 _____

上次換電池日期 _____

購買日期／保固到期 _____

使用者編號表（編號 01-99，日後可依編號單獨刪除）

編號	姓名	已登記的開鎖方式
01		
02		
03		
04		

常見問題精選

Q 怎麼進管理者模式？

喚醒面板 → * → # → 管理者密碼 → #。出廠初始密碼 123456，請先改掉。

Q 怎麼新增家人？

進管理者模式 → 按【1】→ 依類型按對應數字（2／3／4／5）。

Q 怎麼刪掉一個人？

進管理者模式 → 按【2】→ 按類型數字 → 輸入用戶編號 01-99 → #。

Q 沒電怎麼開？

5V 行動電源接外面板臨時供電孔供電，或用機械鑰匙開門。

看完還是卡關？交給生活鎖事

忘記管理者密碼、想加登記家人、APP 連不上網——掃 QR 看完完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府服務。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢