

STANLEY 史丹利

史丹利 P90 掌靜脈全自動智慧鎖 使用說明書

手掌一放、抬頭一看就開門，室內螢幕還能看清門外。這本說明書把原廠兩頁規格與操作整理成看得懂的操作指南——管理選單六層路徑、隱私模式與恢復原廠，逐字照原稿判讀。

3D人臉

掌靜脈

4吋 IPS 貓眼

雙向對講


人體感應

5000mAh 鋰電池



P90・暮夜黑／迷幻金・掌靜脈全自動智慧鎖【WI-FI 可視貓眼】

部件名稱

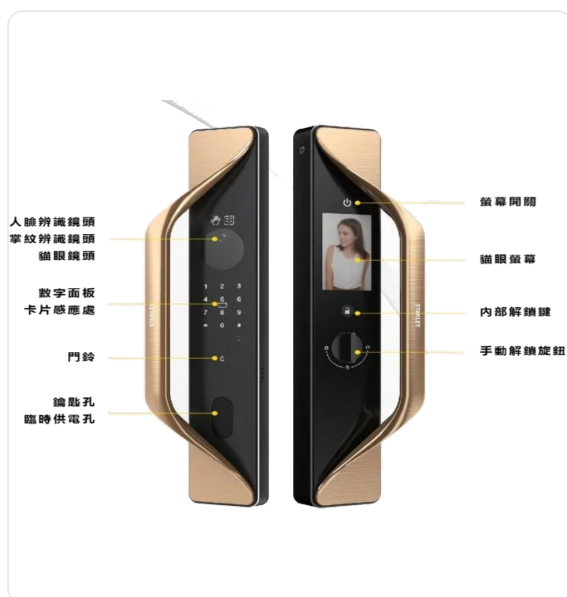

外面板（門外）

人臉辨識鏡頭・掌紋辨識鏡頭・
貓眼鏡頭・數字面板・卡片感應
處・門鈴・鑰匙孔・臨時供電孔

內面板（門內）

螢幕開關・貓眼螢幕・內部解鎖
鍵・手動解鎖旋鈕

產品規格

主要材質	鋁合金機身+鋅合金把手
表面處理	陽極氧化【機身】
顏色	暮夜黑／迷幻金
門鎖類型	插芯推拉式門鎖
聯網形式	WIFI
室外解鎖	3D人臉・掌靜脈・密碼・卡片・鑰匙
室內解鎖	按鍵・旋鈕
容量	管理員 1／人臉 100／掌靜脈 100／密碼 100／卡片 100
鎖體類型	全自動智慧鎖體
鎖芯安全等級	C級
門扇規格	70MM
貓眼螢幕	4吋 IPS・廣角高清攝像頭・雙向語音對講・人體感應
供電	鋰聚合物電池 5000mAh／7.4V
緊急供電	5V 行動電源
環境	-25°C~+70°C／20~93%RH
門扇厚度	40MM ~ 120MM（硫化銅門／防盜門／鋼木門）

核心賣點

- ・首創尾翼流線型把手
- ・強化玻璃面板，更舒適的視覺和觸摸體驗
- ・新一代全自動智慧鎖體
- ・多重告警，全方位居家守護
- ・IPS 大屏，可視貓眼
- ・實心鋁機身，陽極氧化
- ・金融級非接觸識別技術：掌靜脈／3D 結構光人臉
- ・7 合 1 開鎖：掌靜脈／人臉／卡片／密碼／鑰匙／遠端開鎖／臨時密碼
- ・WI-FI 直連，智慧生活 APP

安裝完成後第一件事：出廠初始密碼為 123456，請立即改成自己的管理者密碼，並妥善保管機械鑰匙。

進入管理者模式 喚醒面板 → * → # → 管理者密碼 → #

出廠初始密碼 123456。以下路徑省略「進入管理者模式」開頭；M＝管理者密碼。

路徑	說明
1 新增用戶	進入後按下列數字選擇要新增的類型
1 → 1	站於鏡頭前直視鏡頭新增人臉
1 → 2	將手掌置於鏡頭前新增掌靜脈
1 → 3	輸入用戶密碼後按【#】再次輸入密碼再按【#】
1 → 4	感應要新增的卡片
1 → 5	輸入一次性密碼後按【#】再次輸入密碼再按【#】
2 刪除用戶	進入後按下列數字選擇要刪除的類型
2 → 1	輸入【用戶編號 01-99】後按【#】刪除人臉
2 → 2	輸入【用戶編號 01-99】後按【#】刪除掌靜脈
2 → 3	輸入【用戶編號 01-99】後按【#】刪除密碼
2 → 4	輸入【用戶編號 01-99】後按【#】刪除卡片
2 → 5	按【#】刪除一次性密碼
2 → 6	按【#】刪除全部用戶
3 修改管理員	變更管理者本人的憑證
3 → 1	站於鏡頭前直視鏡頭修改人臉
3 → 2	將手掌置於鏡頭前修改掌靜脈
3 → 3	輸入用戶密碼後按【#】再次輸入密碼再按【#】
3 → 4	感應要新設定的卡片
4 網路設置	連上智慧生活 APP
4 → 1	添加網路按【#】確認
4 → 2	刪除網路按【#】確認
5 系統設置	音量、常開模式與序號查詢
5 → 2	進入音量設置再按【1】低音量【2】高音量【3】靜音
5 → 4	設定常開模式，【1】開啟常開【2】關閉常開
5 → 5	設定人體感應，【1】開啟感應【2】關閉感應
5 → 6	查詢序號
6 語言設置	進入語言設置按【1】中文【2】英文



開鎖方式・其他功能

壹

人臉開門

站在門前直視人臉辨識鏡頭，辨識通過即開門。

貳

掌靜脈開門

將手掌置於鏡頭前，辨識通過即開門。

參

密碼開門

喚醒面板 → 輸入已登記的用戶密碼 → 按【#】。

肆

卡片開門

已登記的卡片靠近卡片感應處。

伍

鑰匙開門

打開鑰匙孔蓋，以機械鑰匙開門。

陸

室內開門

按內部解鎖鍵，或轉動手動解鎖旋鈕。

開啟隱私模式

關門狀態下，長按內部面板開鎖鍵。設置成功後，從外部僅管理者可進出。

適合出遠門、家中無人時

恢復原廠設定

門內側鎖體側邊小孔，以細狀物長壓 6 秒，恢復原廠設定，初始密碼【123456】。恢復後所有已登記的指紋、密碼與卡片都會被清空，家中每個人都要重新登記。

被鎖在門外時

沒電：用 5V 行動電源接外面板的臨時供電孔給門鎖供電，即可用原本的方式開門；開門後請立即更換電池。

忘記密碼：以隨附的機械鑰匙開門。機械鑰匙建議放辦公室、車內或其他安全地點，不要留在室內。

肆 速查表・使用紀錄

M＝管理者密碼。剪下這頁貼在電箱門內也很好用。

開鎖方式

人臉開門

直視人臉鏡頭

掌靜脈開門

手掌置於鏡頭前

密碼開門

喚醒面板 → 密碼 → #

卡片開門

靠卡片感應處

鑰匙開門

機械鑰匙

室內開門

內部解鎖鍵／旋鈕

管理選單

進入管理者模式

* → # → M → #

新增用戶

M → 1

刪除用戶

M → 2

修改管理員

M → 3

網路設置

M → 4

系統設置

M → 5

語言設置

M → 6

應急・其他

沒電開門

5V 行動電源

鑰匙開門

機械鑰匙

恢復原廠

鎖體側邊小孔長壓 6 秒

初始密碼

123456

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

管理者密碼提示 _____

已登記的家人 _____

機械鑰匙放置處 _____

APP 綁定帳號 _____

上次換電池日期 _____

購買日期／保固到期 _____

使用者編號表（編號 01-99，日後可依編號單獨刪除）

編號	姓名	已登記的開鎖方式
01		
02		
03		
04		

常見問題精選

Q 怎麼進管理者模式？

喚醒面板 → * → # → 管理者密碼 → #。出廠初始密碼 123456，請先改掉。

Q 怎麼新增家人？

進管理者模式 → 按【1】→ 依類型按對應數字（1／2／3／4／5）。

Q 怎麼刪掉一個人？

進管理者模式 → 按【2】→ 按類型數字 → 輸入用戶編號 01-99 → #。

Q 沒電怎麼開？

5V 行動電源接外面板臨時供電孔供電，或用機械鑰匙開門。

看完還是卡關？交給生活鎖事

忘記管理者密碼、想加登記家人、APP 連不上網——掃 QR 看完完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府服務。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢