

VOC MARTLOCK

VOC P606 Ultra 電子鎖 使用說明書

人臉、掌靜脈、指紋、卡片、密碼五種開法，室內機還帶一塊看得到門外的螢幕。這本典藏版把原廠 6 頁的選單樹拆成看得懂的按鍵路徑，每一格數字都照原廠抄。

人臉辨識

掌靜脈

隱藏式指紋

貓眼視訊螢幕


Type-C 應急供電

原廠預設管理密碼 **000000** → 裝好第一件事就是改掉它



左 室外機 / 右 室內機

部件名稱（原廠標註圖）

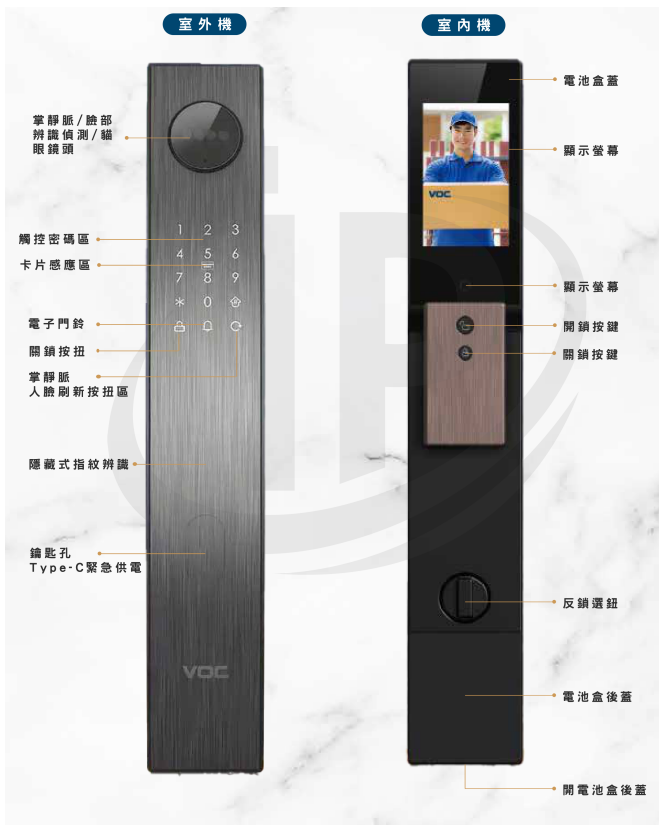

室外機：掌靜脈／臉部辨識偵測／貓眼鏡頭・觸控密碼區・卡片感應區・電子門鈴・開鎖按鈕・掌靜脈人臉刷新按鈕區・隱藏式指紋辨識・鑰匙孔／Type-C 緊急供電／室內機：電池盒蓋・顯示螢幕・開鎖按鈕・開鎖按鈕・反鎖選鈕・電池盒後蓋

原廠載明重點

開鎖方式	人臉／掌靜脈／指紋／卡片／密碼＋機械鑰匙
預設管理密碼	000000
開門密碼	六位數（輸入兩次確認）
試誤保護	五項方式累計連錯 → 鎖定 2 分鐘
未開門提示音	30／60／180 秒，或關閉
低電量提示	電壓低於 4.6V 起每次喚醒語音提醒
應急供電	5V 行動電源接底部 Type-C
APP	VOC APP，註冊後添加「視頻鎖」
保固	故障狀況 7 天內更換新機（見末頁）

使用權限範圍

管理者	正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖 ✓ 進入管理選單 ✓
普通	正常解鎖 ✓ 內門安全鈕解鎖 ✓

外面板鍵盤佈局



🔒 關鎖按鈕 🛎 電子門鈴 🔄 掌靜脈人臉刷新按鈕區（進管理選單會用到）。卡片感應區在 5 與 8 之間的小卡片圖示處。

原廠注意事項第 6 條：門鎖安裝調試完成後，請在**第一時間內修改**出廠設定的出廠管理密碼。

進入管理者模式選單

所有設定都從這裡開始。原廠給四條路，差別只在用哪一種身分驗證；其中兩條要先按外面板鍵盤右下角的【v】掌靜脈人臉刷新按鈕。

四種進入方法（原廠逐格）

方法 1・管理者人臉



方法 2・管理者掌靜脈



方法 3・管理者指紋



方法 4・管理密碼（預設 000000）



- ① 進入管理者模式維持 **10 秒鐘**，若無任何操作，系統將自動退出。
- ② 管理者模式下按【#】進入下一步、【*】返回上一層菜單；**連續按【*】可退出管理模式**。
- ③ 管理者模式下全程有螢幕提示，請依照提示操作。



外面板：觸控密碼區・卡片感應區・電子門鈴・開鎖按鈕・掌靜脈人臉刷新按鈕區

我家的用戶編號表（請用鉛筆填寫，避免外洩；編號可用各項「數量」選單查詢）

人臉 01：	人臉 02：	人臉 03：
掌靜脈 01：	掌靜脈 02：	掌靜脈 03：
指紋 01：	指紋 02：	指紋 03：
卡片 01：	卡片 02：	卡片 03：
密碼持有人 01：	密碼持有人 02：	機械鑰匙放哪：
安裝日期：	安裝門市／師傅：	上次換電池：

管理密碼改成什麼**不要寫在這張紙上**。真的怕忘記，就把提示寫成只有自己看得懂的一句話。

用戶管理逐格表（第一格永遠是 1）

下表全部從**管理者模式選單**起算，第一格永遠是【1】用戶管理，底下依序是**1 人臉／2 掌靜脈／3 指紋／4 卡片／5 密碼**。＃＝下一步／確認，＊＝返回上一層。開門密碼與管理密碼皆為**六位數**，都要輸入兩次確認。

原廠印刷提醒：原廠手冊的選單樹有兩三處把項目編號印成隔壁項（例如「添加指紋」印成「按 2 指紋管理」、「卡片數量」印成「按 2 卡片管理」）。本表按手冊自身多數一致的編號整理；實際操作時門鎖**全程有螢幕提示**，一切以螢幕顯示為準，按錯就按【＊】退回上一層。

項目	動作	逐格按鍵路徑
人臉 1 → 1	添加	1 用戶管理 → 1 人臉管理 → 1 添加管理人臉／2 添加普通人臉
	單刪	1 → 1 → 2 刪除人臉 → 1 單刪人臉 → 輸入要刪除人臉編號 → 按 # 刪除成功
	全刪	1 → 1 → 2 刪除人臉 → 2 刪全部人臉 → 按 # 刪除成功
	查數量	1 → 1 人臉管理 → 3 人臉數量
掌靜脈 1 → 2	添加	1 用戶管理 → 2 掌靜脈管理 → 1 添加掌靜脈 → 1 管理掌靜脈／2 普通掌靜脈
	單刪	1 → 2 → 2 刪除掌靜脈 → 1 單刪掌靜脈 → 輸入編號 → 按 # 或感應要刪除的掌靜脈
	全刪	1 → 2 → 2 刪除掌靜脈 → 2 刪除全部掌靜脈 → 按 # 刪除成功
	查數量	1 → 2 掌靜脈管理 → 3 掌靜脈數量
指紋 1 → 3	添加	1 用戶管理 → 3 指紋管理 → 1 添加指紋 → 1 管理指紋／2 普通指紋
	單刪	1 → 3 → 2 刪除指紋 → 1 單刪指紋 → 輸入編號 → 按 # 或感應要刪除的指紋
	全刪	1 → 3 → 2 刪除指紋 → 2 刪除全部指紋 → 按 # 刪除成功
	查數量	1 → 3 指紋管理 → 3 指紋數量
卡片 1 → 4	添加	1 用戶管理 → 4 卡片管理 → 1 添加卡片 → 1 普通卡片
	單刪	1 → 4 → 2 刪除卡片 → 1 單刪卡片 → 輸入編號 → 按 # 或感應要刪除的卡片
	全刪	1 → 4 → 2 刪除卡片 → 2 刪除全部卡片 → 按 # 刪除成功
	查數量	1 → 4 卡片管理 → 3 卡片數量
密碼 1 → 5	添加	1 用戶管理 → 5 密碼管理 → 1 添加開門密碼 → 1 普通密碼 → 輸入六位數密碼 → 按 # → 再次輸入六位數密碼 → 按 # 設定成功
	單刪	1 → 5 → 2 刪除開門密碼 → 1 刪除單個密碼 → 輸入欲刪除密碼或編號 → 按 # 刪除成功
	全刪	1 → 5 → 2 刪除開門密碼 → 2 刪除全部密碼 → 按 # 刪除成功
	改管理密碼	1 → 5 → 3 修改管理密碼 → 輸入六位數密碼 → 按 # → 再次輸入六位數密碼 → 按 # 設定成功
	查數量	1 → 5 密碼管理 → 4 密碼數量

開鎖時連續輸入不正確開鎖方式（**五項解鎖方式累計——人臉、掌靜脈、指紋、卡片、密碼一起算**），系統將**鎖定兩分鐘**，兩分鐘後才可正常使用。不必拆電池，急著進門就用機械鑰匙。

原廠提醒：變更電子鎖設定時，請將門扇保持常開狀態。鎖夾設定屬於裝機調校，動之前先問裝機師傅。

鎖夾設置（3 系統設置 → 2 鎖夾設置）

- 3→2→1 方向設置（子選項原廠未列，依螢幕提示）
- 3→2→2 未開門提示音：1=30 秒／2=60 秒／3=180 秒／
4=關閉
- 3→2→3 扭矩設置：1 低扭矩／2 標準扭矩／3 高扭矩
- 3→2→4 鎖體設置：1 不帶線鎖夾／2 帶線鎖夾

鎖體設置要跟實際安裝的鎖體對應，選錯門會關不上或不上鎖。

其他設置（3 系統設置 → 3 其他設置）

- 3→3→1 聲音設置：1 開啟或關閉按鍵音效／2 開啟或關閉防撬音效／3 音量設定／4 開啟或關閉故障警報音效
- 3→3→2 雷達設置：1 關閉雷達功能／2 設置雷達距離 →
（1 近距離／2 中距離／3 遠距離）
- 3→3→3 恢復出廠 → 按 # 確認、按 * 取消
- 3→3→4 系統版本
- 3→3→5 語音設置：1 中文／2 英文

走廊人來人往、螢幕一直被路過的人點亮，就把雷達距離往「近」調。


設備配網（連 VOC APP）

管理者模式選單

→ 設備配網

→ #

手機端：下載 VOC APP，註冊後在 APP 內添加「視頻鎖」，依照 APP 指示完成添加配網。門鎖端只要進到「設備配網」按 # 確認。

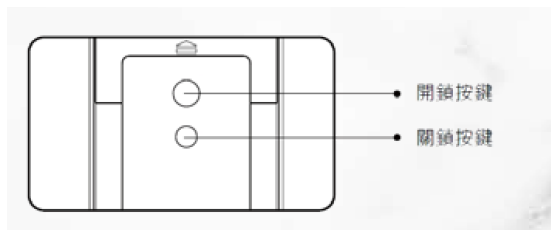

把手開／關按鈕：按下室內把手開鎖按鍵，開鎖成功後語音播報【已開鎖】；按下室內把手關鎖按鍵，關鎖成功後語音播報【已關鎖】。


恢復出廠設置

選單版：3 系統設置 → 3 其他設置 → 3 恢復出廠 → 按 # 確認（按 * 取消）。

硬體版（進不了選單時）：

1. 取下電池後系統斷電
2. 按住內把手關鎖按鈕，同時裝上電池通電
3. 當語音播放【恢復出廠設置】時鬆開按鍵，按 # 進入初始化流程
4. 等待一段時間後語音播放【已恢復出廠設置】，完成初始化

恢復出廠設置後，管理密碼恢復為「000000」；所有已添加的人臉、掌靜脈、指紋、卡片、密碼都會被清除，包含管理者本人的，需重新添加。動手前先確認家裡有人能開門，或機械鑰匙在手上。

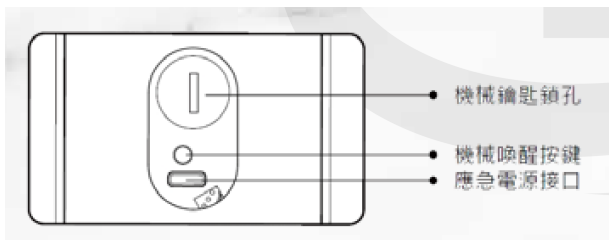

外面板底部：機械鑰匙鎖孔・機械喚醒按鈕・應急電源接口（Type-C）

緊急供電：5 伏行動電源

電池電壓低於 4.6 伏時，系統在每次喚醒智能鎖時會提示「電量低，請更換電池」，此時應及時更換新電池。當電池電力耗盡、無法啟動系統時，可使用 5 伏移動電源供電，即可啟動系統再開門。

機械鑰匙孔

當無法使用電子功能開啟時，可以使用機械鑰匙進行解鎖。原廠提醒：請勿將機械鑰匙放置屋內，並妥善保管好機械鑰匙。

機械喚醒按鈕

無法正常喚醒智能鎖時，可以按一下外面板機械喚醒按鈕喚醒您的智能鎖。喚不醒時先按它，再考慮其他方法。

開不了門・三步驟排除

① 螢幕不亮

按一下外面板**機械喚醒按鈕**；還是不亮就接 5V 行動電源到底部 Type-C 應急電源接口。

② 亮但刷不過

可能是連錯累計已鎖定兩分鐘，等兩分鐘再試；或改用另一種登記過的方式（密碼、卡片）。

③ 電子功能全掛

用**機械鑰匙**開外面板底部鑰匙孔進門，進門後換電池或聯絡師傅。

快速速查

進管理選單 * → (√+人臉/√+掌靜脈/指紋/管理密碼+#)

加人臉 1 → 1 → (1 管理/2 普通)

加指紋 1 → 3 → 1 → (1 管理/2 普通)

加密碼 1 → 5 → 1 → 1 → 六位數 #x2

未開門提示音 3 → 2 → 2 (4=關閉)

語音語言 3 → 3 → 5 (1 中文/2 英文)

扭矩 3 → 2 → 3 (1 低/2 標準/3 高)

按鍵音效 3 → 3 → 1 → 1 (開啟或關閉)

改管理密碼 1 → 5 → 3 → 六位數 #x2

加掌靜脈 1 → 2 → 1 → (1 管理/2 普通)

加卡片 1 → 4 → 1 → 1 普通卡片

單刪某人 各項 → 2 刪除 → 1 單刪 → 編號或感應

雷達距離 3 → 3 → 2 → 2 (近/中/遠)

恢復出廠 3 → 3 → 3 → #

鎖體 3 → 2 → 4 (1 不帶線/2 帶線)

設備配網 管理者模式選單 → 設備配網 → #

推拉開關門，手要放對位置

為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品

當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指



原廠原文：為保證用戶使用安全，避免給用戶帶來財產損失與使用不便，請務必仔細閱讀以下內容以正確使用本產品。當您在推拉開關門時，一定要注意安全，注意手的握把、手的方向，切勿碰傷和夾到手指。右側打勾那張（手掌握在把手內側、手指不外露）才是正確握法——家裡有小朋友的請務必教過一次。

原廠注意事項（13 條）

1. 請勿用尖銳物品刮擦指紋辨識器，否則可能造成永久性損壞。
2. 請勿將產品暴露在漏水、濺水、雨淋及日曬環境下。
3. 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層。
4. 清潔產品請用軟布及清水擦拭外部，請勿自行拆卸內部產品清潔。
5. 請勿在設定操作時拆卸電池。
6. 門鎖安裝調試完成後，請在第一時間內修改出廠設定的出廠管理密碼。
7. 請勿將機械鑰匙放置屋內，並妥善保管好機械鑰匙。
8. 請勿自行拆裝產品，造成產品損壞，不在保固範圍內。
9. 長期（一個月）不使用電子鎖時，請將電池取出。
10. 請使用原廠規格的鋰電池。
11. 電壓過低時將會出現警示音，請盡快更換電池。
12. 請正確使用應急供電功能。
13. 變更電子鎖設定時，請將門扇保持常開狀態。

原廠警告

1. 請勿靠近火源，以免發生爆炸。
2. 請勿將金屬物將電池引線的兩極連接，以免短路引起爆炸。
3. 產品之任何情況，確保由專業的維修人員進行維修更換。
4. 因第三方、人為因素造成產品故障或損壞（例：電池漏液、日曬雨淋、拆卸破壞等）不在保固範圍內。

保固

需經由現場專業安裝技師判斷為機器瑕疵、自然損壞、非第三方因素、無人為因素、非外界因素及天災天氣影響。如為故障狀況：**7 天內更換新機。**

生活鎖事保養建議：面板用微濕軟布順著紋路擦，別噴清潔劑；辨識鏡頭有髒污用眼鏡布輕拭。半年檢查一次電量，出遠門前先換新電池最保險。

常見問題精選

Q 預設管理密碼是多少？

000000。改法：* → 管理密碼 → # → 1 → 5 → 3 → 六位數 # → 再一次 #。

Q 怎麼進管理選單？

* → (○+人臉/○+掌靜脈/指紋/管理密碼+#)。10 秒沒動作會自動退出。

Q 一直刷不過被鎖住？

五項解鎖方式累計連錯會鎖定兩分鐘，等過去再刷；急著進門用機械鑰匙。

Q 沒電怎麼開門？

5V 行動電源接底部 Type-C 應急電源接口；或用底部機械鑰匙孔開鎖。

Q 門一直提醒沒關好？

3 → 2 → 2 未開門提示音：按 1/2/3 改成 30/60/180 秒，按 4 直接關閉。

Q 恢復出廠後會怎樣？

管理密碼回 000000，人臉/掌靜脈/指紋/卡片/密碼全清空（含管理者），要重新加。

看完還是卡關？交給生活鎖事

人臉錄不進去、雷達一直被路人觸發、想加購門卡，或考慮幫爸媽家也換一顆——掃左邊 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓師傅直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢