

Yale 耶魯 安全把手電子鎖

Yale 耶魯 By You Pro 電子鎖 使用說明書

把手型、室內要按住安全把手按鈕才轉得開。這本典藏版把原廠拼版摺頁重新整理成看得懂的操作指南——只跑進階模式的登記路徑、HomeKit 註冊、安全把手與緊急快開設定。



指紋 100 組

密碼 100 組

卡片 100 張

Apple HomeKit

9V 緊急供電

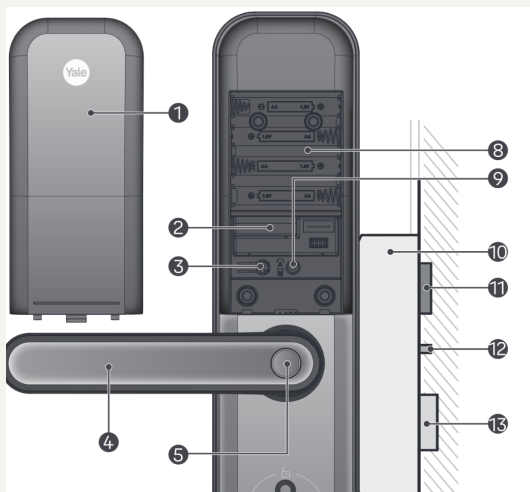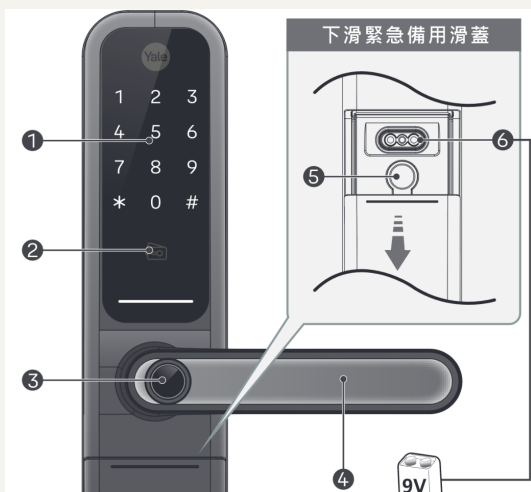

前面板（門扇外）・後半部（門扇內） | 圖片截自原廠說明書向量層


名稱識別 — 前面板（室外部）

- | | |
|-----------|----------|
| 1 熱感應鍵盤 | 2 卡片讀取區域 |
| 3 指紋讀取區域 | 4 把手 |
| 5 備用機械鑰匙孔 | 6 緊急供電端子 |
| 7 備用機械鑰匙 | 8 備用鑰匙滑蓋 |

名稱識別 — 後面板（室內部）

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 電池滑蓋 | 2 模組插槽 |
| 3 ® 登記鍵 | 4 把手 |
| 5 安全把手按鈕 | 6 手動上鎖旋鈕 |
| 7 內部強制上鎖開關 | 8 1.5V AA 鹼性電池槽 |
| 9 自動／手動上鎖按鈕 | 10 鎖匣 |
| 11 斜舌 | 12 感應舌 |
| 13 方舌 | 14 喇叭孔 |

此電子鎖僅限於進階模式下操作。請確保管理者密碼的安全管理，若丟失請聯絡售後服務進行出廠設定。

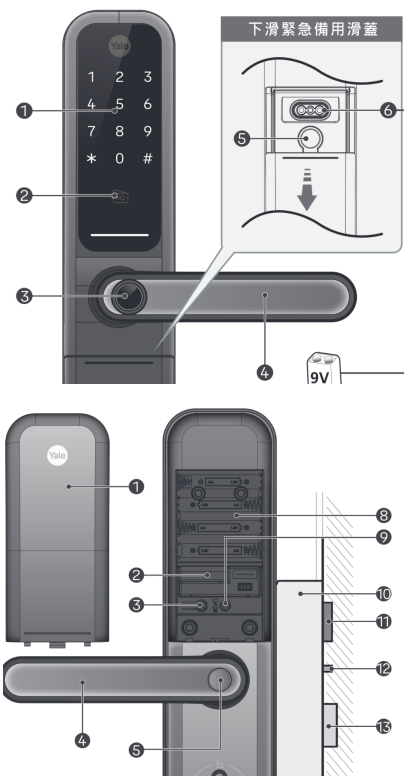

產品規格

開鎖方式	指紋／密碼／RFID 卡片／機械鑰匙（+ 藍牙、中繼器選配）
容量	使用者密碼 100 個・指紋 100 個・卡片 100 張・一次性密碼
密碼位數	管理者／使用者／一次性密碼皆為 6 位數
電源	4 顆 1.5V（LR6）鹼性 AA 電池
電池壽命	每天使用 10 次約 8~10 個月
緊急電源	9V 電池（接前面板緊急供電端子）
前面板	63(W) × 337.8(H) × 26(D) mm・AIDC
後面板	68(W) × 340(H) × 35(D) mm・PC
操作溫度	-15 ~ 55°C

產品構成

基本配備：前面板（室外部）・後面板（室內部）・鎖匣・受口片

其它附件：使用者說明・安裝說明書・螺絲

選配產品：其他遠端模組

圖示代號

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 👉 手掌觸碰鍵盤 | ® 登記鍵（電池滑蓋內） |
| * 按 * 字鍵 | # 按 # 字鍵 |
| A 管理者密碼（6 位） | U 使用者密碼（6 位） |
| ○ 一次性密碼（6 位） | UN 使用者代碼（2 位，第 100 位為 00） |

※ 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。

※ 選配產品可能因所在國家或當地經銷商而無法提供。

四種開門方式

壹

密碼

以手掌輕觸螢幕 → 輸入密碼
→ 手掌觸碰或按 * 解鎖

貳

指紋

已登記的手指按壓指紋感測器，掃描完成

參

卡片

已登記的 RFID 卡片放置於卡片感應區

肆

靜音模式

手掌觸摸鍵盤 3 秒 → 輸入密碼、指紋或卡片

室外・室內開門

室外開門

驗證通過後轉動把手，門開啟

室內開門

按住安全把手按鈕並轉動室內把手，門開啟

內部強制鎖定

門關閉狀態下，選擇 [內部強制鎖定按鍵]
到 "LOCK" 位置

鎖門・自動／手動鎖定

自動鎖定

內裝感應器，關門時 5 秒內自動鎖定

手動鎖定

旋轉手動旋鈕，鎖定（室內鎖門）

模式切換

按 [自動／手動鎖定按鈕]（按鈕位於電池槽內）

安全把手／緊急快開功能設定

停用安全把手：按壓把手上的按鈕，同時使用螺絲包中的 L 型板手，順時針旋轉把手側面的螺絲；順時針旋轉直至按鈕不會彈起，即完成設定。

啟用安全把手：使用螺絲包中的 L 型板手，逆時針旋轉把手側面的螺絲；逆時針旋轉直至按鈕彈起，即完成設定。

虛位密碼功能

以手掌觸碰螢幕後，輸入「虛位數字＋使用者密碼」或「使用者密碼＋虛位數字」，再以手掌觸碰即可解鎖。虛位數字沒有位數限制，可大大降低密碼被窺看外洩的可能。

👉 → 虛位數字＋U 或 U＋虛位數字 → 👉



進階模式設定功能表

管理者密碼 A

A=管理者密碼（6 位）、U=使用者密碼（6 位）、O=一次性密碼（6 位）、UN=2 位使用者代碼（第 100 位為 00）、Ⓡ=電池滑蓋內的登記鍵。流程中按 * 繼續、按 Ⓡ 完成，最長 14 個設定步驟。

項目	動作	操作路徑
切換成進階模式	登記	Ⓡ → A（新管理者密碼）→ # → A（再輸入一次）→ #
管理者密碼	變更	A → Ⓡ → 1 → # → A（新密碼）→ # → A（再一次）→ # → * 或 Ⓡ
訪客密碼（≤100）	登記	A → Ⓡ → 2 → # → 1 → # → UN → # → U → # → * 或 Ⓡ
	刪除	A → Ⓡ → 2 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
指紋（≤100）	登記	A → Ⓡ → 3 → # → 1 → # → 1 → # → UN → # → 連續掃描 8 次 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	A → Ⓡ → 3 → # → 1 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
卡片（≤100）	登記	A → Ⓡ → 3 → # → 2 → # → 1 → # → UN → # → 感應卡片 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	A → Ⓡ → 3 → # → 2 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
一次性密碼（1 組）	登記	A → Ⓡ → 4 → # → 1 → # → 0（6 位）→ # → * 或 Ⓡ
	刪除	A → Ⓡ → 4 → # → 3 → # → A → # → * 或 Ⓡ
所有指紋	刪除	A → Ⓡ → 5 → # → A → #
音量	選擇	A → Ⓡ → 6 → # → 3 → # → 1 高 2 低 3 靜音 → # → * 或 Ⓡ
語言	選擇	A → Ⓡ → 6 → # → 5 → # → 3 英文 4 繁體中文 → # → * 或 Ⓡ
藍芽（Yale Home App）	設定	A → Ⓡ → 7 → #（啟動藍芽功能）
Apple Home 解鎖	設定	A → Ⓡ → 0 → # → 1 → # → 1 → #（10 分鐘內加入 Home APP）
	刪除	A → Ⓡ → 0 → # → 1 → # → 3 → #（HomeKit 工廠重設）
中繼器（≤5，選配）	設定	A → Ⓡ → 8 → # → 1 → # → UN → # → SET 按鍵 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	A → Ⓡ → 8 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
網路系統（選配）	設定	A → Ⓡ → 9 → # → 1 → # → 網路控制系統 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	A → Ⓡ → 9 → # → 3 → # → A → # → * 或 Ⓡ

Apple HomeKit 補充：完成設定後（A→Ⓡ→0→#→1→#→1→#），電子鎖會啟動 10 分鐘與蘋果手機配對。若在設定過程中進行選單 3（刪除），將啟動 HomeKit 工廠重設，之後就無法再與 Apple App 連結；即使未連接 BLE，也可透過 Apple HomeKit APP 進行出廠重設。重設後若想再次使用 HomeKit，必須遵循刪除（選單 3）和註冊（選單 1）步驟。

外部強制鎖定 設置／解除

- 指紋設置 指紋掃描成功後，持續按住掃描區域，直到聽見三聲嗶（Bi-k）音，設定成功
- 密碼設置 手掌輕觸鍵盤後 → 輸入使用者密碼 → 長按 # 鍵 3 秒，聽見三聲嗶音後設定成功
- 卡片設置 使用已登記的卡片置於卡片感應區 3 秒，聽見三聲嗶音後設定成功
- 解除 輸入使用者密碼、或出示已登記的卡片、或使用指紋解鎖；若從內部轉動把手開門，警報器將會響起

警報功能

入侵警報 關門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報

破損警報 強制分離室外鎖時發出警報

解除四法：① 輸入已登記的使用者密碼 ② 長按登記鍵 [®] 3 秒 ③ 掃描已登記的指紋 ④ 感應已登記的卡片

三分鐘鎖定狀態

連續 5 次輸入無效的指紋或密碼，電子鎖會自動鎖定 3 分鐘並停止一切動作。

解除三法：① 從室內開門 ② 用機械鑰匙開門 ③ 長按登記鍵 [®]

緊急機械鑰匙開鎖

何時使用：當電子鎖發生故障而無法自行解鎖時。

如何開鎖：下滑前面板緊急備用滑蓋 → 將鑰匙插入機械鑰匙槽內 → 將鑰匙往內壓至鎖芯內 → 轉動鑰匙。

緊急外接電源（9V 電池）

接上 9V 電池 → 以手掌觸碰螢幕 → 輸入使用者密碼並用手掌觸碰（或按 *）→ 開門。緊急供電端子位於前面板下滑的緊急備用滑蓋內。

電源供應 — 4 顆 1.5V（LR6）鹼性 AA 電池

每天使用 10 次約可使用 8 至 10 個月。下列情況中必須更換所有電池：鍵盤上的「低電量」LED 閃爍紅燈、顯示低電量通知訊息時。若使用不正確的電池類型，可能有爆炸風險；務必根據國家法規或回收計畫正確處理舊電池。

⚠ **警告：**僅使用鹼性電池。請勿使用鋰電池或可充電式電池，避免導致電子鎖故障。

伍 快速操作速查表

貼在電箱門背面或收在抽屜裡。A=管理者密碼、U=使用者密碼、Ⓡ=登記鍵、UN=2 位使用者代碼。

開門・關門

密碼開門	👉 → 密碼 → 👉 或 *
指紋開門	手指按感測器
卡片開門	卡片靠感應區
靜音開門	👉 3 秒 → 密碼
室內開門	按住安全把手按鈕
自動上鎖	關門 5 秒內

常用登記

第一次設定管理者	Ⓡ → A → # → A → #
變更管理者密碼	A → Ⓡ → 1 → #
登記使用者密碼	A → Ⓡ → 2 → # → 1
登記指紋	A → Ⓡ → 3 → # → 1
登記卡片	A → Ⓡ → 3 → # → 2
一次性密碼	A → Ⓡ → 4 → # → 1

系統設定

音量 高/低/靜音	A → Ⓡ → 6 → # → 3
語言 英/繁中	A → Ⓡ → 6 → # → 5
藍牙 Yale Home	A → Ⓡ → 7 → #
Apple HomeKit	A → Ⓡ → 0 → # → 1
中繼器（選配）	A → Ⓡ → 8 → # → 1
自動/手動鎖定	按電池槽內按鈕

安全・應急

外部強制鎖定	指紋按住/長按 # 3 秒
內部強制鎖定	撥到 LOCK 位置
解除 3 分鐘鎖定	長按登記鍵 Ⓡ
關閉警報	密碼/指紋/卡片
機械鑰匙開鎖	下滑滑蓋 → 壓入轉動
緊急電源	9V 電池接端子

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

管理者密碼提示 _____

自動/手動鎖定 _____

9V 電池放置處 _____

安裝技師/門市 _____

家人使用者代碼 _____

HomeKit/Yale Home 帳號 _____

上次換電池日期 _____

注意事項及參考事項

- 請勿將本產品安裝在戶外環境。
- 請勿使用工具強力敲擊本產品。
- 請小心不要撞到把手，避免造成傷害。
- 請定期更換密碼（三個月左右），密碼外洩時請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，本公司概不負責。
- 在水凝結、海邊等特殊條件與環境下，無法保證本產品性能。
- 請勿試圖自行拆解智慧電子門鎖，否則可能會觸電，或損壞本產品。
- 請務必確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請勿使用水或任何類型的溶劑（如汽油或苯）清潔本產品，否則可能導致電路損壞、產品劣化及／或烤漆剝落。
- 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
- 請務必遵守上述說明，避免任何受傷或財物損失情勢發生。

保固不包含

暴露於潮濕、過熱、過度潮濕及其他極端環境條件中、腐蝕、無法維修的損壞、生鏽、未經授權的改裝、未經授權的維修、疏忽、意外、變更、天災、液體或食物碎屑潑灑。

產品特色

一鍵按壓式指紋辨識 指紋偵測和安全配對領先的技術，提升 Yale 電子鎖的安全性。

觸碰熱感應面板自動鎖定 手動上鎖模式下，門扇關閉後用手掌觸碰面板才會上鎖，離開前請檢查。

完全靜音模式 手掌觸摸鍵盤 3 秒後再輸入密碼，以靜音模式解鎖。

外部強制上鎖 由室外設定，只要有人從室內開門，電子鎖就會發出警報聲。

語音提示功能 以語音提示操作狀態與功能設定方法，設定時請依照語音指示操作。

Yale Home App 創新可遠端操控門鎖服務，用戶可以使用智慧手機解鎖和上鎖電子鎖。

三分鐘鎖定功能 連續 5 次輸入無效的指紋、密碼，電子鎖會自動鎖定 3 分鐘。

虛位密碼功能 使用者密碼前後加任意數字皆可解鎖，降低外洩風險。

內部強制上鎖 由室內設定，設定後無論卡片、密碼或指紋都無法從室外解鎖。

其他 中繼器（選配）、控制器／網路系統（選配）、入侵／破壞警報、低電量提醒及緊急供電（9V 電池）。

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

常見問題精選

Q 只能用進階模式嗎？

是。管理者密碼為 6 位數字，第一次設定：® → 新管理者密碼 → # → 再輸入一次 → #。若管理者密碼丟失，須聯絡售後服務進行出廠設定。

Q 怎麼登記指紋？

A → ® → 3 → # → 1 → # → 1 → # → UN → # → 連續掃描 8 次 → #。最多 100 組；卡片走 3 → # → 2，最多 100 張。

Q 安全把手怎麼改成緊急快開？

按壓把手按鈕，同時用 L 型板手順時針旋轉把手側面螺絲，直至按鈕不會彈起；逆時針旋轉至按鈕彈起則恢復啟用。

Q 沒電怎麼開？

下滑前面板緊急備用滑蓋，9V 電池接緊急供電端子 → 手掌觸碰 → 輸入使用者密碼並觸碰（或按 *）；或用備用機械鑰匙。

看完還是卡關？交給生活鎖事

HomeKit 配對失敗、想加登記家人的指紋，或安全把手想改成緊急快開——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢