

Yale 耶魯 推拉式電子鎖

Yale 耶魯 Kyra Pro 電子鎖 使用說明書

推拉式面板、掌心觸摸喚醒鍵盤。這本典藏版把原廠拼版摺頁重新整理成看得懂的操作指南——菜單路徑、強制鎖定、網絡模組註冊，全部逐格照原稿判讀。


指紋 100 組

密碼 100 組

卡片 100 張

6 節 AA 電池

Type-C 應急供電

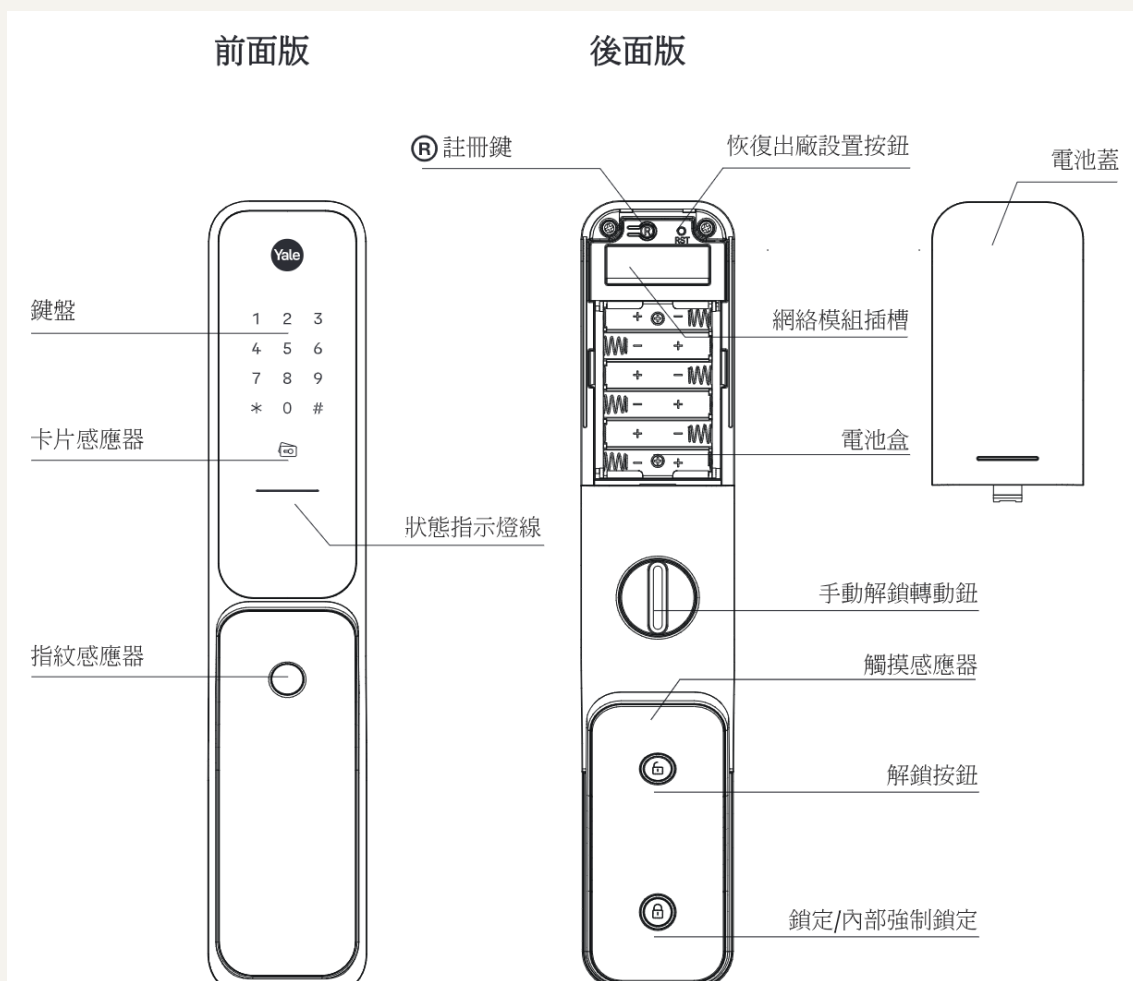

前面版（門扇外）・後面版（門扇內） | 圖片載自原廠說明書向量層

零件清單 — 前面版（門扇外）

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1 鍵盤（掌心觸摸喚醒） | 2 卡片感應器 |
| 3 指紋感應器 | 4 狀態指示燈線 |
| 5 機械鑰匙孔（底部） | 6 應急電源接口 Type-C |
| 7 系統重啟按鈕（底部） | |

零件清單 — 後面版（門扇內）

- | | |
|-------------|----------------|
| 1 ® 註冊鍵 | 2 恢復出廠設置按鈕 RST |
| 3 網絡模組插槽 | 4 電池盒（6 節 AA） |
| 5 電池蓋 | 6 手動解鎖轉動鈕 |
| 7 觸摸感應器 | 8 解鎖按鈕 |
| 9 鎖定／內部強制鎖定 | |

1.2.1 狀態指示燈線


- 紅色：操作錯誤和電池電量低
- 綠色：開門成功
- 藍色：內部強制鎖定啟動成功

當按下相應的按鍵時指示燈會閃爍；菜單操作下，只有燈亮的號碼有效。

產品規格

開鎖方式	指紋／密碼／卡片／機械鑰匙（＋網絡模組選配）
容量	指紋 100・密碼 100・卡片 100・一次性密碼
管理員密碼	中文 6-10 位／英文 4-10 位（出廠 1234567890）
用戶身份號	2 位數字，各類型皆為 00~99
電源	6 節 AA 鹼性電池（建議每 6-10 個月更換）
低電量	語音提醒＋狀態燈變紅，仍可工作約 50 次
應急電源	USB 數據線接底部 type-c 端口（非充電）
警報音量	80 分貝，3 分鐘後自動停止
語言	中文／英文可切換
遠端	選配網絡模組＋Yale Home 應用程式

機身正面底部

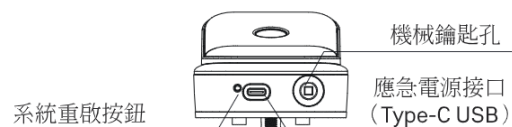

- | | |
|---------------|---------------------------|
| 機械鑰匙孔 | 覆蓋下方，緊急時用備用鑰匙開鎖 |
| 應急電源接口 | Type-C USB，接 USB 數據線供應急電源 |
| 系統重啟按鈕 | 系統錯誤無法操作時，用工具按下重啟 |

1.3 原廠圖示代號

👉 用手掌觸摸鍵盤

按鍵盤上的 # 按鈕

指紋 用戶指紋掃描

卡片 卡片掃描

* 按鍵盤上的 * 按鈕

® 按 R（註冊）按鈕，位於後面版電池蓋內

密碼 輸入密碼（鍵盤數字）

UN 用戶身份號（2 位數字，00~99）

2.1 管理員和用戶身份號

管理員密碼 所有菜單操作都需要管理員密碼。中文模式 6-10 位數字／英文模式 4-10 位數字

用戶身份號 註冊指紋、密碼和卡片時系統自動生成的 2 位身份號；指紋、密碼和卡片用戶身份號各從 00~99

2.2 出廠默認管理員密碼

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

為了獲得最佳安全性，請在使用前更改管理員密碼；所有菜單操作都需要先輸入管理員密碼。

2.3 更改管理員密碼

管理員密碼只能設置一個，用戶需要管理員密碼以管理及設置各種功能。

A →  → 1 → # → 新管理員密碼 → # → 新管理員密碼
(再一次) → # → * 或 

2.4 恢復出廠設置

- 1 按下並向上推取出電池蓋。
- 2 從電池倉中取出電池。
- 3 用工具按住【RST】按鈕，直到完成。
- 4 重新安裝電池。
- 5 當聽到「完成」（安裝電池後約 3 秒鐘），出廠重置現已完成。

恢復出廠設置會清除所有已註冊的指紋、密碼與卡片，管理員密碼回到 1234567890。

開鎖四法・防窺密碼

密碼開門 手掌觸摸鍵盤啟動數字鍵盤，輸入密碼後按（*）以確認。

卡片開門 將已註冊的卡片放在卡片感應器上。

指紋開門 將已註冊的手指按在指紋感應器。

靜音開門 掌心觸碰 3 秒啟動靜音模式，再輸入密碼／指紋／卡片。

防窺密碼 假密碼可以加在管理員或用戶密碼前或後，以盡量減少實際密碼的洩漏。

範例：(1238888XXXXX)+(*) 或 (XXXX8888123)+(*) X 為已註冊管理員或用戶密碼



添加／刪除用戶

A=管理員密碼、UN=用戶身份號（2 位，00~99）、®=後面版註冊鍵。對於所有菜單設置操作：按 * 鍵返回上一頁，按 ®（註冊）鍵完成註冊。

3.1 添加／刪除 指紋用戶

最多 100 組・身份號 00-99

添加 A → ® → 3 → # → 1 → # → 1 → # → UN → # → 掃描指紋（語音導航 8 次）→ * 或 ®

刪除 A → ® → 3 → # → 1 → # → 3 → # → UN → # → * 或 ®

3.2 添加／刪除 密碼用戶

最多 100 組・身份號 00-99

添加 A → ® → 2 → # → 1 → # → UN → # → 新密碼 → * 或 ®

刪除 A → ® → 2 → # → 3 → # → UN → # → * 或 ®

3.3 添加／刪除 一次性密碼（OTP）

使用後即失效

添加 A → ® → 4 → # → 1 → # → 一次性密碼 → # → * 或 ®

刪除 A → ® → 4 → # → 3 → # → 管理員密碼 → # → * 或 ®

3.4 添加／刪除 卡片用戶

最多 100 張・身份號 00-99

添加 A → ® → 3 → # → 2 → # → 1 → # → UN → # → 掃描卡片 → * 或 ®

刪除 A → ® → 3 → # → 2 → # → 3 → # → UN → # → * 或 ®

3.5 刪除所有身份驗證的所有用戶

不可復原

刪除 A → ® → 5 → # → 管理員密碼 → # → * 或 ®

原廠提醒：指紋、密碼、卡片各最多 100 個用戶（用戶身份號由 00-99）。請確保用戶身份號已記錄妥當——刪除單一用戶時需要用戶身份號。註冊指紋時請按照語音提示相應地掃描指紋（8 次）。

4.1 自動鎖定設置

啟用 A → (R) → 6 → # → 2 → # → 1 → # → * / (R)

停用 A → (R) → 6 → # → 2 → # → 3 → # → * / (R)

4.2 音量設置

高音量 A → (R) → 6 → # → 3 → # → 1 → # → * / (R)

低音量 A → (R) → 6 → # → 3 → # → 2 → # → * / (R)

靜音 A → (R) → 6 → # → 3 → # → 3 → # → * / (R)

4.3 語言設置

中文 A → (R) → 6 → # → 5 → # → 2 → # → * / (R)

英文 A → (R) → 6 → # → 5 → # → 3 → # → * / (R)

4.4 外部強制鎖定設置

設置 A → (R) → 6 → # → 6 → # → 1 → # → * / (R)

解除 A → (R) → 6 → # → 6 → # → 3 → # → * / (R)

5.5 外部強制鎖定 使用方式


- 1 使用外部強制鎖定功能，你需要進入菜單啟用它。
- 2 啟用外部強制鎖定設置後，門關閉並上鎖後 3 秒內，按住鍵盤上的數字 0 至系統會提示「外部強制鎖定警報開啟」，表示功能已啟用。
- 3 從室內開門會觸發警報。

5.7 內部強制鎖定

- 1 要啟動內部強制鎖定功能，請按住內部強制鎖定按鈕 3 秒。
- 2 要停用內部強制鎖定功能，請按住內部強制鎖定按鈕 3 秒。
- 3 按下解鎖按鈕和觸摸感應器，或轉動手動解鎖轉動鈕即可解鎖。

內部強制鎖定只能通過管理員密碼停用，按住該按鈕 3 秒後再手動解鎖轉動。啟動後指紋、卡片、用戶密碼和 OTP 等身份驗證將被停用。

5.4 室內開鎖・5.6 上鎖

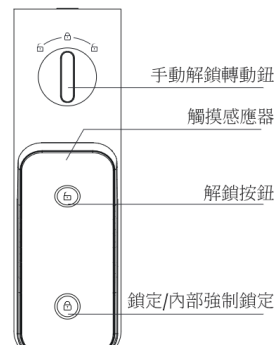

開 短按「解鎖」按鈕及用手觸摸觸摸感應器，然後推／拉以開門。

急 緊急情況下，使用手動解鎖轉動鈕解鎖後推／拉以開門。

鎖 「自動鎖定」啟動時，鎖舌將在門關閉時自動鎖上。

鎖 從裡面短按「鎖定／內部強制鎖定」按鈕，鎖舌將鎖定。

5.3 靜音模式 掌心觸碰 3 秒啟動靜音模式（語音通知靜音），再輸入密碼／指紋／卡片解鎖。

6.1 低電量語音提示 系統將觸發「更換電池」語音提醒，之後每次開鎖操作都會提示，狀態指示燈會變紅。低電量下產品可繼續工作約 50 次，請立即更換電池。

6.4 入侵警報 如果在門關閉時，鎖體感應彈出將觸發入侵警報。

6.2 防拆警報 強行拆卸前身時會觸發防拆警報。

6.5 外部強鎖警報 如啟用了外部強制鎖定，從室內開門會觸發外部強鎖警報。

6.3 三分鐘鎖定

3 分鐘內嘗試累計輸入 5 次指紋、卡片或密碼失敗時，將觸發 3 分鐘鎖定，而鍵盤背光會閃爍。3 分鐘後解除。


其他停用方法（任一）：① 按室內的 **®**（註冊）按鈕 ② 按室內的「解鎖」按鈕 ③ 按下室內的「鎖定／內部強制鎖定」按鈕 ④ 手動解鎖轉動鈕

警報解除方法

關於 6.2、6.4 及 6.5，觸發的警報為 80 分貝，警報將於 3 分鐘後自動停止，或用以下方法取消：

- 1 輸入管理員密碼或任何已註冊的用戶密碼，然後按 **(*)** 鍵
- 2 掃描已註冊的卡片
- 3 掃描已註冊的指紋
- 4 在室內按住 **®** 鍵或「解鎖」鍵或「鎖定／內部強制鎖定」鍵 5 秒


5.9 更換電池

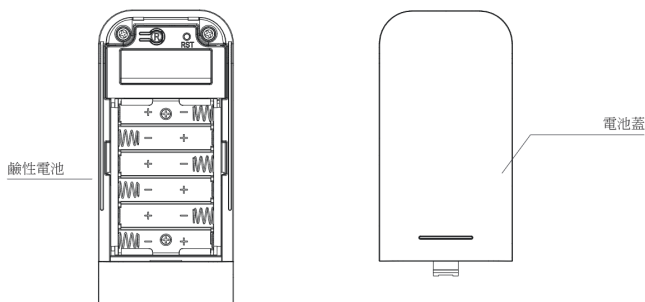

當您聽到語音提示「更換電池」，請更換新的鹼性電池。① 從主體上取下電池蓋 ② 取出舊電池並更換新電池 ③ 裝上電池蓋。

由 **6 節 AA 鹼性電池** 供電。原廠建議每 6-10 個月更換一次電池，並定期檢查電池是否漏液。

5.8 應急電源供應


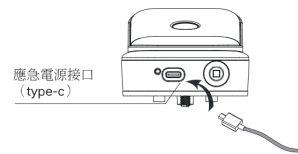


當產品處於臨界電池電量水平且無法運行時，可透過 USB 數據線及應急電源端口提供應急電源，作為緊急情況（**不是用於充電**）。

5.10 系統重設・5.2 機械鑰匙

出現任何系統錯誤並且無法操作產品時，請使用工具按系統重設按鈕重新啟動。緊急情況下（忘記密碼、電池沒電或其他意外），機械鑰匙可以作為備用以解鎖；重啟按鈕與鑰匙孔皆位於機身正面底部的覆蓋下方。

網絡模組安裝

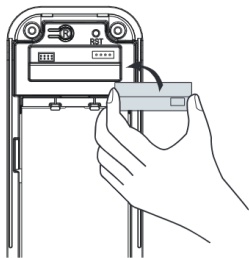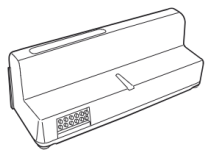

- 1 從室內取出電池蓋，和所有電池。
- 2 將模組安裝到網絡模組插槽內。
- 3 重新安裝電池。
- 4 依右側步驟註冊新模組。

模組註冊路徑

Yale Home 模組 A → (R) → 7 → # → 在應用程式中設置新設備

遙控器 註冊 A → (R) → 8 → # → 1 → # → UN → # → SET Button → # → * / (R)

遙控器 刪除 A → (R) → 8 → # → 3 → # → UN → # → * / (R)

網絡控制器 註冊 A → (R) → 9 → # → 1 → # → Controller → # → * / (R)

網絡控制器 刪除 A → (R) → 9 → # → 3 → # → 管理員密碼 → # → * / (R)

配對注意：安裝 Yale Home 模組時，將刪除在獨立模式下註冊的所有使用方式。遙控器最多 5 個用戶，使用位於遙控器頂部的註鍵進行設置（可用大頭針按下）。

開門・關門

密碼開門	👉 → 密碼 → *
指紋開門	手指按感應器
卡片開門	卡片靠感應器
靜音開門	👉 3 秒 → 驗證
室內開門	解鎖鈕 + 觸摸
室內上鎖	短按鎖定按鈕

常用註冊

改管理員密碼	A → (R) → 1 → #
註冊密碼	A → (R) → 2 → # → 1
註冊指紋	A → (R) → 3 → # → 1
註冊卡片	A → (R) → 3 → # → 2
一次性密碼	A → (R) → 4 → # → 1
清空所有用戶	A → (R) → 5 → # → A

系統・應急

自動鎖定	A → (R) → 6 → # → 2
音量	A → (R) → 6 → # → 3
語言	A → (R) → 6 → # → 5
外部強制鎖定	A → (R) → 6 → # → 6
恢復出廠	取電池 → 按 RST
應急電源	USB 接底部

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

管理員密碼提示 _____

家人用戶身份號 _____

自動鎖定 開／關 _____

Yale Home 帳號 _____

機械鑰匙放置處 _____

上次換電池日期 _____

重要提示（原廠 8 條）

- 請勿將產品安裝在暴露於天氣的室外環境中。
- 建議使用優質的鹼性電池。建議每 6-10 個月更換一次電池，並定期檢查是否漏液。
- 如果由於門變形而令鎖體方舌未能正確鎖好，建議調整門框片。
- 請將至少一把機械鑰匙放在屋外（辦公室／父母的家）以備不時之需。
- 建議使用軟布擦拭鍵盤與指紋感應器；不要直接噴水或用苯、汽油、酒精擦拭。
- 當「更換電池」提醒時，建議立即更換電池以避免任何不便。
- 當門開啟且鎖體方舌彈出的狀態下，切勿用力關門，防止損壞鎖體。
- 電池沒電時，可透過 USB 數據線及應急電源端口供電（不是用於充電）。

Q 出廠管理員密碼？

1234567890。中文模式 6-10 位／英文模式 4-10 位。更改：A → ® → 1 → # → 新密碼 → # → 再一次 → #。使用前請務必更改。

Q 怎麼註冊指紋？

A → ® → 3 → # → 1 → # → 1 → # → UN → # → 掃描 8 次。卡片走 3 → # → 2；密碼走 2 → # → 1。各 100 組。

Q 恢復出廠設置？

取下電池蓋 → 取出電池 → 用工具按住 RST → 重裝電池 → 約 3 秒聽到「完成」。所有指紋密碼卡片將被清除。

Q 沒電怎麼開？

6 節 AA 電池；低電量仍可用約 50 次。用 USB 數據線接機身底部 type-c 端口供電（非充電），或用機械鑰匙。

看完還是卡關？交給生活鎖事

忘記管理員密碼、想加註冊家人的指紋，或想加裝網絡模組連 Yale Home——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢