

Yale 耶魯 智慧門鎖

Yale 耶魯 YDG413A 電子鎖 使用說明書

手掌輕觸鏡面喚醒，指紋或密碼回家。這本典藏版把原廠摺頁重新整理成看得懂的操作指南——一般／進階模式的登記路徑、靜音與虛位密碼、內外強制上鎖與緊急電源。

指紋 100 位

虛位密碼

靜音模式


自動上鎖

Yale Access



前面板：熱感應鍵盤（智慧鏡面）＋指紋掃描區

名稱識別

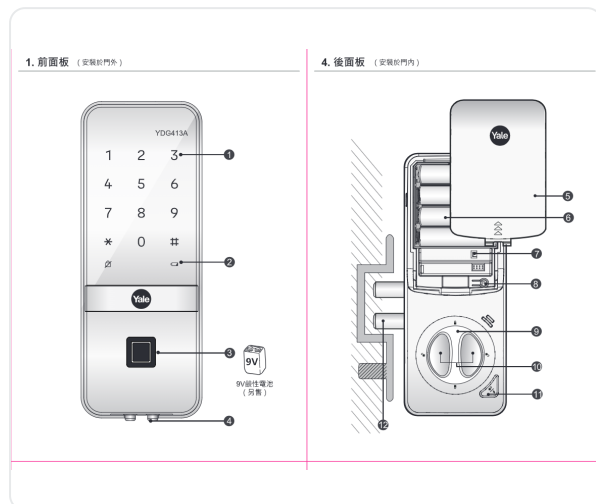

1 熱感應鍵盤 • 2 低電量指示燈 • 3 指紋掃描區 • 4 緊急電源端子 •
5 電池蓋 • 6 AA 電池 4 顆 • 7 模組配件插槽 • 8 登記鍵 • 9 手動開
關旋鈕 • 10 內部強制上鎖開關 • 11 開啟／關閉鍵 • 12 鎖舌

產品規格

開鎖方式	指紋／密碼（＋遙控器・藍牙選配）
指紋容量	最多 100 位使用者
電源	1.5V AA 鹼性電池 4 顆（4.5~6V）
電池壽命	一天使用 10 次約 1 年
緊急電源	9V 鹼性電池（另售）
前面板	72.8×186×14 mm
後面板	77.5×190.5×48.8 mm
操作溫度	-15 ~ 55°C
選配	無線遙控器（≤5）／BLE 藍牙模組

基本配備・選配

基本：前面板・後面板・使用手冊・安裝指南・AA 電池 4 顆・螺絲。選配：遙控器・遙控（網路）模組・藍牙模組・單扇門專用磁鐵・門厚墊片。

自動上鎖的兩個前提：未安裝自動上鎖磁鐵就無法啟用；壓下門把時自動上鎖也不會運作。關門後請確認鎖舌是否確實伸出。

五種密碼

使用者密碼	一般模式最基本，可開門也可進設定	4~10 位
管理者密碼	進階模式設定各功能用	4~10 位
訪客密碼	僅能解鎖，不能變更設定	4 位
一次性密碼	只能開門一次，使用後自動刪除	4 位
使用者代碼	進階模式區別使用者（01~99，第 100 位為 00）	2 位

一般模式（出廠預設）

沒有指派管理者密碼，任何知道「使用者密碼」的人都能進設定與開門。適合單純自住、使用人數少的情況。

進階模式

只有管理者能設定門鎖，可管理 100 組使用者密碼與 100 枚指紋。變更模式會刪除所有已登記的密碼與指紋。

模式切換路徑

一般 → 進階

使用者密碼 → 登記鍵 → 4 → # → 1 → # → 新管理者密碼 → # → 再輸入一次 → 登記鍵

進階 → 一般

管理者密碼 → 登記鍵 → 6 → # → 1 → # → 新使用者密碼 → # → 再輸入一次 → 登記鍵

「登記鍵」即原廠圖表中的 Ⓡ，位於後面板電池蓋內。Yale Access 應用程式僅能在進階模式使用。

參 開鎖・鎖門

四種開門方式

壹

密碼

手掌觸控 → 輸入密碼 → 手掌觸控

貳

指紋

輕觸感應器，等「叮咚」提示音

參

靜音模式

手掌觸控 3 秒 → 密碼 → 觸控

肆

虛位密碼

密碼前後加任意數字仍可開門

從室外鎖門

手動上鎖 用手掌輕觸前面板

自動上鎖 關門 5 秒內感應器自動上鎖

從室內鎖門

手動上鎖 按下開啟／關閉鍵

自動上鎖 關門 5 秒內自動上鎖（預設）

解除鎖定 同時按旋鈕兩個安全鍵並轉動

安全手動上鎖旋鈕・智慧鏡面

安全旋鈕：要轉動室內手動上鎖旋鈕，必須同時按壓旋鈕上的兩個安全鍵，比一般旋鈕更難從門外被撥開。

智慧鏡面：手掌輕觸後鍵盤號碼才顯示在鏡面上，平時也能用鏡面確認身後狀況。

Ⓡ＝後面板電池蓋內的登記鍵。結尾「* 或 Ⓡ」代表按任一鍵完成。

項目	動作	操作路徑
使用者密碼	新增	Ⓡ → 新使用者密碼 (4~10 位) → Ⓡ
指紋 (≤100)	登記	Ⓡ → * → 掃描同一手指 8 次 → * → Ⓡ
訪客密碼	新增	使用者密碼 → Ⓡ → 1 → # → 1 → # → 訪客密碼 (4 位) → # → * 或 Ⓡ
	刪除	使用者密碼 → Ⓡ → 1 → # → 3 → # → 訪客密碼 → # → * 或 Ⓡ
一次性密碼	新增	使用者密碼 → Ⓡ → 2 → # → 1 → # → 一次性密碼 (4 位) → # → * 或 Ⓡ
	刪除	使用者密碼 → Ⓡ → 2 → # → 3 → # → 一次性密碼 → # → * 或 Ⓡ
所有指紋憑證	刪除	使用者密碼 → Ⓡ → 3 → # → 使用者密碼 → # → * 或 Ⓡ
自動上鎖	啟動	使用者密碼 → Ⓡ → 4 → # → 2 → # → 1 → # → * 或 Ⓡ
	解除	使用者密碼 → Ⓡ → 4 → # → 2 → # → 3 → # → * 或 Ⓡ
音量	選擇	使用者密碼 → Ⓡ → 4 → # → 3 → # → 1 高 2 低 3 靜音 → # → * 或 Ⓡ
語言	選擇	使用者密碼 → Ⓡ → 4 → # → 5 → # → 1 韓 2 簡中 3 英 4 繁中 → # → * 或 Ⓡ
藍牙 (Yale Access)	設定	使用者密碼 → Ⓡ → 7 → # → 於應用程式中設定新裝置
遙控器 (≤5)	登記	使用者密碼 → Ⓡ → 8 → # → 1 → # → 按遙控器 SET 鍵 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	使用者密碼 → Ⓡ → 8 → # → 3 → # → 使用者密碼 → # → * 或 Ⓡ
控制器 (網路)	登記	使用者密碼 → Ⓡ → 9 → # → 1 → # → 於網路控制系統端登記 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	使用者密碼 → Ⓡ → 9 → # → 3 → # → 使用者密碼 → # → * 或 Ⓡ
切換進階模式	變更	使用者密碼 → Ⓡ → 4 → # → 1 → # → 新管理者密碼 → # → 再輸入一次 → Ⓡ

M=管理者密碼、UN=2 位使用者代碼（01~99，第 100 位為 00）、Ⓡ=登記鍵。

項目	動作	操作路徑
管理者密碼	變更	M → Ⓡ → 1 → # → 新管理者密碼 → # → 再輸入一次 → # → * 或 Ⓡ
使用者密碼 (≤100)	登記	M → Ⓡ → 2 → # → 1 → # → UN → # → 使用者密碼 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 2 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
指紋 (≤100)	登記	M → Ⓡ → 3 → # → 1 → # → UN → # → 掃描指紋 8 次 → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 3 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
一次性密碼	登記	M → Ⓡ → 4 → # → 1 → # → 一次性密碼 (4 位) → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 4 → # → 3 → # → 一次性密碼 → # → * 或 Ⓡ
所有登記內容	刪除	M → Ⓡ → 5 → # → 管理者密碼 → # → * 或 Ⓡ
自動上鎖	啟動	M → Ⓡ → 6 → # → 2 → # → 1 → # → * 或 Ⓡ
	解除	M → Ⓡ → 6 → # → 2 → # → 3 → # → * 或 Ⓡ
音量	選擇	M → Ⓡ → 6 → # → 3 → # → 1 高 2 低 3 靜音 → # → * 或 Ⓡ
語言	選擇	M → Ⓡ → 6 → # → 5 → # → 1 韓 2 簡中 3 英 4 繁中 → # → * 或 Ⓡ
藍牙 (Yale Access)	設定	M → Ⓡ → 7 → # → 於應用程式中設定新裝置
遙控器 (≤5)	登記	M → Ⓡ → 8 → # → 1 → # → UN → # → 按遙控器 SET 鍵 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 8 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
控制器 (網路)	登記	M → Ⓡ → 9 → # → 1 → # → 於網路控制系統端登記 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 9 → # → 3 → # → 管理者密碼 → # → * 或 Ⓡ
切換一般模式	變更	M → Ⓡ → 6 → # → 1 → # → 新使用者密碼 → # → 再輸入一次 → Ⓡ

外部強制上鎖

指紋啟用 掃描已登記指紋並長按指紋區至 3 聲嗶聲

密碼啟用 輸入使用者密碼後長按開啟／關閉鍵 5 秒

停用 從室外正常開門即自動解除

啟動後開啟／關閉鍵不作用，室內開門會響警報。用手動旋鈕開門須在 1 秒內完全轉開，否則會再次上鎖。

內部強制上鎖

啟用 按住開啟／關閉鍵 5 秒，直到 3 聲嗶聲

停用 再按一次該鍵，或轉動手動上鎖旋鈕同時按下按鍵

啟用後會停用門外的密碼與指紋驗證，適合就寢或家中有人時使用。

3 分鐘鎖定

連續 5 次未登記的指紋或密碼，鎖定 3 分鐘，期間停止一切動作。

虛位密碼

使用者密碼前後加任意數字（位數不限）仍可開門，防旁人偷看。

緊急電源

9V 鹼性電池接觸緊急電源端子 → 手掌觸控 → 密碼或指紋開門。

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

目前模式（一般/進階） _____

管理者密碼提示 _____

家人使用者代碼 _____

自動上鎖 開/關 _____

9V 電池放置處 _____

上次換電池日期 _____

常見問題精選

Q 一般／進階模式差別？

一般模式人人可用使用者密碼進設定；進階模式只有管理者能設定，可管 100 組密碼與指紋。切換會清除已登記憑證。

Q 怎麼登記指紋？

一般模式：Ⓡ → * → 同一手指掃 8 次 → * → Ⓡ。進階模式須先指定 2 位使用者代碼。

Q 外部強制上鎖怎麼解除？

從室外正常開門即自動解除；啟動期間室內開門會響警報。

Q 沒電怎麼開？

9V 鹼性電池接觸前面板緊急電源端子的供電，再手掌觸控輸入密碼或掃描指紋。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定跑不動、想加登記家人的指紋，或想順便裝自動上鎖磁鐵——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢