

Yale 耶魯 智慧門鎖

Yale 耶魯 YDM3109A 電子鎖 使用說明書

手掌一觸，鍵盤才亮。這本典藏版把原廠兩頁摺頁重新整理成看得懂的操作指南——一般模式與進階模式的登記鍵路徑、安全把手、虛位密碼與外部強制鎖定。


密碼 100 組

卡片 100 張

安全把手

虛位密碼

Yale Link / Access APP

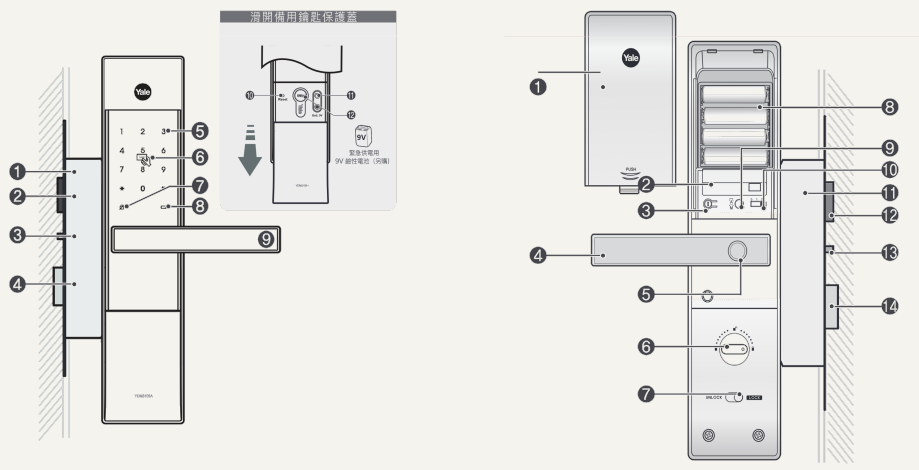


前面板（室外部）・後面板（室內部）

名稱識別 — 前面板（室外部）

- | | |
|-----------|------------|
| 1 鎖體 | 2 斜舌 |
| 3 感應舌 | 4 方舌 |
| 5 熱感應鍵盤 | 6 卡片讀取區域 |
| 7 上鎖失敗警示燈 | 8 低電量指示燈 |
| 9 把手 | 10 重啟按鈕 |
| 11 緊急供電端子 | 12 備用機械鑰匙孔 |

名稱識別 — 後面板（室內部）

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1 電池滑蓋 | 2 模組插槽 |
| 3 登記鍵 [®] | 4 把手 |
| 5 安全把手按鈕 | 6 手動上鎖旋鈕 |
| 7 內部強制上鎖開關 | 8 1.5V AA 鹼性電池槽 |
| 9 自動 / 手動上鎖按鈕 | 10 音量控制開關 |
| 11 鎖體 | 12 斜舌 |
| 13 感應舌 | 14 方舌 |

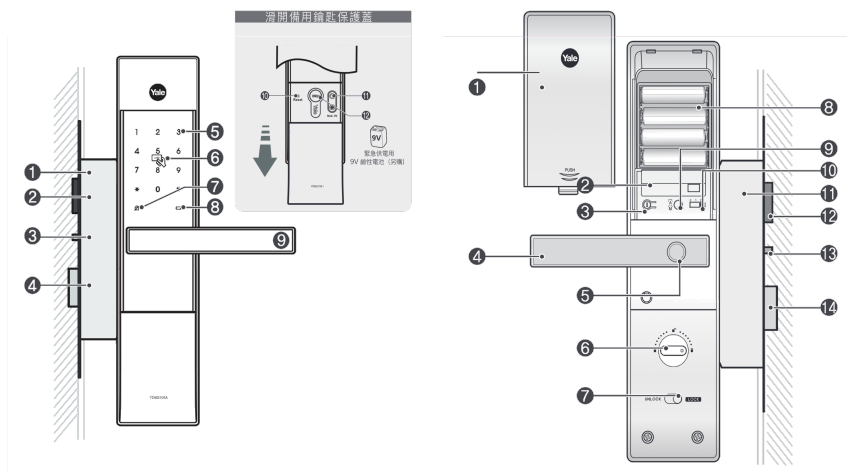

產品規格

開鎖方式	密碼／卡片（＋遙控器・藍芽選配）
容量	使用者密碼 100 組・卡片 100 張
電源	1.5V AA 鹼性電池 4 顆
電池壽命	每天使用 10 次約可使用 1 年
緊急電源	9V 鹼性電池（另購）
前面板	68.6(W) × 306.6(H) × 27(D) (70.6) mm
後面板	72.8(W) × 306.6(H) × 37(D) (80.8) mm

產品構成

基本配備：前面板（室外部）・後面板（室內部）・鎖匣
其它附件：使用說明書・安裝說明書・電池 4 顆・卡片 4 張・機械鑰匙 2 支
選配產品：遙控器・遙控器模組・藍芽及其他遠端連線模組

電池小提醒：電池壽命會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。出現低電量提示時請一次更換全部 4 顆，勿新舊混用，也不要使用可充電電池；長期不使用時請取出電池並手動上鎖，以防漏液腐蝕。

原廠圖示代號

 用手掌觸碰熱感應鍵盤

* 按 * 號鍵 (返回上一頁)

按 # 號鍵

Ⓡ 打開電池滑蓋，按登記鍵

CARD 登記卡片

U 使用者密碼 (4~10 位)

M 管理者密碼 (4~10 位)

V 訪客密碼 (4 位數字)

O 一次性密碼 (4 位數字)

UN 使用者代碼 (2 位)，第 100 位為 00

一般模式 (出廠預設)

使用「使用者密碼」即可進行功能設定。適合單純自住、使用人數少的情況，且只有一般模式才有虛位密碼功能。

進階模式

僅管理者可設置各項功能及其他使用者出入權限，可管理使用者密碼 100 組、卡片 100 張及一次性密碼。切換模式後所有已登記的卡片及密碼都會失效。

模式切換路徑

一般 → 進階

使用者密碼 → Ⓡ → 4 → # → 1 → # → 管理者密碼 → # → 重複管理者密碼 → Ⓡ

進階 → 一般

管理者密碼 → Ⓡ → 6 → # → 1 → # → 使用者密碼 → # → 重複使用者密碼 → Ⓡ

Ⓡ 是後面板電池滑蓋內的「登記鍵 ③」。所有設定流程都以 * 返回上一頁、以 Ⓡ 完成登記。

參 開鎖・鎖門

四種開門方式

壹

密碼

手掌輕觸螢幕 → 輸入密碼 → 手掌輕觸結束

貳

卡片

已登記門卡感應卡片讀取區，
下壓把手

參

靜音模式

觸摸鍵盤 3 秒 → 密碼或卡片，
全程無提示音

肆

虛位密碼

密碼前後加任意數字仍可開門
(一般模式)

開門

- 室外開門** 轉動把手，門開啟
- 室內開門** 按住安全把手按鈕並轉動室內把手
- 內部強制鎖定** 門關閉時將開關撥到 LOCK 位置

鎖門

- 自動鎖定** 內裝感應器，關門時 5 秒內自動鎖定
- 手動・室外** 用手掌觸摸鍵盤鎖門
- 手動・室內** 旋轉手動上鎖旋鈕鎖定
- 切換** 按 [自動 / 手動上鎖按鈕] 設為 A 或 M

安全把手 / 緊急快開功能設定

停用安全把手：按壓把手上的按鈕，同時使用螺絲包中的 L 型板手，順時針旋轉把手側面的螺絲，直至按鈕不會彈起，即完成設定。

啟用安全把手：使用螺絲包中的 L 型板手，逆時針旋轉把手側面的螺絲，直至按鈕彈起，即恢復安全把手功能。

Ⓡ=登記鍵 ③（後面板電池滑蓋內）、U=使用者密碼、V=訪客密碼、O=一次性密碼。結尾「* 或 Ⓡ」代表按任一鍵完成。

項目	動作	操作路徑
使用者密碼	登記	Ⓡ → 使用者密碼（4~10 位）→ Ⓡ
卡片（≤100）	登記	Ⓡ → 感應卡片 → Ⓡ
訪客密碼	登記	U → Ⓡ → 1 → # → 1 → # → V（4 位）→ # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 1 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
一次性密碼	登記	U → Ⓡ → 2 → # → 1 → # → O（4 位）→ # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 2 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
所有卡片	刪除	U → Ⓡ → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
切換進階模式	變更	U → Ⓡ → 4 → # → 1 → # → M → # → 重複 M → Ⓡ
藍芽（Yale Link，≤8）	登記	U → Ⓡ → 8 → # → 1 → # → 藍芽裝置 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 8 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
遙控器（≤5，選配）	登記	U → Ⓡ → 8 → # → 1 → # → 按遙控器 SET 鍵 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 8 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
控制器（選配）	登記	U → Ⓡ → 9 → # → 1 → # → 於控制器端登記 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 9 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ

遙控器設定按鈕：按下遙控器前方的設定（登記）按鈕，可使用針狀物按壓。

連線模組安裝：打開電池滑蓋 → 安裝模組 → 安裝電池 → 聽到「Di-li-ling」音即安裝成功 → 蓋回電池滑蓋。

M=管理者密碼、UN=2 位使用者代碼 (00~99，第 100 位為 00)、Ⓡ=登記鍵 ③。

項目	動作	操作路徑
管理者密碼	變更	M → Ⓡ → 1 → # → M → # → 重複 M → # → * 或 Ⓡ
使用者密碼 (≤100)	登記	M → Ⓡ → 2 → # → 1 → # → UN → # → U → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 2 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
卡片 (≤100)	登記	M → Ⓡ → 3 → # → 1 → # → UN → # → 感應卡片 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 3 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
一次性密碼	登記	M → Ⓡ → 4 → # → 1 → # → 0 (4 位) → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 4 → # → 3 → # → M → # → * 或 Ⓡ
所有登記內容	刪除	M → Ⓡ → 5 → # → M → # → * 或 Ⓡ
切換一般模式	變更	M → Ⓡ → 6 → # → 1 → # → U → # → 重複 U → Ⓡ
藍芽 (Yale Access APP)	登記	M → Ⓡ → 7 → # → 在應用程式內設定新裝置
藍芽 (Yale Link，UN 01~08)	登記	M → Ⓡ → 8 → # → 1 → # → UN → # → 藍芽裝置 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 8 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
遙控器 (UN 01~05)	登記	M → Ⓡ → 8 → # → 1 → # → UN → # → 按遙控器 SET 鍵 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 8 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
控制器 (選配)	登記	M → Ⓡ → 9 → # → 1 → # → 於控制器端登記 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 9 → # → 3 → # → M → # → * 或 Ⓡ

※ 切換模式後，所有已登記的卡片及密碼都會失效，請重新登記。

外部強制鎖定 設置 / 解除

- 密碼設置 輕觸鍵盤輸入使用者密碼，再長按 # 鍵 5 秒至三聲嗶 (Bi-k) 音
- 卡片設置 已登記卡片置於感應區 5 秒至三聲嗶音
- 解除 從室外正常開門即自動解除
- 注意 設定期間從室內開門會發出警報

警報功能

入侵 關門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報

破損 強制分離室外鎖時發出警報

解除三法：輸入已登記的使用者密碼／長按登記鍵 ③ 五秒／感應已登記的卡片

三分鐘鎖定

連續 5 次輸入無效的密碼或卡片，鎖定 3 分鐘。解除：室內開門／機械鑰匙／長按 ⑧。

虛位密碼

一般模式限定。密碼前後加任何數字、不限字數皆可開門，降低外洩風險。

緊急外接電源

滑開備用鑰匙保護蓋，9V 鹼性電池接觸緊急供電端子 → 手掌輕觸螢幕 → 輸入已登記的密碼開門。

聲音調節

後面板音量開關：2 高音量／1 低音量／0 無聲音。

機械鑰匙

忘記密碼或電子故障時，滑開緊急備用滑蓋並轉動鑰匙即可上鎖及開門。

完全靜音模式

觸摸鍵盤 3 秒進入靜音模式後輸入密碼開鎖，全程無動作提示音。

我家的使用紀錄 (請用鉛筆填寫，避免外洩)

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

目前模式 (一般/進階) _____

管理者密碼提示 _____

家人使用者代碼 _____

自動上鎖 開/關 _____

9V 電池放置處 _____

上次換電池日期 _____

常見問題精選

Q 一般／進階模式差別？

一般模式用使用者密碼就能進設定，且有虛位密碼；進階模式只有管理者能設定，可管 100 組密碼與 100 張卡片。切換會清除已登記憑證。

Q 怎麼登記卡片？

一般模式：Ⓡ → 感應卡片 → Ⓡ。進階模式須先指定 2 位使用者代碼（M → Ⓡ → 3 → # → 1 → # → UN → # → 卡片）。

Q 安全把手怎麼停用？

按壓把手按鈕，同時用 L 型板手順時針旋轉把手側面螺絲，直至按鈕不會彈起；逆時針即可恢復。

Q 沒電怎麼開？

滑開備用鑰匙保護蓋，9V 鹼性電池接觸緊急供電端子，再手掌輕觸螢幕輸入已登記的使用者密碼；或直接用機械鑰匙。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定跑不動、想加登記家人的卡片或密碼，或想調整自動上鎖——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢