

Yale 耶魯 智慧門鎖

Yale 耶魯 YDM4109A 電子鎖 使用說明書

指紋一貼就開，還會用中文語音提示你下一步。這本典藏版把原廠兩頁摺頁重新整理成看得懂的操作指南——登記鍵路徑、語言設定、安全把手與 Yale Home APP 綁定前的注意事項。


指紋 100 個

密碼 100 組

語音提示

安全把手

Yale Home APP

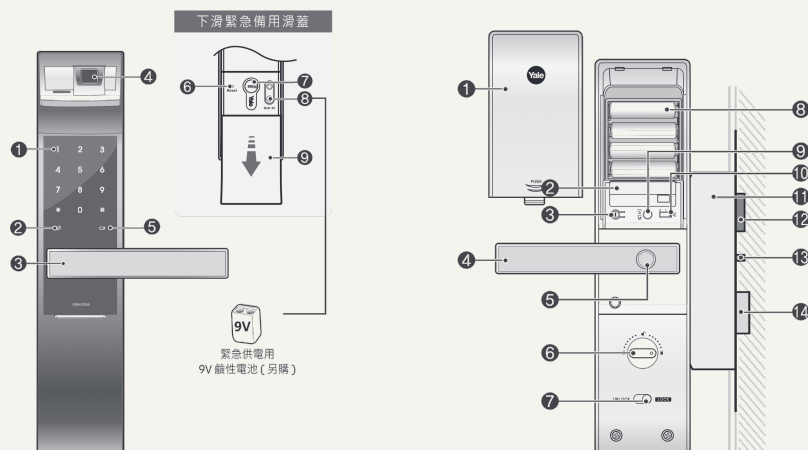


前面板（室外部）・後面板（室內部）

名稱識別 — 前面板（室外部）

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 熱感應鍵盤（螢幕） | 2 上鎖失敗警示燈幕） |
| 3 把手 | 4 指紋讀取區域 |
| 5 低電量指示燈 | 6 重啟按鈕 |
| 7 備用機械鑰匙孔 | 8 緊急供電端子 |
| 9 緊急備用滑蓋 | |

名稱識別 — 後面板（室內部）

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1 電池滑蓋 | 2 模組插槽 |
| 3 登記鍵® | 4 把手 |
| 5 安全把手按鈕 | 6 手動上鎖旋鈕 |
| 7 內部強制上鎖開關 | 8 1.5V AA 鹼性電池槽 |
| 9 自動 / 手動上鎖按鈕 | 10 音量控制開關 |
| 11 鎖匣 | 12 斜舌 |
| 13 感應舌 | 14 方舌 |

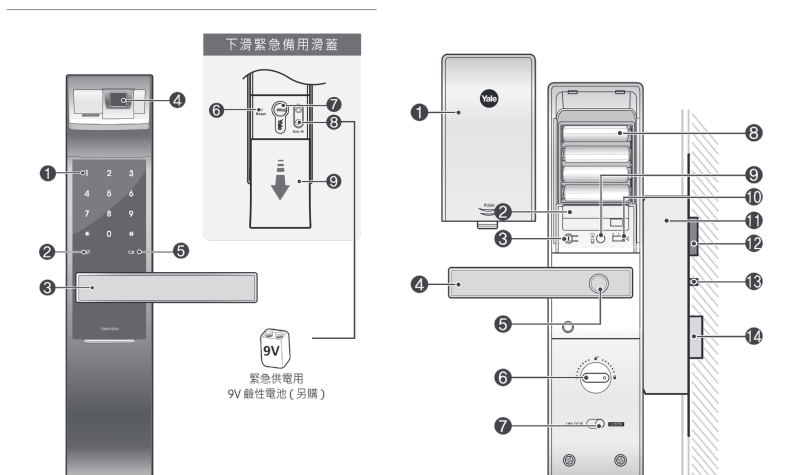

產品規格

開鎖方式	指紋／密碼（＋遙控器・藍芽選配）
容量	使用者密碼 100 組・指紋 100 個
電源	1.5V AA（LR6）鹼性電池 4 顆
電池壽命	每天使用 10 次約 8~10 個月
緊急電源	9V 鹼性電池（另購）
操作溫度	-15 ~ 55°C
前面板	68.6(W) × 320.7(H) × 40.1(D) mm
後面板	72.8(W) × 306.6(H) × 37.0(D) mm

產品構成

基本配備：前面板（室外部）・後面板（室內部）・鎖匣・受口片

其它附件：使用說明書・安裝說明書・電池 4 顆・機械鑰匙 2 支

選配產品：遙控器・Yale Home 藍芽模組・Yale Home Bridge 橋接器・其他無線模組

電池小提醒：電池壽命會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。出現低電量提示時請一次更換全部 4 顆，勿新舊混用，也不要使用可充電電池；長期不使用時請取出電池並手動上鎖，以防漏液腐蝕。

原廠圖示代號

-  用手掌觸碰熱感應鍵盤（螢幕）
- * 按 * 號鍵（返回上一頁）
- # 按 # 號鍵
- Ⓡ 打開電池滑蓋，按登記鍵
- 指紋 輸入指紋（同一手指掃描 8 次）

- U 使用者密碼（4~10 位）
- M 管理者密碼（4~10 位）
- V 訪客密碼（4 位數字）
- O 一次性密碼（4 位數字）
- UN 使用者代碼（2 位），第 100 位為 00

一般模式（出廠預設）

使用「使用者密碼」即可進行功能設定。適合單純自住、使用人數少的情況，且只有一般模式才有虛位密碼功能。

進階模式

僅管理者可設置各項功能及其他使用者出入權限，可管理使用者密碼 100 組、指紋 100 個；Yale Home APP 也只在進階模式運作。切換模式後所有已登記的指紋及密碼都會失效。

模式切換與語言設定路徑

一般 → 進階

使用者密碼 → Ⓡ → 4 → # → 1 → # → 管理者密碼 → # → 重複管理者密碼 → * 或 Ⓡ

進階 → 一般

管理者密碼 → Ⓡ → 6 → # → 1 → # → 使用者密碼 → # → 重複使用者密碼 → Ⓡ

語言設置

U → Ⓡ → 4 → # → 5 → #（進階模式為 M → Ⓡ → 6 → # → 5 → #）→ 1 韓 | 2 簡中 | 3 英 | 4 繁中 → # → * 或 Ⓡ

Ⓡ 是後面板電池滑蓋內的「登記鍵 ③」。操作時會用語音提示操作狀態和設置方法。

參 開鎖・鎖門

四種開門方式

壹

密碼

手掌輕觸螢幕 → 輸入密碼 → 觸控或按 * 結束

貳

指紋

將手指按壓指紋感測器，掃描完成即解鎖

參

靜音模式

觸摸螢幕 3 秒 → 密碼或指紋，全程無提示音

肆

虛位密碼

密碼前後加任意數字仍可開門（一般模式）

開門

- 室外開門** 解鎖後，下壓室外把手開門
- 室內開門** 按住安全把手按鈕並下壓室內把手
- 內部強制鎖定** 門關閉時將開關切換至 LOCK 位置

鎖門

- 自動鎖定** 內裝感應器，關門時 5 秒內自動鎖定
- 手動・室外** 用手掌觸摸螢幕鎖門
- 手動・室內** 旋轉手動上鎖旋鈕鎖定
- 切換** 按 [自動 / 手動上鎖按鈕] 設為 A 或 M

安全把手 / 緊急快開功能設定

停用安全把手：按壓把手上的按鈕，同時使用螺絲包中的 L 型板手，順時針旋轉把手側面的螺絲，直至按鈕不會彈起，即完成設定。

啟用安全把手：使用螺絲包中的 L 型板手，逆時針旋轉把手側面的螺絲，直至按鈕彈起，即恢復安全把手功能。

Ⓡ=登記鍵 ③（後面板電池滑蓋內）、U=使用者密碼、V=訪客密碼、O=一次性密碼。結尾「* 或 Ⓡ」代表按任一鍵完成。

項目	動作	操作路徑
使用者密碼	登記	Ⓡ → 使用者密碼（4~10 位）→ Ⓡ
指紋（≤100）	登記	Ⓡ → * → 同一手指指紋掃描 8 次 → * 或 Ⓡ
訪客密碼	登記	U → Ⓡ → 1 → # → 1 → # → V（4 位）→ # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 1 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
一次性密碼	登記	U → Ⓡ → 2 → # → 1 → # → O（4 位）→ # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 2 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
所有指紋	刪除	U → Ⓡ → 3 → # → 1 → # → U → # → * 或 Ⓡ
切換進階模式	變更	U → Ⓡ → 4 → # → 1 → # → M → # → 重複 M → * 或 Ⓡ
語言設置	選擇	U → Ⓡ → 4 → # → 5 → # → 1 韓 2 簡中 3 英 4 繁中 → # → * 或 Ⓡ
遙控器（選配）	登記	U → Ⓡ → 8 → # → 1 → # → 按遙控器 SET 鍵 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 8 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
控制器（選配）	登記	U → Ⓡ → 9 → # → 1 → # → 於控制器端登記 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 9 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ

遙控器設定按鈕：按下遙控器前方的設定（登記）按鈕，可使用針狀物按壓。

連線模組安裝：打開電池滑蓋 → 安裝模組 → 安裝電池 → 聽到「Di-li-ling」音即安裝成功 → 蓋回電池滑蓋。

M=管理者密碼、UN=2 位使用者代碼（01~99、00，第 100 位為 00）、®=登記鍵 ③。

項目	動作	操作路徑
管理者密碼	變更	M → ® → 1 → # → M → # → 重複 M → # → * 或 ®
使用者密碼 (≤100)	登記	M → ® → 2 → # → 1 → # → UN → # → U → # → * 或 ®
	刪除	M → ® → 2 → # → 3 → # → UN → # → * 或 ®
指紋 (≤100)	登記	M → ® → 3 → # → 1 → # → 1 → # → UN → # → 指紋掃描 8 次 → * 或 ®
	刪除	M → ® → 3 → # → 1 → # → 3 → # → UN → # → * 或 ®
一次性密碼	登記	M → ® → 4 → # → 1 → # → 0 (4 位) → # → * 或 ®
	刪除	M → ® → 4 → # → 3 → # → M → # → * 或 ®
所有登記內容	刪除	M → ® → 5 → # → M → # → * 或 ®
切換一般模式	變更	M → ® → 6 → # → 1 → # → U → # → 重複 U → ®
語言設置	選擇	M → ® → 6 → # → 5 → # → 1 韓 2 簡中 3 英 4 繁中 → # → * 或 ®
藍芽 (Yale Home app)	登記	M → ® → 7 → # → 在應用程式內設定新裝置
遙控器 (≤5, UN)	登記	M → ® → 8 → # → 1 → # → UN → # → 按遙控器 SET 鍵 → # → * 或 ®
	刪除	M → ® → 8 → # → 3 → # → UN → # → * 或 ®
控制器 (選配)	登記	M → ® → 9 → # → 1 → # → 於控制器端登記 → # → * 或 ®
	刪除	M → ® → 9 → # → 3 → # → M → # → * 或 ®

※ **Yale Home APP 使用注意事項（僅適用於台灣地區）**：需先選配藍芽（近端功能）或藍芽+橋接器（遠端功能）並安裝 APP；僅適用進階模式，須先設定管理者密碼。電子鎖一旦註冊 APP 綁定藍芽後，將只能在進階模式操作，無法藉由電子鎖及手機 APP 回到一般模式（安裝使用前請謹慎評估）。切換模式或刪除 APP 帳號後，已登記的指紋、密碼等所有驗證方式都會失效。

外部強制鎖定 設置 / 解除

指紋設置	指紋掃描成功後持續按住掃描區域，至三聲嗶 (Bi-k) 音
密碼設置	輕觸鍵盤輸入使用者密碼，再長按 # 鍵 5 秒至三聲嗶音
解除	從室外正常開門即自動解除
注意	設定期間從室內開門會發出警報

警報功能

入侵 關門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報

破損 強制分離室外鎖時發出警報

解除三法：輸入已登記的使用者密碼／長按登記鍵 ③ 五秒／掃描已登記的指紋

三分鐘鎖定

連續 5 次輸入無效的指紋或密碼，鎖定 3 分鐘。解除：室內開門／機械鑰匙／長按 ⑧。

虛位密碼

一般模式限定。密碼前後加任何數字、不限字數皆可開門，降低外洩風險。

緊急外接電源

下滑緊急備用滑蓋，9V 鹼性電池接觸緊急供電端子 → 手掌輕觸螢幕 → 輸入密碼或掃描指紋開門。

語音提示

操作時以語音提示操作狀態與設置方法；可切換韓／簡中／英／繁中。

聲音調節

後面板音量開關：2 高音量／1 低音量／0 無聲音。

機械鑰匙

忘記密碼或電子故障時，下滑緊急備用滑蓋並使用鑰匙即可上鎖及解鎖。

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期	_____	安裝技師／門市	_____
目前模式（一般/進階）	_____	管理者密碼提示	_____
家人使用者代碼	_____	Yale Home 帳號	_____
9V 電池放置處	_____	上次換電池日期	_____

常見問題精選

Q 一般／進階模式差別？

一般模式用使用者密碼就能進設定，且有虛位密碼；進階模式只有管理者能設定，可管 100 組密碼與 100 個指紋，Yale Home APP 也只在進階模式運作。

Q 怎麼登記指紋？

一般模式：® → * → 同一手指掃 8 次 → * 或 ®。進階模式：M → ® → 3 → # → 1 → # → 1 → # → UN → # → 掃 8 次。

Q 可以改成中文語音嗎？

可以。U → ® → 4 → # → 5 → # → 4（繁體中文）→ # → * 或 ®；進階模式把 4 換成 6。

Q 沒電怎麼開？

下滑緊急備用滑蓋，9V 鹼性電池接觸緊急供電端子，再手掌輕觸螢幕輸入密碼或掃描指紋；或直接用機械鑰匙。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定跑不動、想加登記家人的指紋、想綁 Yale Home APP，或想調整自動上鎖——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢