

Yale 耶魯 智慧門鎖

Yale 耶魯 YDM7116A 電子鎖 使用說明書

手掌一觸，鍵盤才亮。這本典藏版把原廠兩頁摺頁重新整理成看得懂的操作指南——一般模式與進階模式的登記鍵路徑、安全把手、虛位密碼與外部強制鎖定。


指紋 100 個

卡片 100 張

安全把手

虛位密碼

Yale Home APP

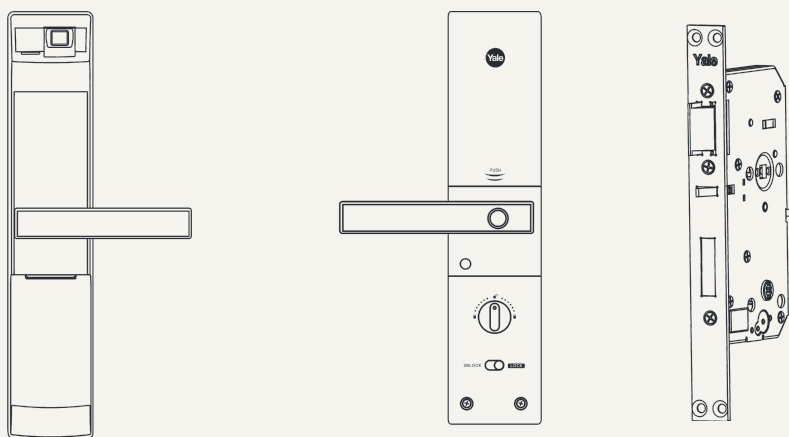


前面板（室外部）・後面板（室內部）・鎖匣

名稱識別 — 前面板（室外部）

- | | |
|----------|-----------|
| 1 熱感應鍵盤 | 2 上鎖失敗警示燈 |
| 3 把手 | 4 指紋讀取區域 |
| 5 卡片讀取區域 | 6 低電量指示燈 |
| 7 重啟按鈕 | 8 備用機械鑰匙孔 |
| 9 緊急供電端子 | 10 緊急備用滑蓋 |

名稱識別 — 後面板（室內部）

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1 電池滑蓋 | 2 模組插槽 |
| 3 登記鍵 ① | 4 把手 |
| 5 安全把手按鈕 | 6 手動上鎖旋鈕 |
| 7 內部強制上鎖開關 | 8 1.5V AA 鹼性電池槽 |
| 9 自動 / 手動上鎖按鈕 | 10 音量控制開關 |
| 11 鎖體 | 12 斜舌 |
| 13 感應舌 | 14 方舌 |

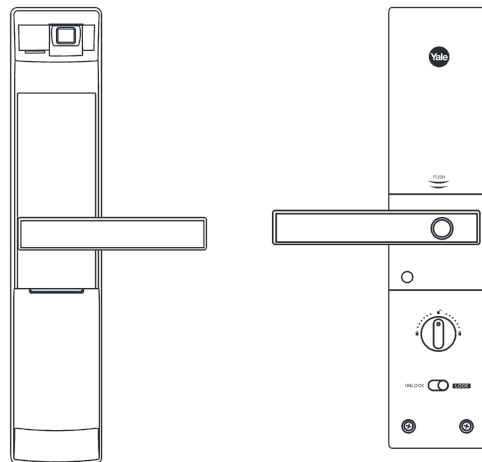

產品規格

開鎖方式	指紋／密碼／卡片（＋遙控器・藍芽選配）
容量	指紋 100 個・卡片 100 張・使用者密碼 100 個
電源	1.5V AA（LR6）鹼性電池 4 顆
緊急電源	9V 鹼性電池（另購）
前面板	68(W) × 340(H) × 40.18(D) mm
後面板	72(W) × 344(H) × 36(D) mm
操作溫度	-15 ~ 55°C

產品構成

基本包裝：前面板（室外部）・後面板（室內部）・鎖體・受口片

其它附件：使用說明書・安裝說明書・電池 4 顆・卡片 4 張・機械鑰匙 2 支

選配產品：遙控器・遙控器模組・藍芽及其他遠端連線模組

電池小提醒：電池壽命會因溫度、濕度、使用頻率及品牌而有差異。出現低電量提示時請一次更換全部 4 顆，勿新舊混用；長期不使用時請取出電池並手動上鎖，以防漏液腐蝕。

原廠圖示代號

- 👉 用手掌觸碰熱感應鍵盤
- U 使用者密碼 (4~10 位)
- ✱ 按 ✱ 號鍵 (返回上一頁)
- M 管理者密碼 (4~10 位)
- # 按 # 號鍵
- V 訪客密碼 (4 位數字)
- ① 打開電池滑蓋，按 ① 登記鍵
- O 一次性密碼 (4 位數字)
- CARD 登記卡片／指紋圖示 輸入指紋
- UN 使用者代碼 (2 位)，第 100 位為 00

一般模式 (出廠預設)

使用「使用者密碼」即可進行功能設定。適合單純自住、使用人數少的情況，且只有一般模式才有虛位密碼功能。

進階模式

僅管理者可設置各項功能及其他使用者出入權限，可管理使用者密碼 100 個、卡片 100 張、指紋 100 個。切換模式後所有已登記憑證都會失效。

模式切換路徑

一般 → 進階

使用者密碼 → ① → 4 → # → 1 → # → 管理者密碼 → # → 重複管理者密碼 → ①

進階 → 一般

管理者密碼 → ① → 6 → # → 1 → # → 使用者密碼 → # → 重複使用者密碼 → ①

① 是後面板電池滑蓋內的「登記鍵 ①」。所有設定流程都以 ✱ 返回上一頁、以 ① 完成登記。

參 開鎖・鎖門

四種開門方式

壹

密碼

手掌輕觸螢幕 → 輸入密碼 →
手掌輕觸結束

貳

指紋

將手指按壓指紋感測器，掃描
完成

參

靜音模式

觸摸鍵盤 3 秒 → 密碼／指紋／
卡片

肆

虛位密碼

密碼前後加任意數字仍可開門
(一般模式)

開門

- 室外開門** 轉動把手，門開啟
- 室內開門** 按住安全把手按鈕並轉動室內把手
- 內部強制鎖定** 門關閉時將開關撥到 LOCK 位置

鎖門

- 自動鎖定** 內裝感應器，開門時 5 秒內自動鎖定
- 切換自動** 按 [自動 / 手動鎖定按鈕] 設為 A
- 切換手動** 按 [自動 / 手動鎖定按鈕] 設為 M

安全把手 / 緊急快開功能設定

停用安全把手：按壓把手上的按鈕，同時使用螺絲包中的 L 型板手，順時針旋轉把手側面的螺絲，直至按鈕不會彈起，即完成設定。

啟用安全把手：使用螺絲包中的 L 型板手，逆時針旋轉即可恢復安全把手功能。

Ⓡ=登記鍵 ①（後面板電池滑蓋內）、U=使用者密碼、V=訪客密碼、O=一次性密碼。結尾「* 或 Ⓡ」代表按任一鍵完成。

項目	動作	操作路徑
使用者密碼	登記	Ⓡ → 使用者密碼（4~10 位）→ Ⓡ
卡片（≤100）	登記	Ⓡ → 感應卡片 → Ⓡ
指紋（≤100）	登記	Ⓡ → * → 指紋掃描 8 次 → * 或 Ⓡ
訪客密碼	登記	U → Ⓡ → 1 → # → 1 → # → V（4 位）→ # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 1 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
一次性密碼	登記	U → Ⓡ → 2 → # → 1 → # → 0（4 位）→ # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 2 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
所有指紋	刪除	U → Ⓡ → 3 → # → 1 → # → U → # → * 或 Ⓡ
所有卡片	刪除	U → Ⓡ → 3 → # → 2 → # → U → # → * 或 Ⓡ
切換進階模式	變更	U → Ⓡ → 4 → # → 1 → # → M → # → 重複 M → Ⓡ
語言	選擇	U → Ⓡ → 4 → # → 5 → # → 1 韓 2 簡中 3 英 4 繁中 → # → * 或 Ⓡ
遙控器（≤5，選配）	登記	U → Ⓡ → 8 → # → 1 → # → 按遙控器 SET 鍵 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 8 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ
控制器（選配）	登記	U → Ⓡ → 9 → # → 1 → # → 於控制器端登記 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	U → Ⓡ → 9 → # → 3 → # → U → # → * 或 Ⓡ

遙控器設定按鈕：按下遙控器前方的設定（登記）按鈕，可使用針狀物按壓。

M=管理者密碼、UN=2 位使用者代碼（00~99，第 100 位為 00）、Ⓡ=登記鍵 ①。

項目	動作	操作路徑
管理者密碼	變更	M → Ⓡ → 1 → # → M → # → 重複 M → # → * 或 Ⓡ
使用者密碼 (≤100)	登記	M → Ⓡ → 2 → # → 1 → # → UN → # → U → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 2 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
指紋 (≤100)	登記	M → Ⓡ → 3 → # → 1 → # → 1 → # → UN → # → 指紋掃描 8 次 → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 3 → # → 1 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
卡片 (≤100)	登記	M → Ⓡ → 3 → # → 2 → # → 1 → # → UN → # → 感應卡片 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 3 → # → 2 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
一次性密碼	登記	M → Ⓡ → 4 → # → 1 → # → 0 (4 位) → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 4 → # → 3 → # → M → # → * 或 Ⓡ
所有登記內容	刪除	M → Ⓡ → 5 → # → M → # → * 或 Ⓡ
切換一般模式	變更	M → Ⓡ → 6 → # → 1 → # → U → # → 重複 U → Ⓡ
語言	選擇	M → Ⓡ → 6 → # → 5 → # → 1 韓 2 簡中 3 英 4 繁中 → # → * 或 Ⓡ
藍芽 (Yale Home APP)	登記	M → Ⓡ → 7 → # → 在應用程式內設定新裝置
遙控器 (UN 01~05)	登記	M → Ⓡ → 8 → # → 1 → # → UN → # → 按遙控器 SET 鍵 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 8 → # → 3 → # → UN → # → * 或 Ⓡ
控制器 (選配)	登記	M → Ⓡ → 9 → # → 1 → # → 於控制器端登記 → # → * 或 Ⓡ
	刪除	M → Ⓡ → 9 → # → 3 → # → M → # → * 或 Ⓡ

外部強制鎖定 設置 / 解除

指紋設置	指紋掃描成功後持續按住掃描區域，至三聲嗶 (Bi-k) 音
密碼設置	輕觸鍵盤輸入使用者密碼，再長按 # 鍵 5 秒
卡片設置	已登記卡片置於感應區 5 秒
解除	從室外正常開門即自動解除

警報功能

入侵 關門狀態下，企圖破壞鎖體時發出警報

破損 強制分離室外鎖時發出警報

解除四法：輸入已登記的使用者密碼／長按登記鍵 ① 5 秒／
掃描已登記的指紋／感應已登記的卡片

三分鐘鎖定

連續 5 次輸入未登記的指紋、卡片或密碼，鎖定 3 分鐘。解除：室內開門／機械鑰匙／長按 ⑧。

虛位密碼

一般模式限定。密碼前後加任何數字、不限字數皆可開門，降低外洩風險。

緊急外接電源

9V 鹼性電池接觸緊急供電端子 → 手掌輕觸螢幕 → 輸入已登記的密碼開門。

聲音調節

後面板音量開關：2 高音量／1 低音量／0 無聲音。

機械鑰匙

忘記密碼或電子故障時，開啟緊急備用滑蓋並轉動鑰匙即可上鎖及開門。

完全靜音模式

用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式開鎖，全程無動作提示音。

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

目前模式（一般/進階） _____

管理者密碼提示 _____

家人使用者代碼 _____

自動上鎖 開/關 _____

9V 電池放置處 _____

上次換電池日期 _____

常見問題精選

Q 一般／進階模式差別？

一般模式用使用者密碼就能進設定，且有虛位密碼；進階模式只有管理者能設定，可管 100 組密碼／卡片／指紋。切換會清除已登記憑證。

Q 怎麼登記指紋？

一般模式：® → * → 同一手指掃 8 次 → * 或 ®。進階模式須先指定 2 位使用者代碼。

Q 安全把手怎麼停用？

按壓把手按鈕，同時用 L 型板手順時針旋轉把手側面螺絲，直至按鈕不會彈起；逆時針即可恢復。

Q 沒電怎麼開？

9V 鹼性電池接觸前面板緊急供電端子，再手掌輕觸螢幕輸入已登記的使用者密碼。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定跑不動、想加登記家人的指紋或卡片，或想調整自動上鎖——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢