

Yale 耶魯 智慧門鎖

Yale 耶魯 YDM7220 電子鎖 使用說明書

指紋、密碼、卡片、機械鑰匙回家，藍芽與遙控可選配。這本典藏版把原廠手冊整理成一目瞭然的操作指南——一般／進階模式、【登記】鍵管理、安全把手與虛位密碼。


指紋

虛位密碼

卡片


安全把手

藍芽選配

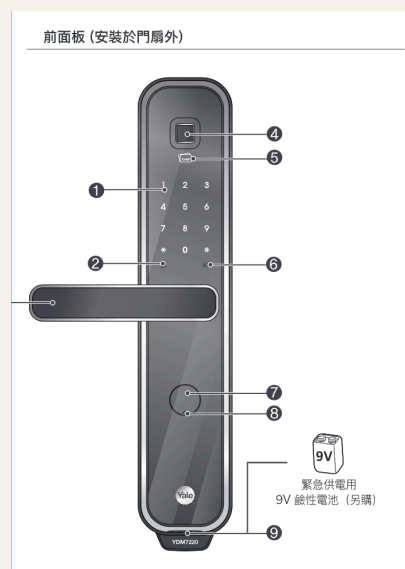

前面板（指紋＋熱感應鍵盤＋卡片）

名稱識別

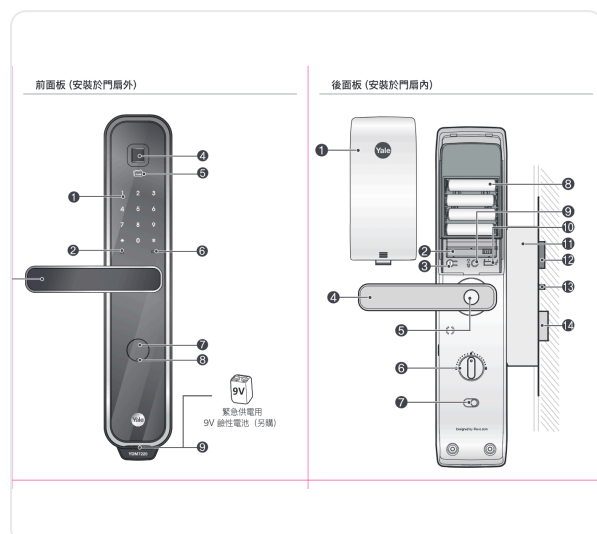

上鎖失敗警示燈・指紋讀取區・卡片讀取區・熱感應鍵盤・備用機械鑰匙孔・把手 (安全把手)・緊急供電端子・電池滑蓋／模組插槽・手動上鎖旋鈕・登記鍵・內部強制上鎖開關

產品規格

開鎖方式	指紋／密碼／卡片／鑰匙 (+遙控・藍芽選配)
電源	1.5V AA (LR6) 鹼性電池 4 顆
緊急供電	9V 鹼性電池 (另購)
前面板	68×335×64.5 mm
後面板	72×344×36 mm
操作溫度	-15 ~ 55°C
選配	遙控 (≤5)／藍芽 (≤8) 模組

基本配備

前面板・後面板・鎖匣・受口片・使用說明書・安裝說明書・電池 4 顆・卡片 4 張・機械鑰匙 2 支。選配：遙控器／模組・藍芽及遠端連線模組。

出廠為一般模式：用「使用者密碼」即可開門與基本設定。切換進階模式（管理者密碼→重複）後，所有已登記卡片、指紋、密碼會失效，需重新登記，請留意。

五種密碼

使用者密碼	一般模式最基本，可開門與設定	4~10 位
管理者密碼	進階模式設定各功能用	4~10 位
訪客密碼	僅供訪客解鎖、上鎖	4 位
一次性密碼	只可使用一次，用後失效	4 位
使用者代碼	進階模式區別使用者（例 01、02，第 100 位 00）	2 位

一般模式（出廠預設）

使用「使用者密碼」即可進行基本功能設定與開門，適合單純使用。虛位密碼、靜音等日常功能皆可用。

切換進階模式

登記多位使用者與各項進階功能需進階模式：輸入管理者密碼
→ 重複管理者密碼。切換後所有已登記卡片、指紋、密碼失效，需重新登記。

參 開鎖・上鎖

四種開鎖方式

壹

指紋

按壓指紋感測器

貳

密碼

觸摸螢幕後輸入（虛位）

參

卡片

靠近卡片讀取區

肆

機械鑰匙

開備用鑰匙孔蓋轉動

開門・上鎖

室外開門

驗證後轉動把手

室內開門

按安全把手按鈕＋轉把手

自動上鎖

關門 5 秒內自動鎖定

手動上鎖

室外觸摸鍵盤／室內轉旋鈕

內部強制鎖定

按鍵撥到「LOCK」

安全把手（獨家專利）

需同時按壓安全按鈕並下壓把手才開門，避免誤開或遭破解。

L 型板手：逆時針至按鈕彈起＝停用；順時針至按鈕不彈起＝啟用。

完全靜音：觸摸鍵盤 3 秒後輸密碼。

如何登記

打開電池滑蓋

按【登記】鍵



依語音登記指紋／密碼／卡片

登記

指紋	登記時掃描 8 次（提高通過率）
密碼	輸入兩次一致
卡片	靠近卡片讀取區
訪客／一次性	依語音登記，一次性用後失效
使用者代碼	進階模式指定 2 位代碼

刪除・容量

刪除指紋／卡片	依語音刪除指定項目
刪除全部	可刪除所有指紋／卡片
使用者代碼	進階模式最多 100 組（00, 01~99）

每個使用者代碼可對應個人密碼／指紋／卡片。

三分鐘鎖定

連續 5 次無效指紋／密碼／卡片，自動失效 3 分鐘。

虛位密碼

使用者密碼前後加任意數字（不限字數）皆可開鎖，防偷看。

完全靜音

觸摸鍵盤 3 秒後輸密碼開鎖；按兩下 * 快速開／關靜音。

智慧熱感應鍵盤

12 位鍵盤以燈號反應開門、關門、輸入錯誤狀態。

音量調節

後面板音量控制開關調整語音音量或靜音。

語言設置

繁中／簡中／英文／韓語語音與介面切換。

藍芽・遙控（選配）

藍芽（Yale Link／Access APP）：安裝藍芽模組後，於 APP 內設定新裝置並綁定，即可手機開／關門（最多 8 個）。

遙控器／控制器：需另購，最多登記 5 個。按遙控器前方設定（登記）按鈕，再於門鎖端依語音登記／刪除。

登記／密碼

登記指紋	掃描 8 次
登記密碼／卡片	兩次一致／靠近
使用者／管理者密碼	4~10 位
訪客／一次性密碼	4 位
使用者代碼	2 位 (00,01~99)

模式・上鎖・安全

切換進階模式	管理者密碼 → 重複
自動上鎖	關門 5 秒內
手動上鎖（室外）	觸摸鍵盤
完全靜音開鎖	觸摸鍵盤 3 秒
安全把手 停用/啟用	L 板手 逆/順時針
三分鐘鎖定	錯 5 次鎖 3 分鐘

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

目前模式（一般/進階） _____

管理者密碼提示 _____

家人使用者代碼 _____

安全把手 開/關 _____

機械鑰匙放置處 _____

上次換電池日期 _____

常見問題精選

Q 一般／進階模式差別？

一般用使用者密碼開門設定；進階用管理者密碼登記多人。切換後已登記資料失效。

Q 怎麼登記指紋密碼卡？

電池滑蓋按【登記】鍵，指紋掃 8 次、密碼兩次、卡片靠近讀取區。

Q 安全把手怎麼開門？

同時按安全按鈕並下壓把手；可用 L 板手停用／啟用。

Q 沒電怎麼開？

機械鑰匙開備用鑰匙孔，或 9V 電池接緊急供電端子供電。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加購感應卡、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢