

Yale 耶魯 智慧門鎖

Yale 耶魯 YDR453A 電子鎖 使用說明書

頂部一顆按壓式指紋、面板一觸才亮。這本典藏版把原廠摺頁重新整理成看得懂的操作指南——只跑進階模式的設定路徑、Apple HomeKit 註冊、外部與內部強制上鎖。


指紋 100 組

密碼 100 組

Apple HomeKit

Yale Home App

3 秒自動上鎖

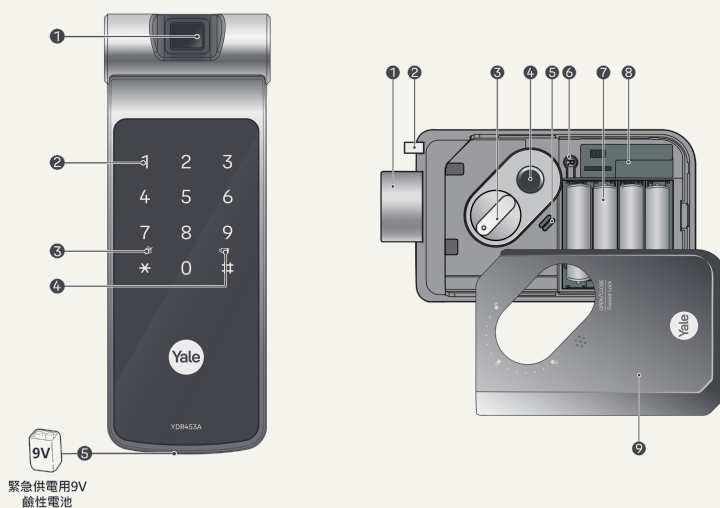

前面板（安裝於門扇外）・後半部（安裝於門扇內）



名稱識別 — 前面板（安裝於門扇外）

- | | |
|-----------|-------------|
| 1 指紋模組 | 2 熱感應鍵盤(螢幕) |
| 3 上鎖失敗警示燈 | 4 低電量提示燈 |
| 5 緊急供電端子 | |

名稱識別 — 後半部（安裝於門扇內）

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1 鎖舌 | 2 自動上鎖感應器 |
| 3 手動上鎖旋鈕 | 4 O / C 鈕（上鎖/解鎖） |
| 5 喇叭 | 6 ® 登記鍵 |
| 7 1.5V AA 電池槽(4顆) | 8 模組插槽（選配） |
| 9 電池蓋 | |

電子鎖出廠密碼為 **1234567890**。安裝完成後請即時更換密碼。

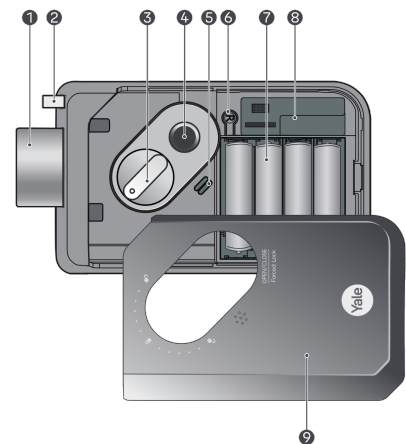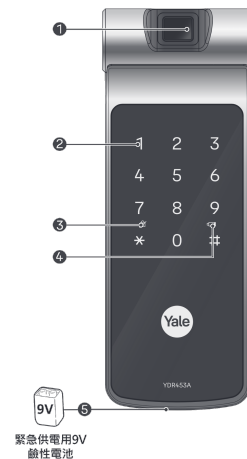

產品規格

開鎖方式	指紋／密碼（＋遙控器・藍牙選配）
容量	使用者密碼 100 組・指紋 100 組
電源	1.5V 鹼性 AA 電池 4 顆
電池壽命	每天使用 10 次約 8~10 個月
前面板	64.6(W) × 160.5(H) × 20(D) mm 聚碳酸酯壓鑄
後半部	142.1(W) × 87.1(H) × 36.4(D) mm
操作溫度	-15 ~ 55°C (5 ~ 131°F)
產品類型	直流電・沒有防火功能・不使用鑰匙／方舌型電子密碼鎖 D-NF-T-NK-S

產品構成

基本配備：前面板（門扇外）・後半部（門扇內）・托架・受口盒

其它附件：使用者說明・安裝說明書・卡片 4 張・螺絲

選配產品：Yale Home 藍芽模組（近端）・Yale Connect Wi-Fi 橋接器（遠端需搭配藍芽模組）・其他無線模組

※ 電池壽命可能會因溫度、濕度、使用頻率及電池品質而有差異。

※ 購買產品時，請確認沒有缺少零件。

※ 根據您所在的國家或購買的當地經銷商而定，有可能無法購得選配產品。

原廠圖示代號

 用手掌觸碰熱感應鍵盤（螢幕）

* 按 * 字鍵（繼續）

按 # 字鍵

Ⓡ 打開電池滑蓋，按 Ⓡ 開始或結束設定

指紋 輸入指紋（最多 100 組）

U 使用者密碼（4~10 位數）

A 管理者密碼（4~10 位數）

O 一次性密碼（僅 6 位數）

UN 使用者代碼（2 位），第 100 位為 00

此電子鎖僅限於進階模式下操作

進階模式下僅管理者可以設置電子鎖各項功能，及設定其他使用者出入權限，可靈活管理使用者密碼（100 個）、指紋（100 個）及一次性密碼。設定流程一律「* 繼續 / Ⓡ 完成」，最長 14 個設定步驟。

第一次設定（從一般模式切換成進階模式）：Ⓡ → A（新管理者密碼）→ # → A（再輸入一次）→ #

一鍵按壓式指紋辨識

指紋偵測和安全配對領先的技術，提升 Yale 電子鎖的安全性。

Yale Home App

使用高科技物聯網技術，用戶可以使用智慧手機解鎖和上鎖電子鎖。

觸碰熱感應面板自動鎖定

手動上鎖模式下，門扇關閉後用手掌觸碰面板才會上鎖，離開前請檢查。

虛位密碼功能

於使用者密碼前或後輸入任何數字、不限字數皆可解鎖，降低外洩風險。

完全靜音模式

用於在鍵盤上輸入密碼，以靜音模式解鎖。

語音提示功能

以語音提示操作狀態與功能設定方法。設定功能時請依照語音指示進行操作。

其他功能和優勢：遙控器（選配，依所在國家或當地經銷商而定可能不可用）• 模組 / 控制器（選配，使電子鎖可與控制器連接）• 入侵 / 破壞警報 • 低電量提醒及緊急供電 (9V 電池) 功能。

參 開鎖・上鎖

四種開門方式

壹

指紋

已登記的手指按壓指紋感測器，掃描完成

貳

密碼

手掌輕觸螢幕 → 輸入密碼 → 觸碰或按 * 解鎖

參

靜音模式

手掌觸摸螢幕 3 秒 → 輸入密碼
後觸摸螢幕

肆

虛位密碼

使用者密碼前後加任意數字，
沒有位數限制

從室內開門

O / C 鈕 啟用雙重按鍵功能時，同時按住室內後半部 O / C 鈕中央的觸控按鍵與按壓按鍵，即可解鎖

手動開關 將手動開關裝置轉向開啟方向，門扇就會開啟

自動上鎖

自動（預設） 門扇關閉後，電子鎖會在 3 秒內自動上鎖

手動・外部 用手掌輕輕碰觸室外面板的鍵盤，電子鎖就會上鎖

切換 A → (R) → 6 → # → 2 → # → 1（開）／3（關）→ #

外部強制上鎖 / 內部強制上鎖

外部強制上鎖：指紋按壓感測器 3 秒至 3 聲嗶聲；或以手掌觸碰 → 輸入使用者密碼 → 按住「#」3 秒。設定後只要有人從室內開門就會發出警報聲；從室外正常開門即自動解除。

內部強制上鎖：按住 O / C 按鈕 5 秒，在 3 聲嗶聲後啟用；再按住 5 秒即停用。啟用後無論使用密碼或指紋等認證方法，都無法從室外解鎖。

A=管理者密碼、U=使用者密碼、O=一次性密碼（僅 6 位）、UN=2 位使用者代碼、®=後半部電池蓋內的登記鍵。流程中按 * 繼續、按 ® 完成。

項目	動作	操作路徑
切換成進階模式	登記	® → A（新管理者密碼）→ # → A（再輸入一次）→ #
管理者密碼	變更	A → ® → 1 → # → A（新密碼）→ # → A（再一次）→ # → * 或 ®
使用者密碼（≤100）	登記	A → ® → 2 → # → 1 → # → UN → # → U → # → * 或 ®
	刪除	A → ® → 2 → # → 3 → # → UN → # → * 或 ®
指紋（≤100）	登記	A → ® → 3 → # → 1 → # → 1 → # → UN → # → 連續掃描 8 次 → # → * 或 ®
	刪除	A → ® → 3 → # → 1 → # → 3 → # → UN → # → * 或 ®
一次性密碼（1 組）	登記	A → ® → 4 → # → 1 → # → 0（6 位）→ # → * 或 ®
	刪除	A → ® → 4 → # → 3 → # → A → # → * 或 ®
所有指紋	刪除	A → ® → 5 → # → A → #
自動上鎖	開 / 關	A → ® → 6 → # → 2 → # → 1（開） 3（關）→ # → * 或 ®
音量	選擇	A → ® → 6 → # → 3 → # → 1 高 2 低 3 靜音 → # → * 或 ®
語言	選擇	A → ® → 6 → # → 5 → # → 3 英文 4 繁體中文 → # → * 或 ®
藍牙（Yale Home App）	設定	A → ® → 7 → #（啟動藍牙功能）
Apple Home 解鎖	設定	A → ® → 0 → # → 1 → # → 1 → #（10 分鐘內加入 Home APP）
	刪除	A → ® → 0 → # → 1 → # → 3 → #（HomeKit 工廠重設）
遙控器（≤5，選配）	設定	A → ® → 8 → # → 1 → # → UN → # → 按遙控器 SET 鍵 → # → * 或 ®
	刪除	A → ® → 8 → # → 3 → # → UN → # → * 或 ®
控制器（選配）	設定	A → ® → 9 → # → 1 → # → 於控制器端登記 → # → * 或 ®
	刪除	A → ® → 9 → # → 3 → # → A → # → * 或 ®

原廠速查表未列出卡片的登記路徑（隨機附卡片 4 張，可於緊急供電時觸碰開門）。若需要以卡片開門，建議請技師到府協助確認。

設定 Apple Home 解鎖

設定 A → ① → 0 → # → 1 → # → 1 → # 將智慧居家配件加入 Home APP（10 分鐘以內）

刪除 A → ① → 0 → # → 1 → # → 3 → # 僅針對智慧型家庭配件的電子鎖作出廠重設

- 若要啟用 Apple HomeKit 功能，請依照手冊所示的註冊程序進行設定。完成設定後（A→①→0→#→1→#→1→#），耶魯電子鎖將啟動 10 分鐘，與您的蘋果手機配對進行 Apple Home APP 的 HomeKit 啟動模式。
- 若您在設定過程中進行選單 3（刪除），將會啟動 HomeKit 工廠重設，之後就無法再與 Apple App 連結。
- 針對 HomeKit 而言，即使未連接 BLE，也可透過 Apple HomeKit APP 進行出廠重設。
- 在 Apple HomeKit 進行出廠重設之後，若您想要再次使用 HomeKit，您必須遵循電子鎖設定中的刪除（選單 3）和註冊（選單 1）步驟。

藍牙設定（Yale Home App）

此為 Yale 提供的創新開關門鎖服務。使用高科技物聯網技術，用戶可以使用智慧手機解鎖和上鎖電子鎖。

A → ① → 7 → # （啟動藍牙功能）

近端與遠端的差別

近端 Yale Home 藍芽模組（選配）——人在門邊，用手機藍牙開關門。

遠端 Yale Connect Wi-Fi 橋接器（選配）——需搭配藍芽模組才能在外面遠端操控。

其他 其他無線模組，依所在國家或當地經銷商而定，可能無法購得。

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期 _____

安裝技師／門市 _____

管理者密碼提示 _____

家人使用者代碼 _____

自動上鎖 開/關 _____

HomeKit／Yale Home 帳號 _____

9V 電池放置處 _____

上次換電池日期 _____

警報

入侵警報 門扇上鎖時，若強行開門，警報便會響起

破壞警報 電子鎖內部及／或外部遭任何外力破壞，警報便會響起

關閉警報：輸入已登記的使用者密碼／掃描已登記的指紋／按住 **®** 按鈕 5 秒

3 分鐘鎖死・緊急外接電源

輸入無效密碼或卡片鑰匙 5 次後，3 分鐘鎖定模式就會啟動。
解除：轉動門扇內側的旋鈕解鎖／使用機械鑰匙開鎖／按下 **®** 登記鍵。

緊急外接電源：連接 9V 電池 → 以手掌觸碰 → 輸入使用者密碼並以手掌觸碰（或按 *****）→ 開門；也可觸碰卡片。

Power supply — 電池使用壽命

本產品使用 4 顆 1.5V 鹼性 AA 電池，每天使用 10 次約可使用 8 至 10 個月。下列情況中必須更換所有 4 顆電池：鍵盤上的低電量 LED 閃紅燈、電子鎖發出低電量的訊息聲。若更換錯誤類型電池會有爆炸風險，請依照國家電池回收規範處理舊電池；長期不使用時請取出電池，以防電池漏液腐蝕產品。

注意事項

- 請勿自行嘗試拆解本產品，否則您可能會觸電或損壞本產品。
- 外出時，請確實確認電子鎖已上鎖再離開。
- 請勿使用任何水及任何類型的溶劑清潔本產品，例如汽油、苯。
- 使用手動模式上鎖時，請務必確認門扇是否已確實上鎖。
- 請勿使用可充電式電池，僅建議使用鹼性電池。
- 請勿將門鎖安裝到易受雨雪天氣影響的戶外環境，以免受損。
- 請勿使用硬物或重物敲擊本產品。
- 請小心不要撞到把手，避免造成傷害。
- 請定期更換密碼（三個月左右），密碼洩漏時請即時更換。
- 外部強制鎖定狀態下，室內開門會發出警報。
- 在水氣凝結、海邊等特殊情況以及環境下，無法保證本產品性能。
- 使用時切記勿讓無關人員窺探到您的開門密碼。

電子鎖出廠密碼為「1234567890」。本產品安裝完成後，請即時更換密碼，因使用者疏忽發生的意外，公司概不負責。

常見問題精選

Q 出廠密碼是多少？

1234567890。安裝完成後請即時更換密碼，之後建議每三個月左右更換一次。

Q 怎麼登記指紋？

A →  → 3 → # → 1 → # → 1 → # → UN → # → 連續掃描 8 次 → #。最多 100 組。

Q 怎麼接 Apple HomeKit？

A →  → 0 → # → 1 → # → 1 → #，電子鎖啟動 10 分鐘配對，請在這段時間內用手機加入 Home APP。

Q 沒電怎麼開？

9V 鹼性電池接觸前面板緊急供電端子 → 手掌觸碰 → 輸入使用者密碼並觸碰（或按 *）。

看完還是卡關？交給生活鎖事

HomeKit 配對失敗、想加登記家人的指紋，或想調整自動上鎖——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓技師直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢