

Yale 耶魯

Yale 耶魯 YMF40A 電子鎖 使用說明書

頂部指紋滑蓋一滑就開，門一關 5 秒內自動上鎖。這本典藏版把原廠 33 頁手冊整理成一目瞭然的操作指南——R 鍵登記選單、一般／進階雙模式、安全把手與 9V 緊急電源。（原廠手冊封面印 YMF40+）

滑蓋指紋

虛位密碼

一般／進階模式

自動上鎖


9V 應急



前面板（指紋滑蓋＋觸控鍵盤＋把手）

名稱識別（前面板／緊急滑蓋）

前面板 請將前面板（前鎖體）安裝於門扇外

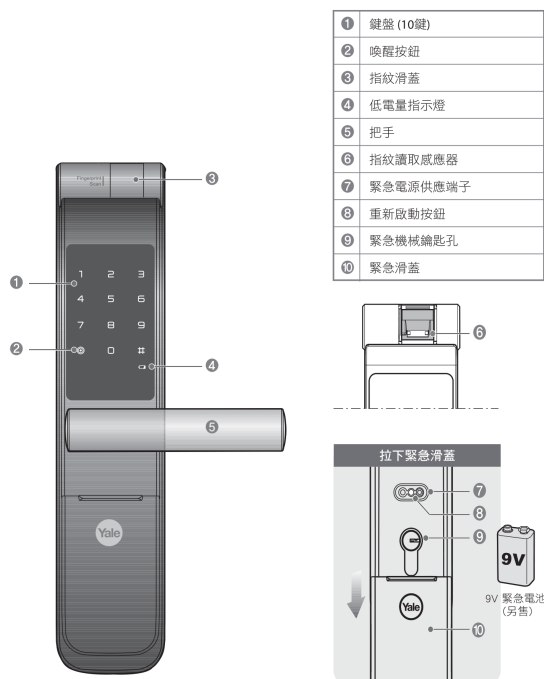

前面板：鍵盤(10鍵)・喚醒鈕・指紋滑蓋（頂部）＋讀取感應器・低電量燈・把手 | 緊急滑蓋內：9V 緊急電源端子・重新啟動按鈕・緊急機械鑰匙孔

產品規格

開鎖方式	密碼／指紋／緊急鑰匙（遙控・模組選配）
容量	進階：密碼 30 組＋指紋 20 枚＋遙控 5 支
密碼	4-10 碼（訪客・一次性 4 碼）
面板	66×320mm（前 25／後 31mm 厚）
電池	4 顆 AA 鹼性・約 1 年（日用 10 次）
緊急電源	9V 電池（另售）
操作溫度	-15~55°C

主體（門內側）重點

R 登記按鈕（電池蓋內）・自動/手動上鎖按鈕・音量開關（2高/1低/0靜音）・手動上鎖旋鈕・內部強制上鎖開關（UNLOCK/LOCK）・安全把手按鈕・AA 電池×4

安裝後（或重設後）必須先登記使用者密碼，其他設定才會啟用。

三個鍵：R＝電池蓋內側登記按鈕（入口與結束）、◎＝喚醒/繼續、＃＝確認。密碼 4–10 碼；登記時保持門開啟。

首次登記（必做）



指紋：R → ◎ → 依語音手指滑過感應器 3 次 → ◎ 繼續下一枚／R 結束（最多 20 枚）。

雙模式

一般 1 組使用者密碼＋訪客/一次性＋指紋

進階 管理者＋密碼 30 組＋指紋 20 枚

一般→進階 U PIN→R→4#→1#→設管理者密碼

進階→一般 M PIN→R→6#→1#→設使用者密碼

一般模式僅一組使用者密碼——新密碼登記後舊的自動失效。管理者／訪客／一次性／使用者密碼不可為同一組數字。

我家的登記表（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期：

指紋 01：

指紋 02：

指紋 03：

密碼編號 01：

密碼編號 02：

壹・密碼

手掌輕觸前面板 → 輸入密碼 → 再輕觸前面板或按 ◎。

貳・指紋

按 ◎ 喚醒 → 指紋滑蓋開啟 → 手指滑過感應器。

參・虛位密碼

亂數+密碼 或 密碼+亂數（僅一般模式；一次性密碼不可）。

肆・緊急鑰匙

拉下緊急滑蓋 → 鑰匙孔在內（忘記密碼／迴路異常時）。

自動上鎖(預設) 門扇關閉偵測後 **5 秒內**自動上鎖；進門後外側把手自動失效（防尾隨）

手動上鎖 外部＝手掌輕觸鍵盤；內部＝轉動手動上鎖旋鈕

切換 主體上自動/手動按鈕：鬆開＝A 自動、按下＝M 手動（兩者不並用）

內部開門 安全把手停用＝直接轉把手；啟用＝按住安全把手按鈕＋轉把手

師傅提醒：設為手動上鎖時，外出前請確認門已確實鎖上；嬰兒及部分特殊指紋可能無法登記，感應器不辨識含水指紋。

驗證+長按 # 5 秒**外部強制上鎖**

出遠門用：內側按把手開門即警報。啟用＝登記指紋滑過感應器（或輸使用者密碼）後長按 # 5 秒至 3 哩。停用＝輸使用者密碼或指紋滑過。

內側撥鈕 LOCK**內部強制上鎖**

在家反鎖：外部鍵盤失效、嘗試開門警示音響。僅門扇關閉時可啟用。

按鈕+轉把手**安全把手（專利防鑽孔）**

啟用後室內開門須按住內側把手上的按鈕+轉把手。啟停＝按住按鈕以十字起子轉把手側邊固定螺絲（逆時針啟用／順時針停用）。

5

次錯

鎖死 3 分鐘**三分鐘自動鎖死**

密碼/指紋連錯 5 次即鎖死，期間不允許操作。解除＝按 R 鍵或壓下內部把手。

入侵警報

上鎖下試圖破壞即警報；解除＝登記密碼／長按 R 5 秒／登記指紋。鍵盤區受損亦警示。

音量

主體音量開關 2 高（預設）／1 低／0 靜音；靜音下警報仍響。

入口：一般模式＝使用者密碼 → R；進階模式＝管理者密碼 → R。按數字＋#；按 R 完成離開。

一般模式 (U PIN → R)

- 1# 訪客密碼：1# 登記（4 碼）／3# 刪除
- 2# 一次性密碼：1# 登記（4 碼）／3# 刪除
- 3# 刪除所有指紋（使用者密碼確認）
- 4#→1# 變更為進階模式
- 4#→5# 語言：1 韓 2 簡中 3 英 4 繁中
- 4#→8# 遙控器 1 登記／3 刪除
- 4#→9# 網路系統 1 登記／3 刪除

進階模式 (M PIN → R)


- 1# 變更管理者密碼（輸兩次）
- 2# 使用者密碼 1 登記／3 刪除（編號 01-30）
- 3# 指紋 1 登記／3 刪除（編號 01-20）
- 4# 一次性密碼 1 登記／3 刪除（M PIN 確認）
- 5# 刪除所有驗證資料（M PIN 確認）
- 6#→1# 變更為一般模式
- 6#→5/8/9# 語言／遙控器（01-05）／網路系統

遙控器登記：8# → 1#（進階輸入編號 01-05 #）→ 按遙控器上的登記鍵 → 嗶一聲後按 # 完成。遙控器與 Z-Wave/Zigbee/BLE 模組皆為選配。


電池・應急・回復原廠

4 顆 AA 鹼性（勿用充電式），低電量紅燈閃即全換。**沒電**：9V 電池頂緊急端子 → 輕觸 → 輸密碼開門。**故障**：按端子中間重新啟動鈕；仍異常打 **0800-31-4109**。

回復原廠（全部資料刪除）：取下電池 → 卸下主體 → 後部機板底部 **FACTORY RESET** 鍵 → 鑷子按住 + 裝回電池通電 → 放開 → 裝回。重設後須先登記使用者密碼。

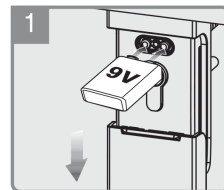

9V 電池頂住緊急電源端子

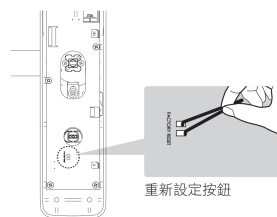

主體後部機板底部：FACTORY RESET

日常操作

密碼開門 輕觸 → 密碼 → 再輕觸／◎
指紋開門 ◎ → 滑蓋開 → 手指滑過
虛位密碼 亂數 + 密碼／密碼 + 亂數
上鎖 自動 5 秒內；手動＝輕觸鍵盤/旋鈕

安全・應急

外部強制上鎖 驗證 → 長按 # 5 秒
內部強制上鎖 內側撥鈕 LOCK
鎖死解除 R 鍵或壓內部把手
沒電應急 9V 頂端子 → 輸密碼

常見問題精選

Q 沒電怎麼開門？

9V 電池頂緊急端子 → 輸密碼；或拉緊急滑蓋用機械鑰匙。

Q 連錯 5 次被鎖住？

三分鐘自動鎖死；按 R 或壓下內部把手解除。

Q 進門後外把手轉不動？

防尾隨設計，外側把手自動失效，非故障。

Q 忘記密碼？

拆主體按 FACTORY RESET 全部重設；或洽 0800-31-4109。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、想加裝遙控器模組、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓師傅直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢