

LAVO

LAVO L31

電子鎖 使用說明書

指紋、密碼、悠遊卡三種開法，把手上提就雙重上鎖。這本典藏版把原廠 22 頁手冊整理成一目瞭然的操作指南。


隱藏式指紋

悠遊卡

臨時密碼

戶內反鎖


DC9V 應急

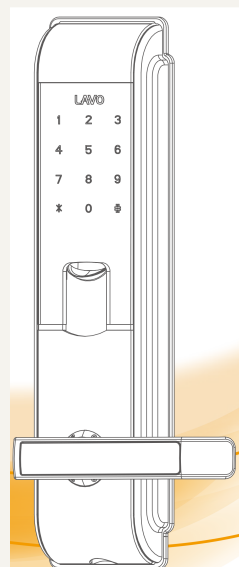

室外鎖體（觸屏鍵盤＋隱藏式指紋）

名稱識別


4. 鎖體各部件名稱 / 室外鎖體

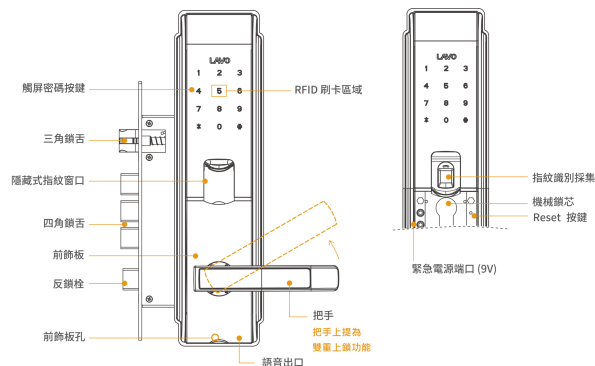

LAVO 智慧門鎖 Smart Lock

P.04

4. 鎖體各部件名稱 / 室內鎖體

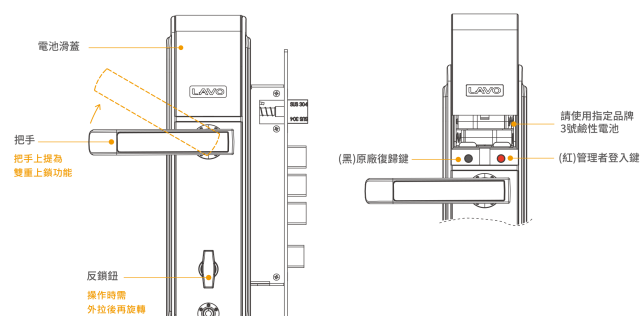

LAVO 智慧門鎖 Smart Lock

P.05

產品規格

開鎖方式	指紋/密碼/IC 卡(悠遊卡)/鑰匙
容量	指紋 100 · 卡 100 · 密碼 30 組 (6 位)
鎖體	80×310×70mm · C 級鎖芯 · IP52
電源	AA 鹼性×4 約 12 個月
應急	DC9V+AB 鑰匙 4 把
門厚	30-80mm · -20~50°C

初始管理者密碼 **123456** (+#) ——首次設定請立即修改。指定品牌 3 號鹼性電池；長期不用請卸下電池。

IC 卡：Mifare Classic 悠遊卡／13.56MHz 門禁卡；悠遊聯名信用卡部分無法感應屬正常。

三種入口：①電池滑蓋內紅色鍵 → 管理者密碼 → # ②觸屏 0→1→# → 密碼 → # ③觸屏 *→# → 密碼 → #。*退出、#確認。

選單 1：添加

- 1→1 指紋（連續 4 次；100 枚）
- 1→2→1 用戶密碼（6 位+#；20 組）
- 1→2→2 臨時密碼（一次性；10 組）
- 1→3 IC 卡（100 張）

選單 2/3：刪除・清空

- 2→1/2/3 個別刪指紋/密碼/卡（輸入該憑證）
- 3→1 全部清空（回原廠）
- 3→2/3/4 清空指紋/密碼/卡（管理者不受影響）

選單 4：修改管理者

- 4→1 管理指紋（2 枚；×4 次）
- 4→2 管理密碼（1 組；6 位+#）

選單 6：提示音

- 1 開啟全部（原廠）
- 2 關閉語音（按鍵有聲）
- 3 關閉全部

恢復原廠後首次登入輸 123456#，系統強制修改管理者密碼+添加 2 枚管理者指紋。

壹・指紋

掀開隱藏式指紋窗口 → 手指按上即開。

貳・密碼

輸入 6 位密碼+#；臨時密碼開一次即失效。

參・IC 卡

卡片靠近 RFID 刷卡區（5 鍵處）。

肆・機械鑰匙

鎖芯在把手下方（AB 鑰匙 4 把）。

開門方式(選單→5) 1 單開門（任一驗證）／2 雙開門（密碼#→指紋或卡；管理者一種即可）／3 常開門（門把下壓即開；正常驗證→「門已關閉」）

常開快捷 輸管理者密碼登入時同按「#、*」

雙重上鎖 室外/室內把手上提

戶內反鎖 反鎖鈕外拉再旋轉（防兒童）；解除直接旋轉

重要：反鎖後室外任何方式（含密碼、指紋、卡片、機械鑰匙）皆無法開啟。遇天災及緊急狀況，請立刻解除反鎖，以利外部進入救援。

電量提醒

低電開門語音「電池電量不足」→ 盡快全換 4 顆。

沒電：DC9V

9V 電池貼緊急端口 → 照常驗證開門。

電控失效

機械鑰匙開門；備用鑰匙放門鎖區域外。

恢復預設值（密碼・指紋・卡片全部回復）

方式一：電池蓋內黑色鍵按住約 10 秒（連續滴聲）→ 語音「已恢復到出廠狀態」→ 鬆開 → 按 # 確認才執行。

方式二：管理選單 → 3 → 1。恢復後首次登入輸 123456#，強制重設管理者密碼 + 2 枚管理指紋。

原廠重要宣導

指定品牌 3 號鹼性電池；長時間不用卸下電池防漏液、並隨身攜帶機械鑰匙。清潔用清水或 ≤75% 酒精，勿用漂白水/次氯酸水。室內及防潑水區域使用；移機安裝費用另計。計時元件因環境溫差略有差異。

進選單（三選一）

紅色鍵 電池滑蓋內 → 密碼 → #

0→1→# 觸屏 → 密碼 → #

***→#** 觸屏 → 密碼 → #

使用者管理

添加 1 → 1 指紋/2 密碼/3 卡

刪除 2 → 1/2/3 個別刪

清空 3 → 1 全部/2 指紋/3 密碼/4 卡

管理者 4 → 1 指紋/2 密碼

開門・上鎖

開門方式 5 → 1 單/2 雙/3 常開

雙重上鎖 把手上提

戶內反鎖 反鎖鈕外拉→旋轉

提示音 6 → 1/2/3

應急・重設

沒電 DC9V 貼端口驗證開門

失效 機械鑰匙（把手下方）

恢復原廠 黑鍵 10 秒 → #；或 3→1

我家的使用紀錄（請用鉛筆填寫，避免外洩）

安裝日期：

安裝技師／門市：

機械鑰匙放置處：

上次換電池日：

保固與服務

保固條款以原廠保固卡為準；門片瑕疵、安裝維修、儲放不當、運輸磨損、誤用等不在保固範圍。需移機請與原廠聯繫（費用另計）。

品牌

LAVO 智慧門鎖＝立晟金屬企業股份有限公司（LCM）出品；
www.lavo.tw；台北/台中/高雄/新竹展示中心。

師傅提醒：悠遊卡感應不到先確認是不是聯名信用卡；反鎖是物理級封鎖，出遠門前務必告知家人反鎖狀態；把手上提上鎖養成習慣，多一道保障。

常見問題精選

Q 沒電怎麼開門？

DC9V 電池貼緊急端口驗證開門；或機械鑰匙。

Q 初始密碼？

123456+＃；紅色鍵進選單 → 4→2 立即修改。

Q 反鎖後外面打不開？

是設計：任何方式含鑰匙皆無法開。緊急時立刻解除反鎖。

Q 忘記管理密碼？

黑色鍵 10 秒 → # 確認恢復原廠（資料全刪）。

看完還是卡關？交給生活鎖事

設定不動、悠遊卡感應不到、或考慮幫爸媽家也換一顆——掃 QR 看完整互動版說明書，或加 LINE 讓師傅直接教你。全台六間門市都能預約到府安裝。

LINE 線上諮詢

預約到府安裝



互動版說明書



LINE 諮詢